

D 667/404

**Gleisketten-
Lastkraftwagen 4¹/₂ t
(Maultier)**

Mercedes-Benz

Baumuster L 4500 R

Ergänzung zur Ersatzteilliste D 667/4

Vom 8. 12. 43

D 667/404

**Gleisketten-
Lastkraftwagen 4¹/₂ t
(Maultier)
Mercedes-Benz**

Baumuster L 4500 R

Ergänzung zur Ersatzteilliste D 667/4

Vom 8. 12. 43

Inhaltsverzeichnis

	Seite		
Vorbemerkungen			3
A. Teile, die durch den Umbau in einen Gleisketten-Lkw vom Räder-Lkw entfallen			4
	Seite		Tafel
	D 667/4		
	Ausgabe	Ausgabe	
	27. 10. 41	1. 7. 43	
Gruppe K:			
b) Auspufftopf und Leitungen	64	66	21
Gruppe G:			
e) Verteilergetriebe	76	78	24
Gruppe V:			
a) Vorderachse für L 4500 A	84	86	26
a) Ausgleichgetriebe für L 4500 A	88	90	27
c) Vorderfeder für L 4500 A	94	96	29
Gruppe H:			
b) Gelenkwellen	106	108	33
c) Hinterfeder	110	112	34
Gruppe B:			
a) Bremse	112	114	35—38
b) Räder und Naben	132	134	39
Gruppe R:			
a) Rahmen	136	138	40
Gruppe A:			
Aufbau	146	146	42
Gruppe E:			
b) Schaltbrett und Instrumente	162	164	45
Gruppe W:			
b) Zentralschmierung	168	170	46
B. Teile, die durch den Umbau in einen Gleisketten-Lkw neu hinzukommen			Seite
			Tafel
Gruppe 1:			11
Kettenantrieb			11
Gruppe 2:			13
Laufwerk			13
Laufwerk-Laufrad			15
Laufwerk-Kettenstützrolle			17
Laufwerk-Kurbelfeder			19
Gruppe 3:			21
Kettenspannung			21
Kettenspannung			23
Gruppe 4:			25
Hilfsrahmen			25
Gruppe 5:			29
Gleiskette			29
Gruppe 6:			31
Verschiedenes			31
Verschiedenes			33
Verschiedenes			37

Vorbemerkungen

Die Vorschrift behandelt den Gleisketten-Lastwagen 4^{1/2} t (Maultier) der Firma Daimler-Benz A.G. Baumuster L 4500 R.

Es sind hierin nur die zusätzlichen Teile enthalten, die für den Gleiskettentrieb erforderlich sind. Alle übrigen Teile sind nach der bestehenden Vorschrift D 667/4 anzufordern.

Die Ziffer 5 aus den Vorbemerkungen der D 667/4 gilt auch hierfür. Im Abschnitt A sind die Baugruppen enthalten, die durch den Anbau der Gleiskette vom Kfz der Normalausführung entfallen.

Abschnitt B enthält alle Teile, die gegenüber der D 667/4 der Ersatzteilliste des Lkw 4^{1/2} t Mercedes-Benz Typ L 4500 S—A neu hinzutreten.

Als Gerätbeschreibung und Bedienungsanweisung ist die Vorschrift D 667/403 ausgegeben.

Berlin, den 8. 12. 43

Oberkommando des Heeres

Heereswaffenamt

Amtsgruppe für Entwicklung und Prüfung

Im Auftrage:

Holz h ä u e r

A. Teile, die durch den Umbau in einen Gleisketten-Lkw vom Räder-Lkw entfallen

(Die Teile sind der Ersatzteilliste D 667/4 des Lkw Daimler-Benz 4^{1/2} t, Baumuster L 4500 S-A, nach geordnet)

Tafel 21 Gruppe K: b) Auspufftopf und Leitungen

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
2	303 492 0303	Auspuffrohr, vorn, hinterer Teil	1	
7	303 492 0017	Befestigungswinkel	1	
8	303 989 0010	Glasgespinstband	1	
9	303 492 0004	Auspuffrohr, hinten, vorderer Teil	1	
12	303 492 0005	Auspuffrohr, hinten, hinterer Teil	1	
16	303 492 0319	Halter	1	

Tafel 24 Gruppe G: e) Verteilergetriebe

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	—	—	—	entfällt vollständig

Tafel 26 und 27 Gruppe V: a) Vorderachse

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	—	—	—	entfällt vollständig

Tafel 29 Gruppe V: c) Vorderfeder

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	—	—	—	entfällt vollständig

Tafel 32 Gruppe H: a) Hinterachse, Ausgleichgetriebe

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
36	303 350 0039	Antriebskegelrad mit Tellerrad Übersetzung 8:27	—	

Tafel 33 Gruppe H: b) Gelenkwellen

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	—	—	—	entfällt vollständig

Tafel 34 Gruppe H: c) Hinterfeder

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	—	—	—	entfällt vollständig

Tafel 35 bis 38 Gruppe B: a) Bremse

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	303 420 0035	Ölleitung	1	
—	303 420 0028	Ölleitung	1	
—	303 420 0029	Ölleitung	1	

Tafel 35 bis 38 Gruppe B: a) Bremse

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	070 476 0081	Gummieinlage	1	
40	303 427 0002	Unterteil	1	
41	303 427 0018	Gelenkbolzen	1	
—	303 420 0290	Führungsstück, vollständig ...	1	
42	303 420 0190	Führungsstück	1	
—	303 420 0191	Schwenkhebel, vollständig	1	
43	303 420 0091	Schwenkhebel	1	
44	303 427 0014	Rolle	1	
45	303 427 0174	Bolzen	1	
—	303 427 0074	Bolzen	1	
46	303 993 0020	Drehfeder	2	
47	303 427 0015	Sperrklinke	2	
48	303 427 0016	Nachstellbolzen	1	
—	303 994 0410	Sicherungsblech	1	
49	303 427 0017	Kulisse	1	
—	—	Zugstange 12 × 2760 × 170 × 50 N 331 ..	1	
51	303 427 0041	Halter	1	
52	303 429 0081	Gummitülle	1	
54	303 420 0079	Lagerbock	2	
55	303 426 0050	Buchse	2	
—	303 426 0082	Beilage	2	
—	303 426 0025	Bremszwischenhebel	2	
62	303 996 0105	Gabelkopf	2	
—	303 423 0585	Halter (für Hinterradbremss- zylinder)	1	
—	303 423 0685	Halter (für Hinterradbremss- zylinder)	1	
105	303 993 0710	Hakenzugfeder	1	

Tafel 35 bis 38 Gruppe B: a) Bremse

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
106	303 426 0141	Zugstange	1	
107	000 429 0431	Dreiweghahn	1	
108	303 430 0010	Halter	1	
109	066 993 0110	Rückholfeder	1	
—	303 431 0340	Halter	1	
—	000 429 0234	Übergangsstück (am Absperr- hahn)	2	
—	303 429 0040	Halter (für Absperrhahn)	1	
—	000 429 0234	Übergangsstück (am Kupp- lungskopf)	1	
115	303 420 0036	Rohr	1	
—	303 429 0740	Halter	1	
—	000 429 0234	Übergangsstück (am Rück- schlagventil)	2	
117	303 420 0136	Rohr	1	
—	303 429 0840	Halter	1	
119	303 420 0236	Rohr	1	
120	303 420 0336	Rohr	1	
121	303 420 0436	Rohr	1	
122	303 420 0536	Rohr	1	
—	000 429 0232	T-Verschraubung	1	
—	303 429 0046	Unterlage	3	
130	303 420 0636	Rohr	1	
—	000 429 0133	Winkelverschraubung	1	
132	000 432 0201	Luftbehälter	1	
133	303 430 0340	Spannband	2	
134	303 420 0736	Rohr	1	

Tafel 35 bis 38 Gruppe B: a) Bremse

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
135	303 420 0836	Rohr	1	
137	303 420 0936	Rohr	1	
138	303 420 1036	Rohr	1	

Tafel 39 Gruppe B: b) Räder und Nabenn

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	000 401 1001	Scheibenrad	4	
—	000 401 1101	Scheibenrad	4	
—	000 401 1201	Scheibenrad	4	
—	000 401 2801	Scheibenrad	4	
—	—	Seitenring 8" x 20 Kr 4482	4	
—	—	Verschlußring 8" x 20 Kr 4482	4	

Tafel 40 Gruppe R: a) Rahmen

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	303 310 0501	Rahmen	1	
—	303 432 0916	Träger (zum Luftbehälter)	2	
5	303 325 0301	Hinterfederbock	2	
6	303 320 0075	Hinterfederbock	2	
—	303 325 0018	Wälzplatte	2	

Tafel 42 Gruppe A: Aufbau

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
17—31	—	Pritschenbeschlag	—	entfällt vollständig


Tafel 45 Gruppe E: b) Schaltbrett und Instrumente

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
4	000 542 0309	Wegdrehzahlausgleicher	1	
—	000 542 0409	Wegdrehzahlausgleicher	1	

Tafel 46 Gruppe W: b) Zentralschmierung

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
29	000 990 1272	Verteiler	1	
30	000 990 1172	Verteiler	1	
37	—	Durchgangsstück ADIN 71432	1	
48	000 573 0336	Biegsamer Schlauch	1	

Tafel 1 Gruppe 1: Kettenantrieb

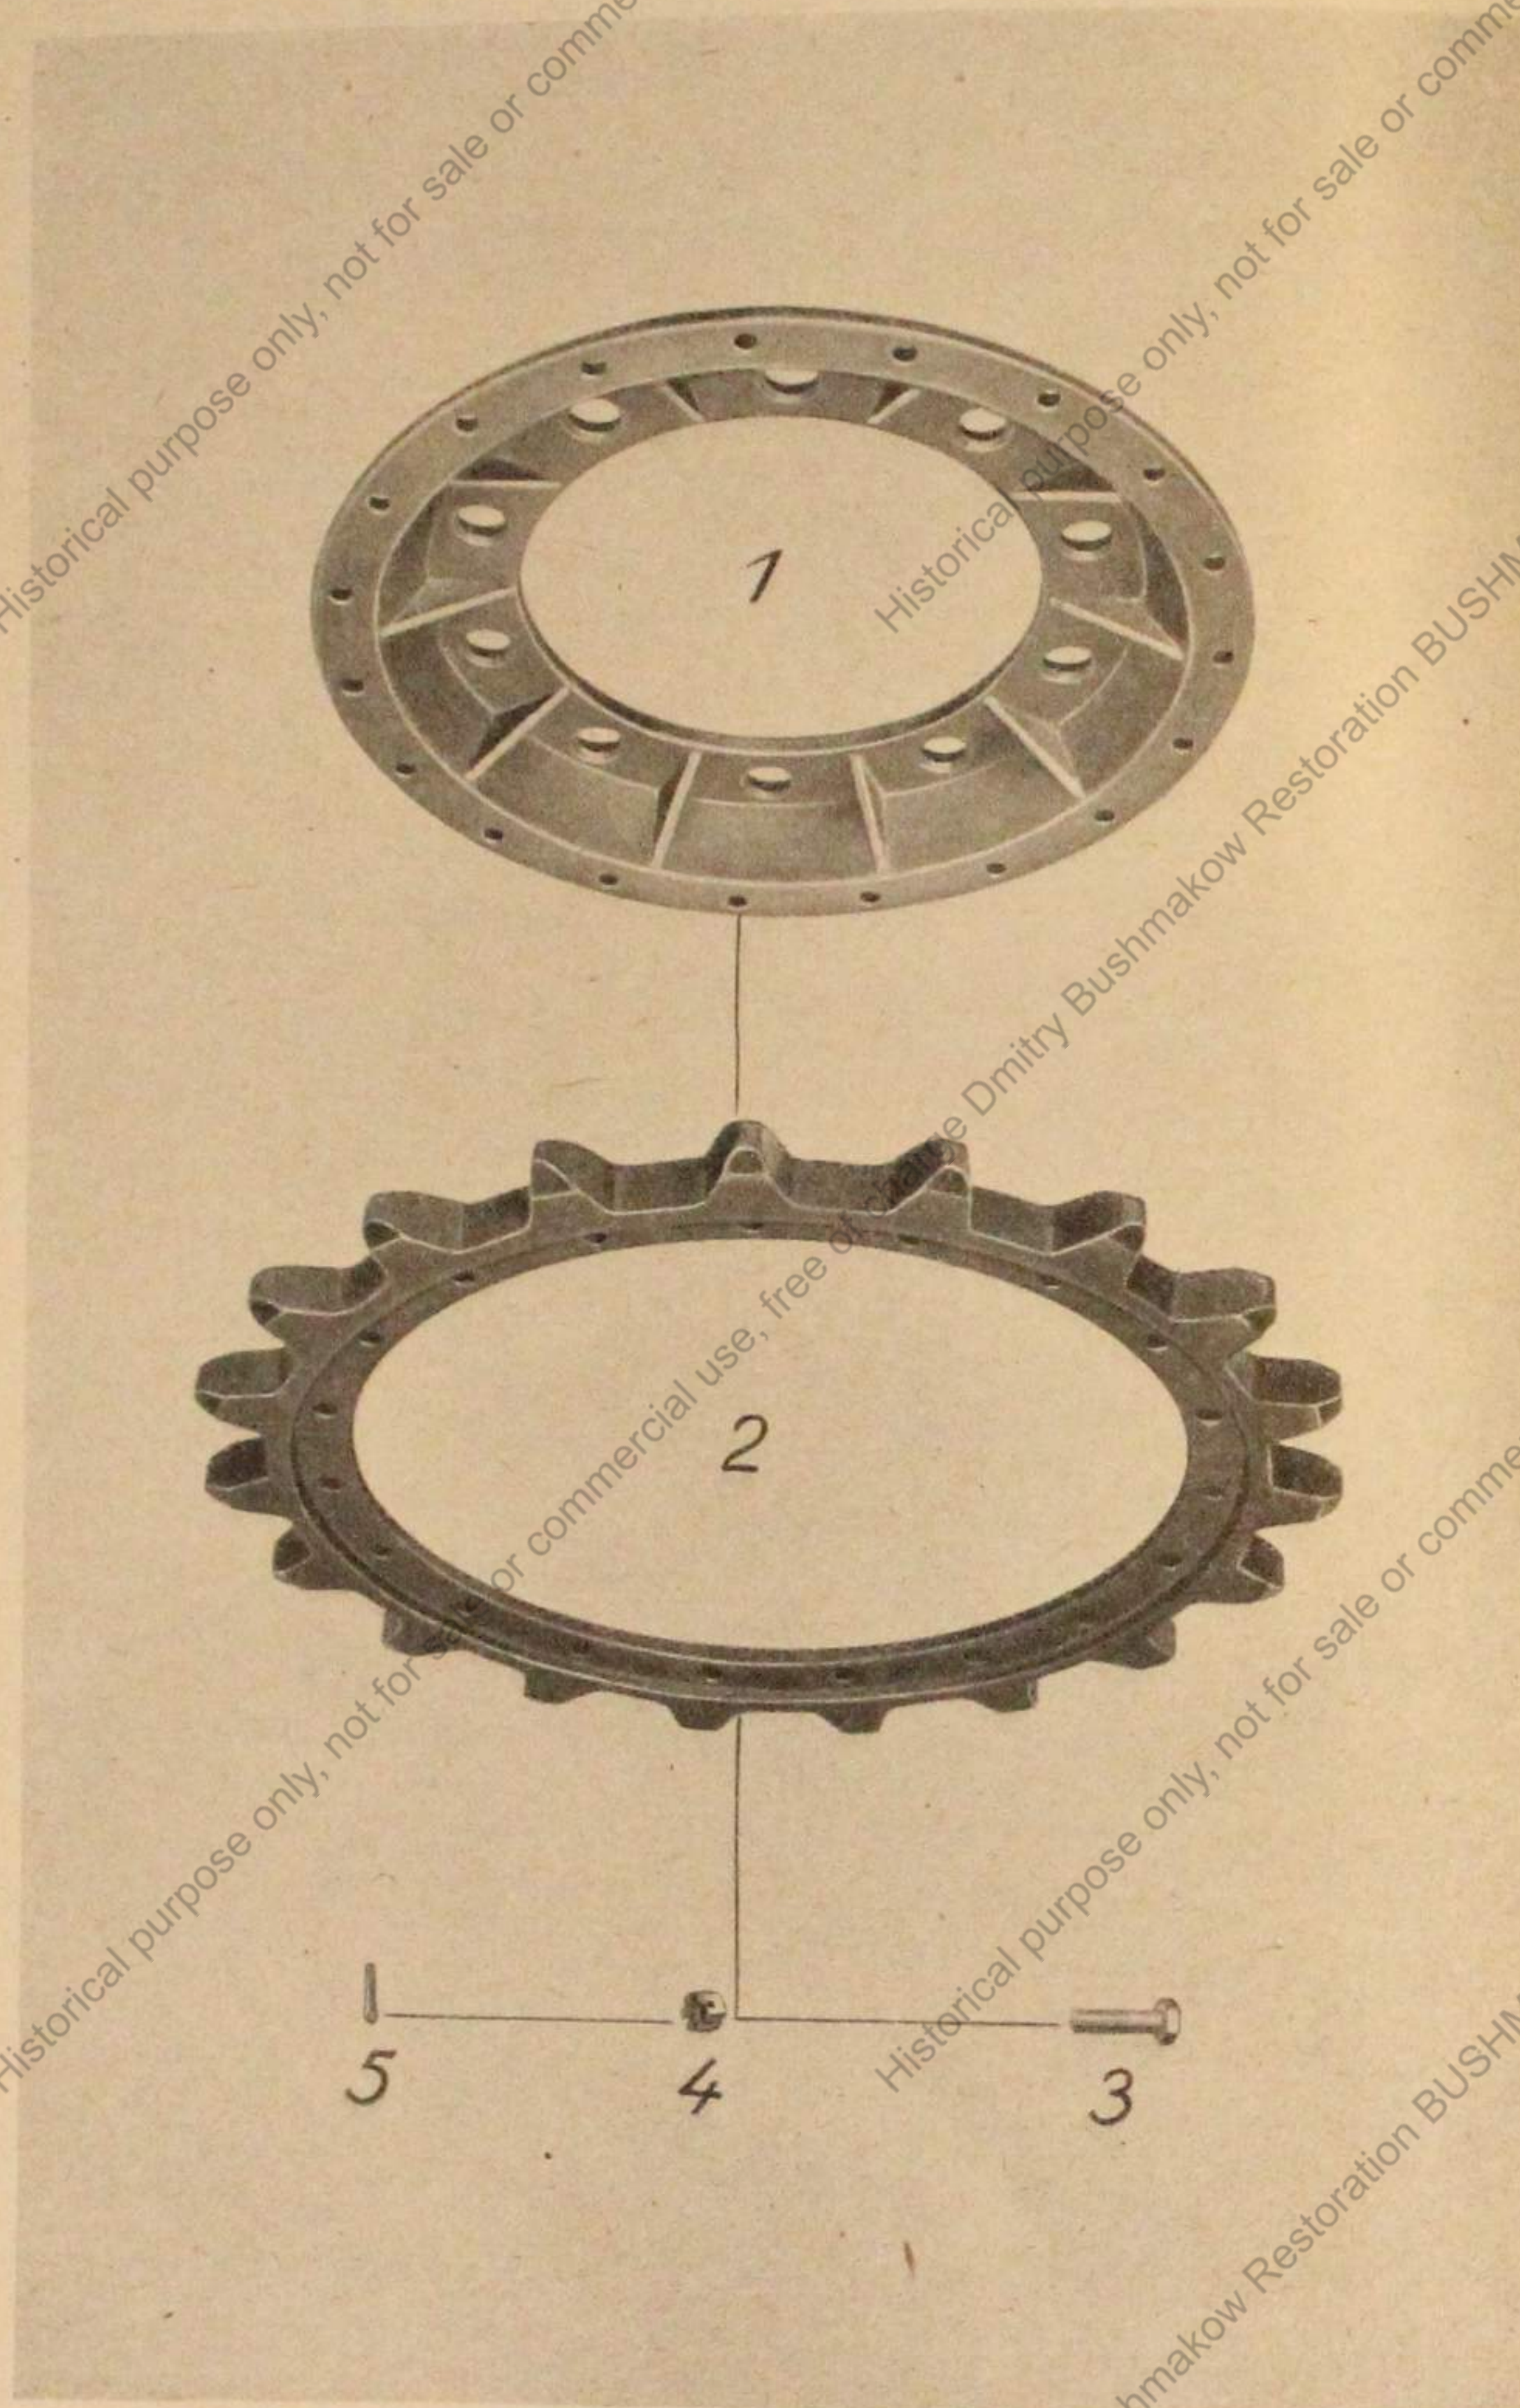


**B. Teile, die durch den Umbau in einen Gleisketten-
Lkw neu hinzukommen**

Dieser Abschnitt der Vorschrift ist nur im Zusammenhang mit der Ersatzteilliste D 667/4 des Lkw 4¹/₂ t Mercedes-Benz zu benutzen.

Tafel 1 Gruppe 1: Kettenantrieb

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	303 381 0044	Radflansch (für Zahnkranz)	2	zur Befestigung des Zahnkranzes
2	303 381 0110	Zahnkranz (für Gleiskette)	2	
3	—	Sechskantschraube M 12 × 1,5 × 40 A—S DIN 960—6 S	38	
4	—	Kronenmutter M 12 × 1,5 DIN 935—6 S	38	
5	—	Splint 3 × 25 DIN 94	38	


Tafel 2 Gruppe 2: Laufwerk

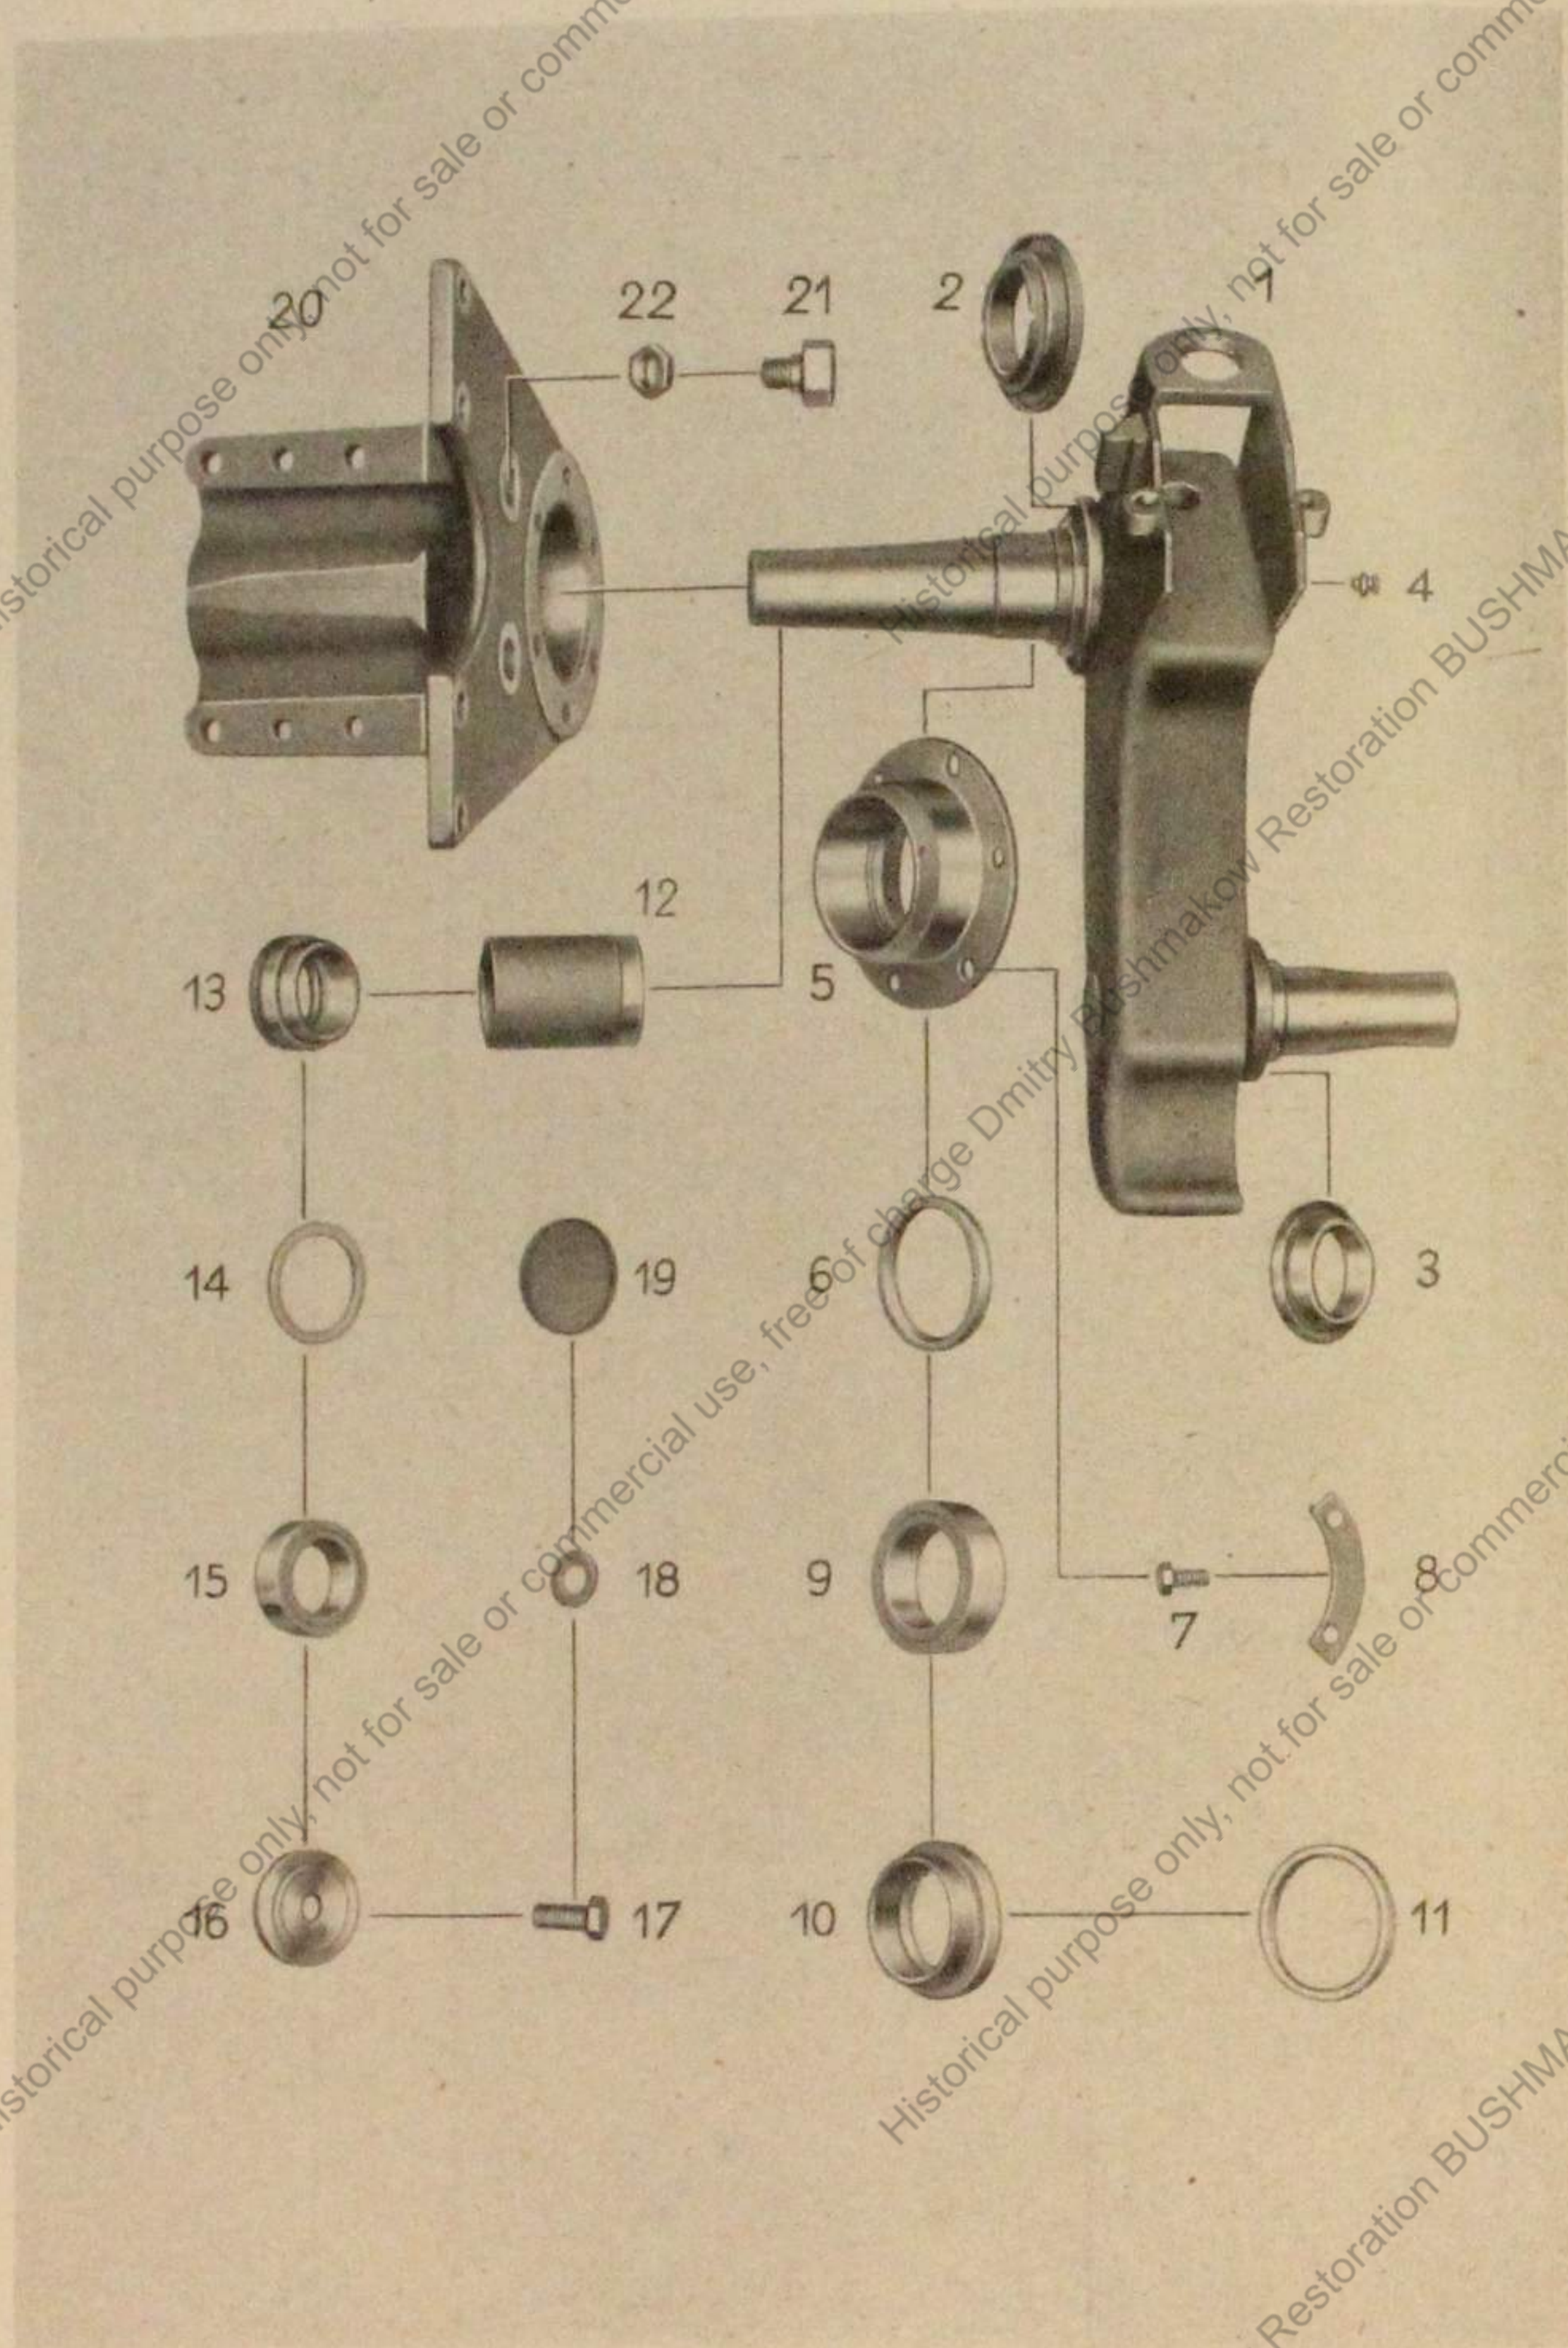

Tafel 2 Gruppe 2: Laufwerk

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	303 380 0209	Kurbel, links (für Laufrad) ...	5	
1	303 380 0309	Kurbel, rechts (für Laufrad) ..	5	
2	303 382 0060	Dichtungsring	10	
3	303 382 0160	Dichtungsring	10	
4	—	Druckschmierkopf (für Kurbel) A 16 Kr 1411—5 S	10	
5	303 382 0022	Lagerbuchse (für Kurbel)	10	
6	303 997 1740	Dichtring (für Lagerbuchse) ..	10	
7	—	Sechskantschraube (für Lager- buchse) M 14 × 1,5 × 25 A DIN 960-6 S	60	
8	303 994 0725	Sicherungsblech (für Sechs- kantschraube)	30	
9	—	Nadellager (für Kurbel) Na 75 DIN 617	10	
10	303 382 0058	Muffe (für Lagerbuchse)	10	
11	303 997 1840	Dichtring (für Muffe)	10	
12	303 382 0053	Abstandbuchse	10	
13	303 382 0358	Muffe (für Abstandbuchse) ...	10	
14	303 997 1940	Dichtring (für Muffe)	10	
15	—	Nadellager Na 55 DIN 617...	10	
16	303 382 0162	Druckscheibe	10	
14	303 997 1940	Dichtring (für Druckscheibe) .	10	
—	—	Zylinderstift (für Druckscheibe) 6a 8 × 16 DIN 7	10	
17	—	Sechskantschraube (für Druck- scheibe) M 20 × 40 A DIN 931—6 S	10	
18	—	Sicherungsblech 21 DIN 432 .	10	
19	303 382 0433	Abdeckblech	10	
20	303 382 0321	Lagerkörper	10	
21	303 382 0387	Anschlag (für Kurbel)	10	
22	—	Sechskantmutter (für Anschlag) M 24 × 1,5 DIN 936 m—6 S	10	


Tafel 3 Gruppe 2: Laufwerk-Laufrad

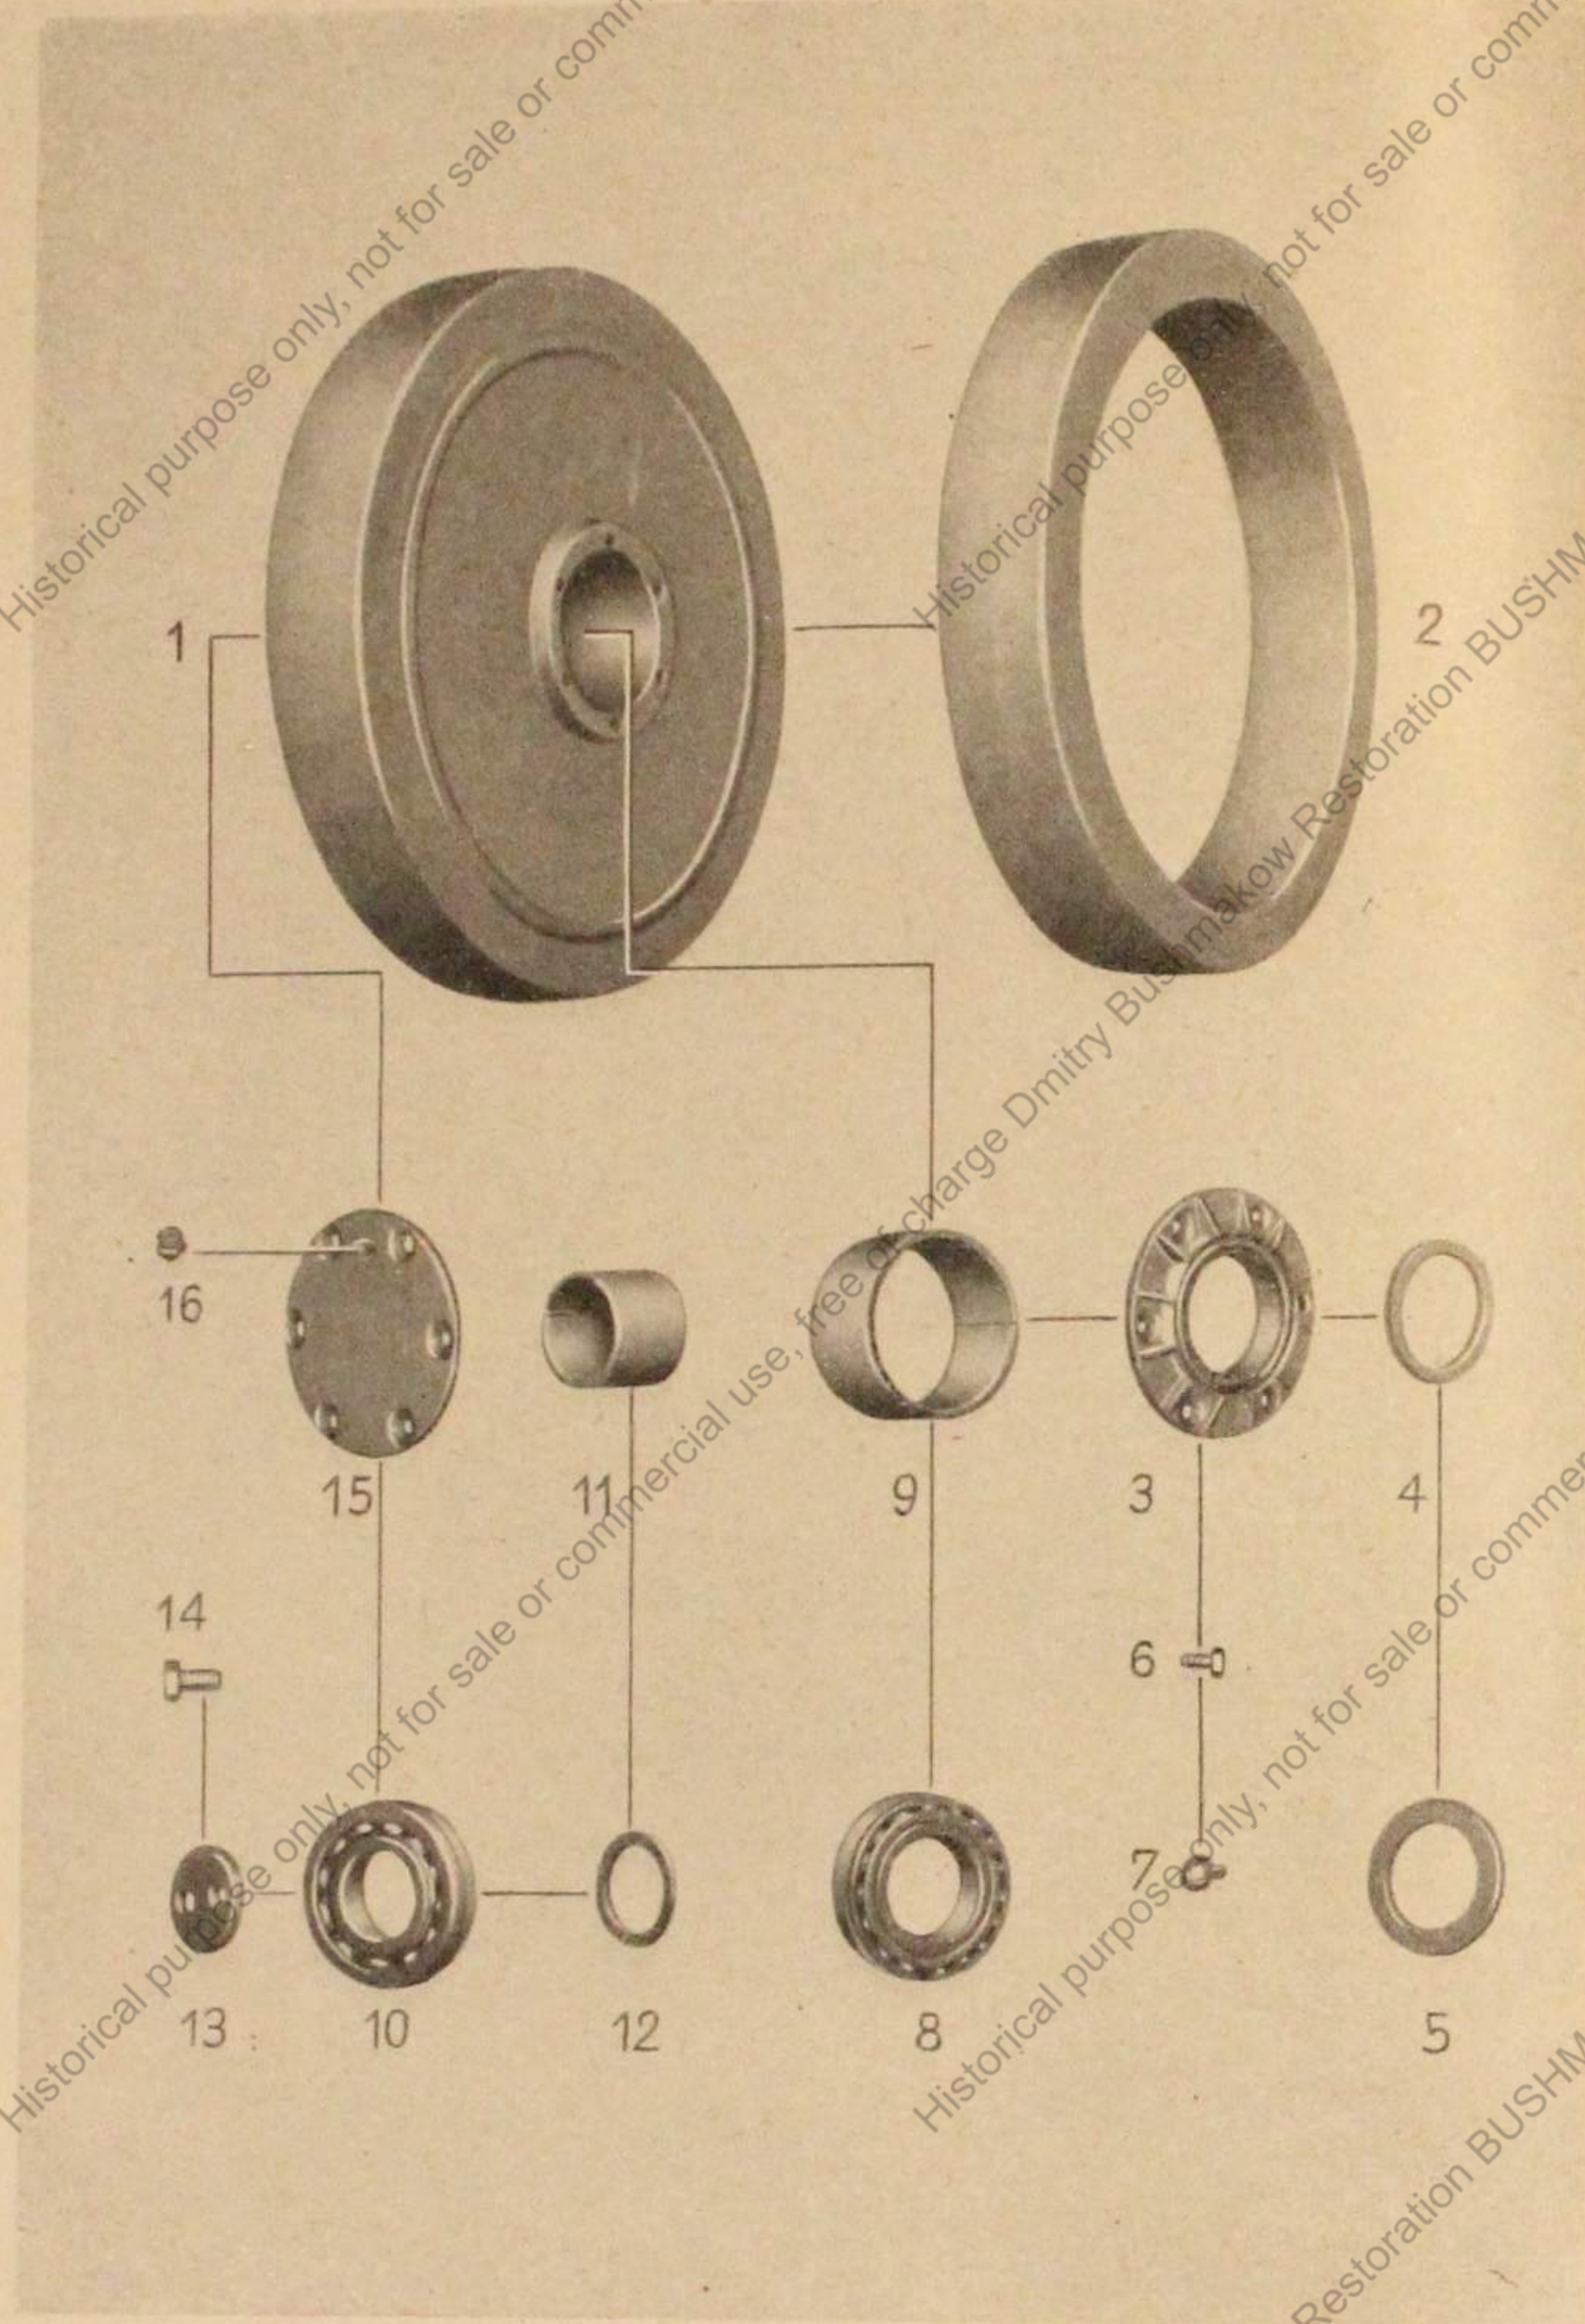

Tafel 3 Gruppe 2: Laufwerk-Laufrad

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	303 380 0104	Laufrad, vollständig	10	
2	303 380 0030	Radbandage (für Laufrad)	10	
3	303 382 0233	Deckel (für Laufrad, innen) . . .	10	
4	303 997 1640	Dichttring (für Deckel)	10	
5	303 382 0176	Dichtungsscheibe (für Deckel, innen)	10	
6	—	Sechskantschraube (für Deckel, innen und außen) M 10 × 20 A DIN 933—6 S	120	
7	—	Sicherungsblech 10,5 DIN 93	120	
8	—	Zylinderrollenlager (für Laufrad, innen) WL 65 e DIN 5412	10	
9	303 382 0250	Abstandbuchse, außen	10	
10	—	Rillennlager (für Laufrad, außen) 6311 DIN 625	10	
11	303 382 0350	Abstandbuchse, innen	10	
12	303 382 0076	Druckscheibe (für Abstandbuchse)	10	
13	303 382 0062	Druckscheibe (für Rillennlager)	10	
14	303 382 0071	Sechskantschraube, blank (für Druckscheibe)	20	
—	—	Stahldraht (für Sechskantschraube) 2,8 × 100 DIN 177	10	
15	303 382 0133	Deckel (für Laufrad, außen) . .	10	
16	—	Druckschmierkopf (für Deckel, außen) A 16 Kr 1411—5 S . .	10	


Tafel 4 Gruppe 2: Laufwerk-Kettenstützrolle

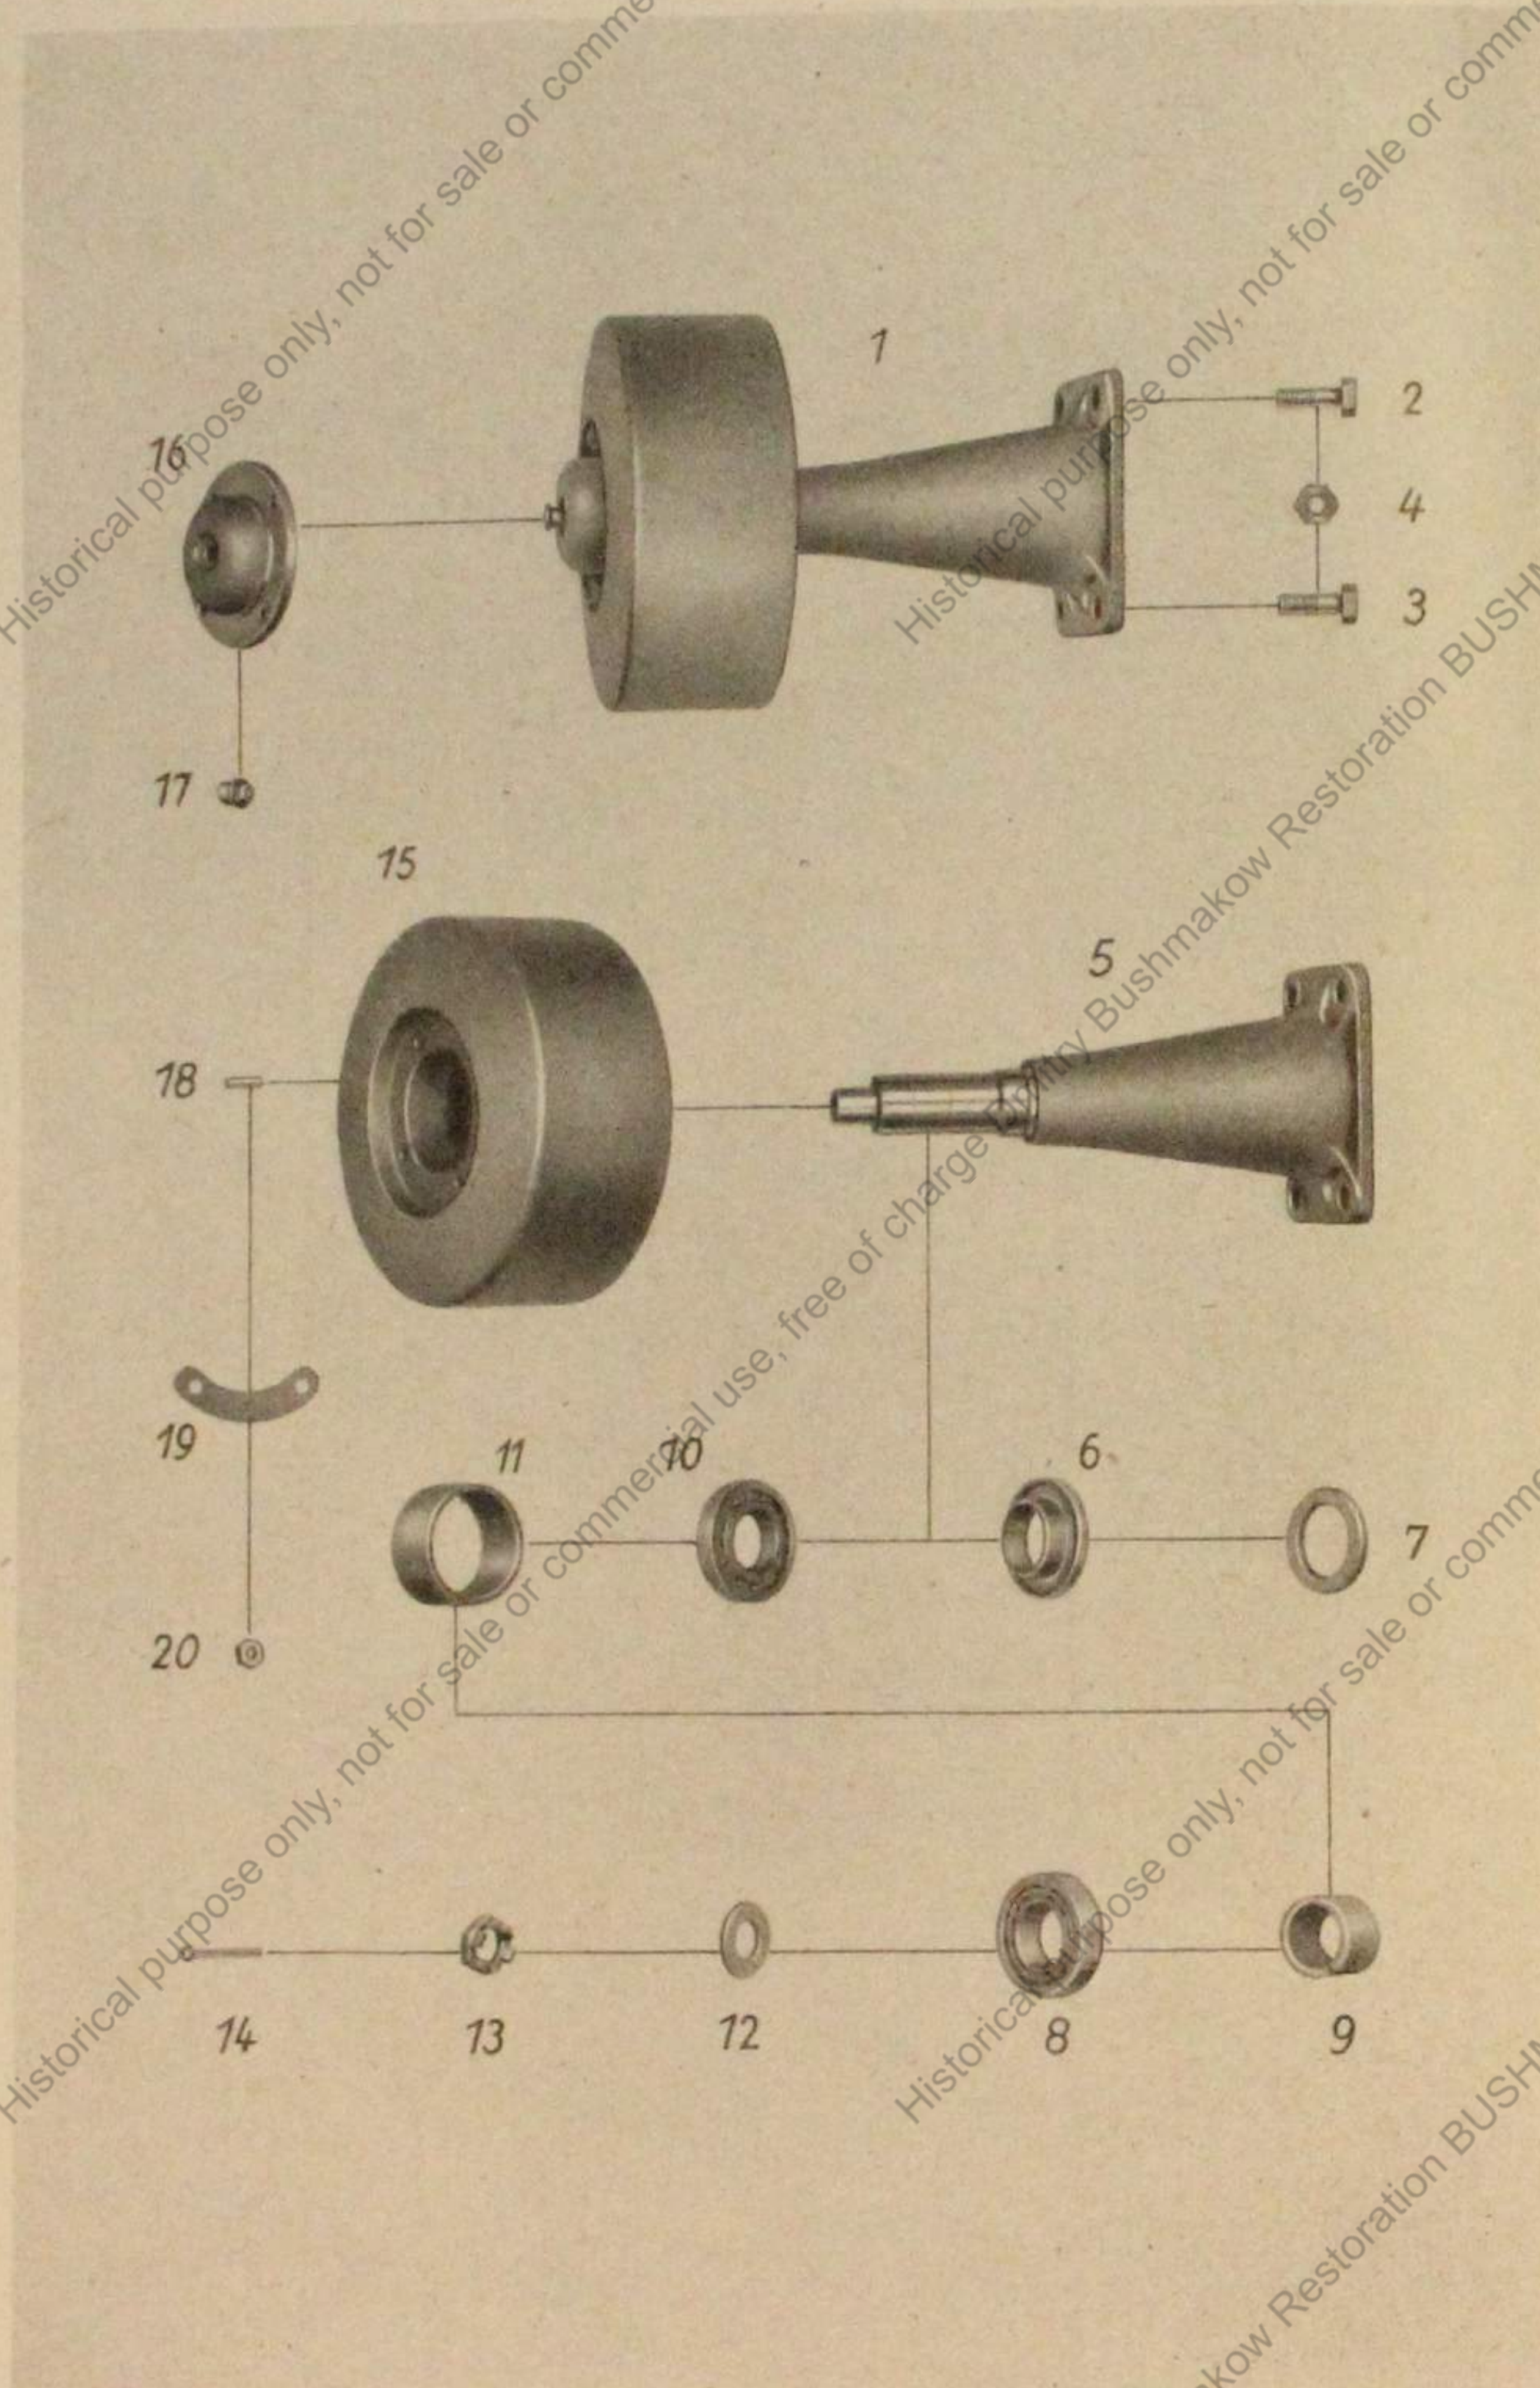

Tafel 4 Gruppe 2: Laufwerk-Kettenstützrolle

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	303 380 0006	Kettenstützrolle, vollständig . . .	6	
2	—	Sechskantschraube (für Kettenstützrolle am Rahmen) M 14 × 1,5 × 40 A DIN 960-6 S	8	
3	—	Sechskantschraube (für Kettenstützrolle am Rahmen) M 14 × 1,5 × 35 A DIN 960-6 S	16	
4	—	Sechskantmutter M 14 × 1,5 DIN 934-6 S . .	24	
5	303 382 0011	Tragzapfen (für Kettenstützrolle)	6	
6	303 382 0158	Dichtungsring (für Tragzapfen)	6	
7	303 997 2140	Dichtring (für Kettenstützrolle)	6	
8	—	Zylinderrollenlager (für Tragzapfen, innen) NUL 35 e DIN 5412	6	
9	303 382 0050	Abstandbuchse, innen	6	
10	—	Rillenger (für Tragzapfen, außen) 6207 DIN 625	6	
11	303 382 0150	Abstandbuchse, außen	6	
12	—	Scheibe (für Tragzapfen) 23 DIN 125	6	
13	—	Flache Kronenmutter (für Tragzapfen) M 22 × 1,5 Kr 754-6 S	6	
14	—	Splint 5 × 40 DIN 94	6	
15	303 382 0006	Kettenstützrolle	6	
16	303 382 0033	Verschlußdeckel (für Kettenstützrolle)	6	
17	—	Druckschmierkopf (für Verschlußdeckel) A 16 Kr 1411-5 S	6	
18	—	Stiftschraube (für Verschlußdeckel) M 8 × 26 DIN 939-6 S	24	
19	303 994 0625	Sicherungsblech	12	
20	—	Sechskantmutter M 8 DIN 934-5 S	24	


Tafel 5 Gruppe 2: Laufwerk-Kurbelfeder

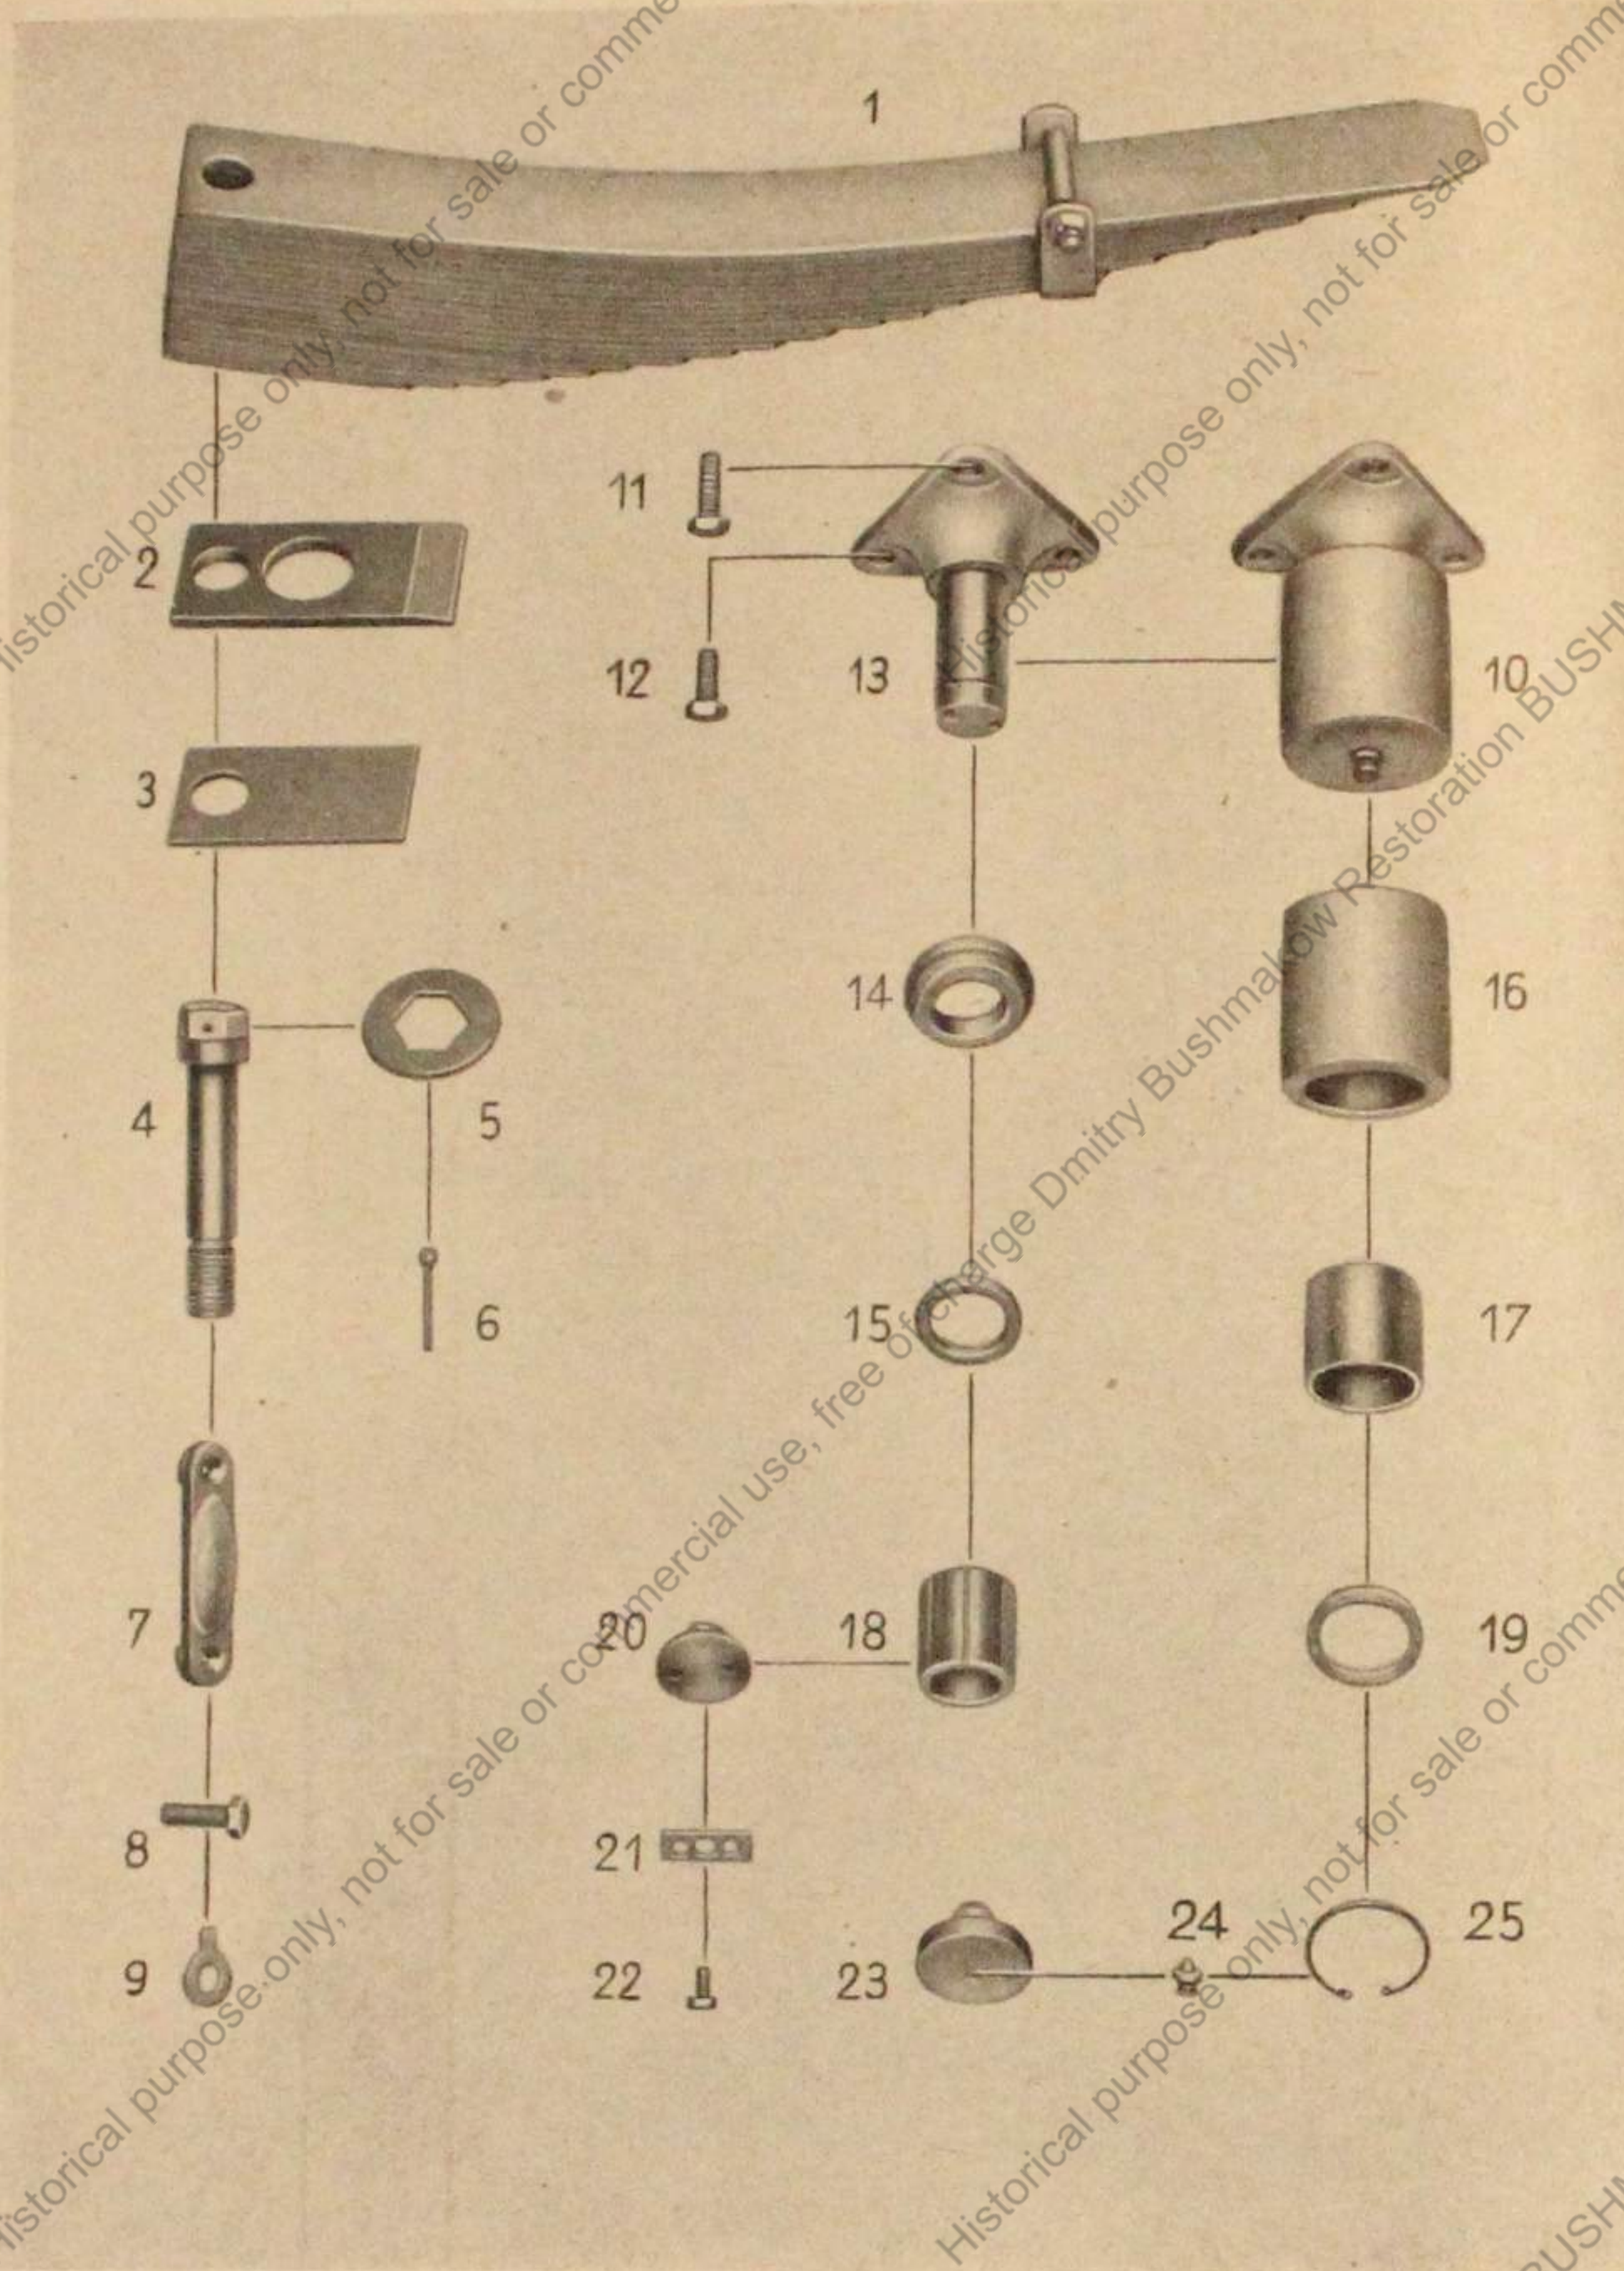

Tafel 5 Gruppe 2: Laufwerk-Kurbelfeder

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	303 380 0015	Kurbelfeder, vollständig	10	
2	303 382 0084	Beilage (für Kurbelfeder)	10	
3	303 382 0184	Beilage (für Kurbelfeder)	10	
4	303 382 0171	Kopfschraube (für Kurbelfeder)	10	
5	303 382 0073	Sicherungsblech (für Kopfschraube)	10	
6	—	Splint (für Kopfschraube) 5 × 50 DIN 94	10	
7	303 382 0035	Befestigungsbügel (für Kurbelfeder)	10	
8	—	Sechskantschraube (für Befestigungsbügel) M 14 × 38 A DIN 933—10 K	20	
9	—	Sicherungsblech 15 DIN 93	20	
10	303 380 0007	Federstützrolle, vollständig	10	
11	—	Sechskantschraube (für Federstützrolle) M 14 × 1,5 × 35 A DIN 960—8 G	8	
12	—	Sechskantschraube (für Federstützrolle) M 14 × 1,5 × 30 A DIN 960—8 G	22	
—	—	Sechskantmutter M 14 × 1,5 DIN 934—6 S	30	
13	303 382 0111	Tragzapfen (für Federstützrolle)	10	
14	303 382 0258	Dichtungsring (für Tragzapfen)	10	
15	303 997 2040	Dichtring (für Stützrolle, innen)	10	
16	303 382 0027	Federstützrolle	10	
17	303 382 0450	Abstandbuchse, außen (für Stützrolle)	10	
18	303 382 0550	Abstandbuchse, innen (für Stützrolle)	10	
19	303 382 0051	Ring (für Stützrolle)	10	
20	303 382 0262	Druckscheibe (für Stützrolle)	10	
21	—	Sechskantschraube (für Druckscheibe) M 8 × 15 A DIN 933—6 S	20	
22	303 382 0173	Sicherungsblech (für Sechskantschraube)	10	
23	303 382 0333	Verschlussdeckel (für Federstützrolle)	10	
24	—	Druckschmierkopf (für Verschlussdeckel) A 16 Kr 1411—5 S	10	
25	—	Sg-Ring (für Verschlussdeckel) 65 × 2,5 DIN 472	10	


Tafel 6 Gruppe 3: Kettenspannung

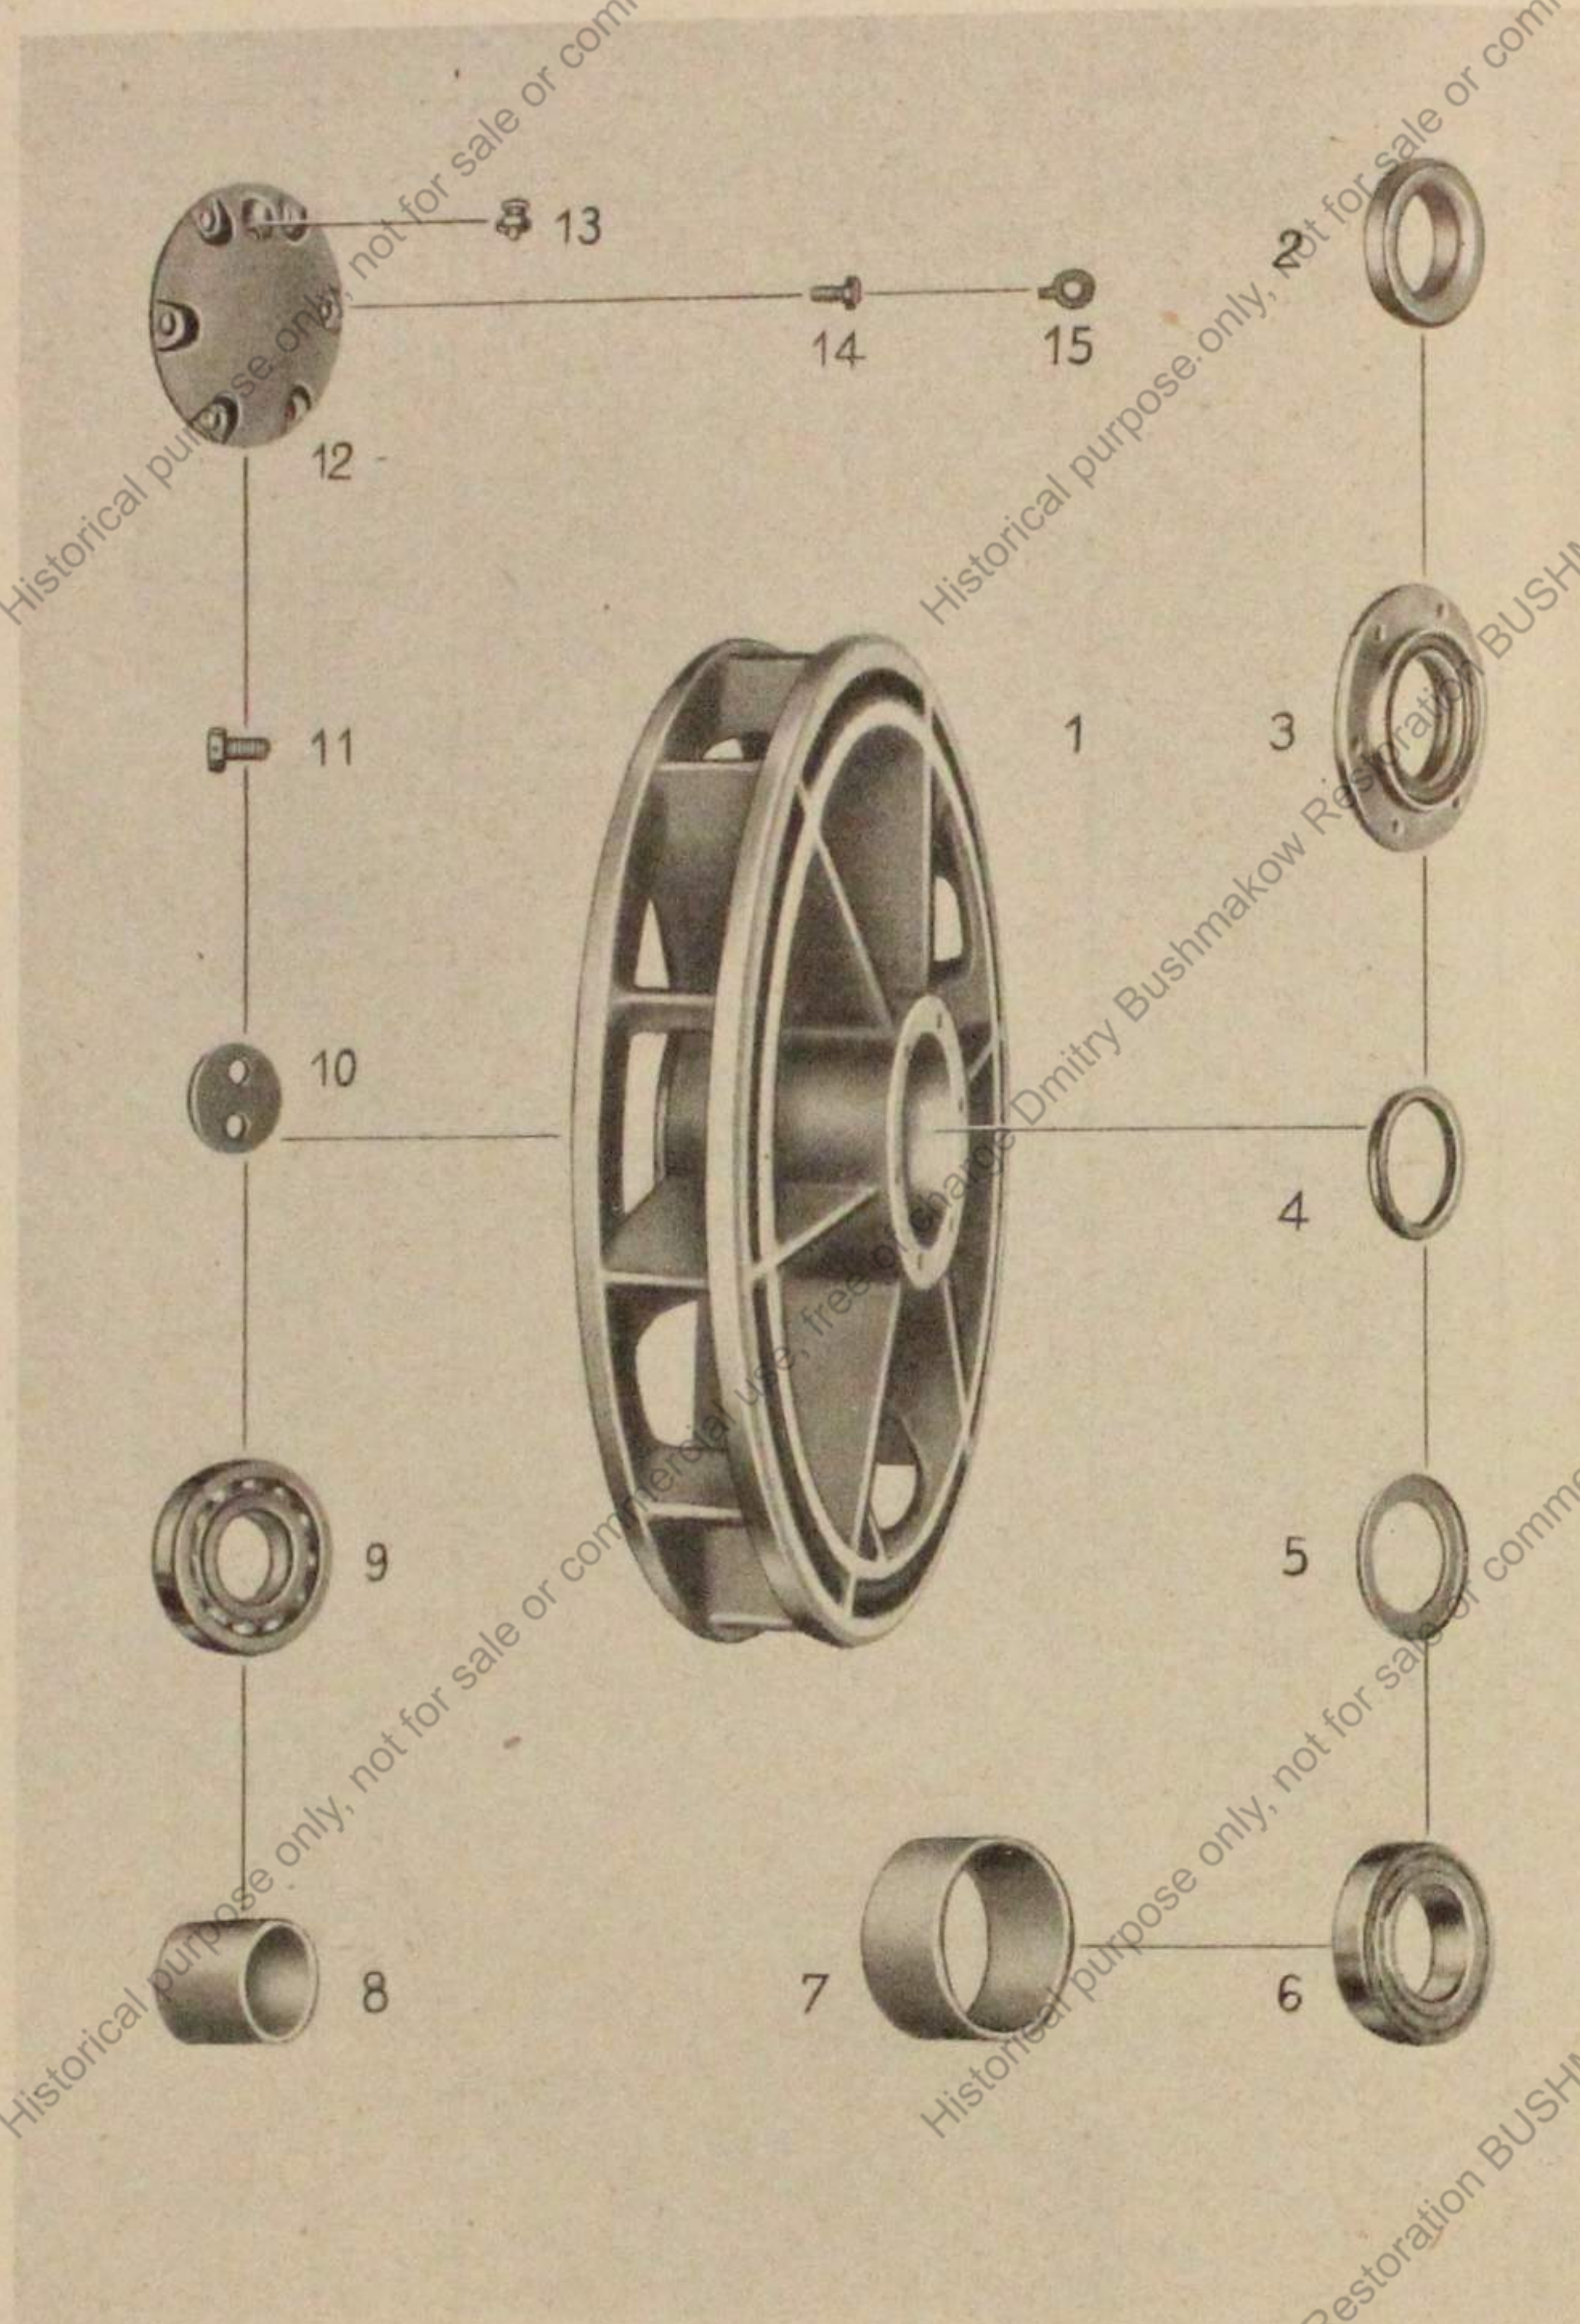

Tafel 6 Gruppe 3: Kettenspannung

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	303 382 0102	Kettenspannrolle	2	
2	303 382 0260	Dichtungsring (für Spannrolle)	2	
3	303 382 0233	Deckel, innen (für Spannrolle)	2	
4	303 997 1640	Dichtring (für Deckel)	2	
5	303 382 0176	Dichtungsscheibe (für Deckel, innen)	2	
6	—	Zylinderrollenlager (für Spannrolle innen) WL 65e DIN 5412		
7	303 382 0250	Abstandbuchse, äußere	2	
8	303 382 0650	Abstandbuchse, innere	2	
9	—	Rillenkugellager (für Spannrolle, außen) 6311 DIN 625	2	
10	303 382 0062	Druckscheibe (für Rillenkugellager)	2	
11	303 382 0071	Sechskantschraube, blank (für Druckscheibe)	4	
—	—	Stahldraht (für Sechskantschraube) 2,8 ϕ \times 100 DIN 177	2	
12	303 382 0133	Deckel, außen (für Spannrolle)	2	
13	—	Druckschmierkopf (für Deckel, außen) A 16 Kr 1411—5 S..	2	
14	—	Sechskantschraube (für Deckel, innen und außen) M 10 \times 20 A DIN 933—6 S	24	
15	—	Sicherungsblech 10,5 DIN 93	24	


Tafel 7 Gruppe 3: Kettenspannung

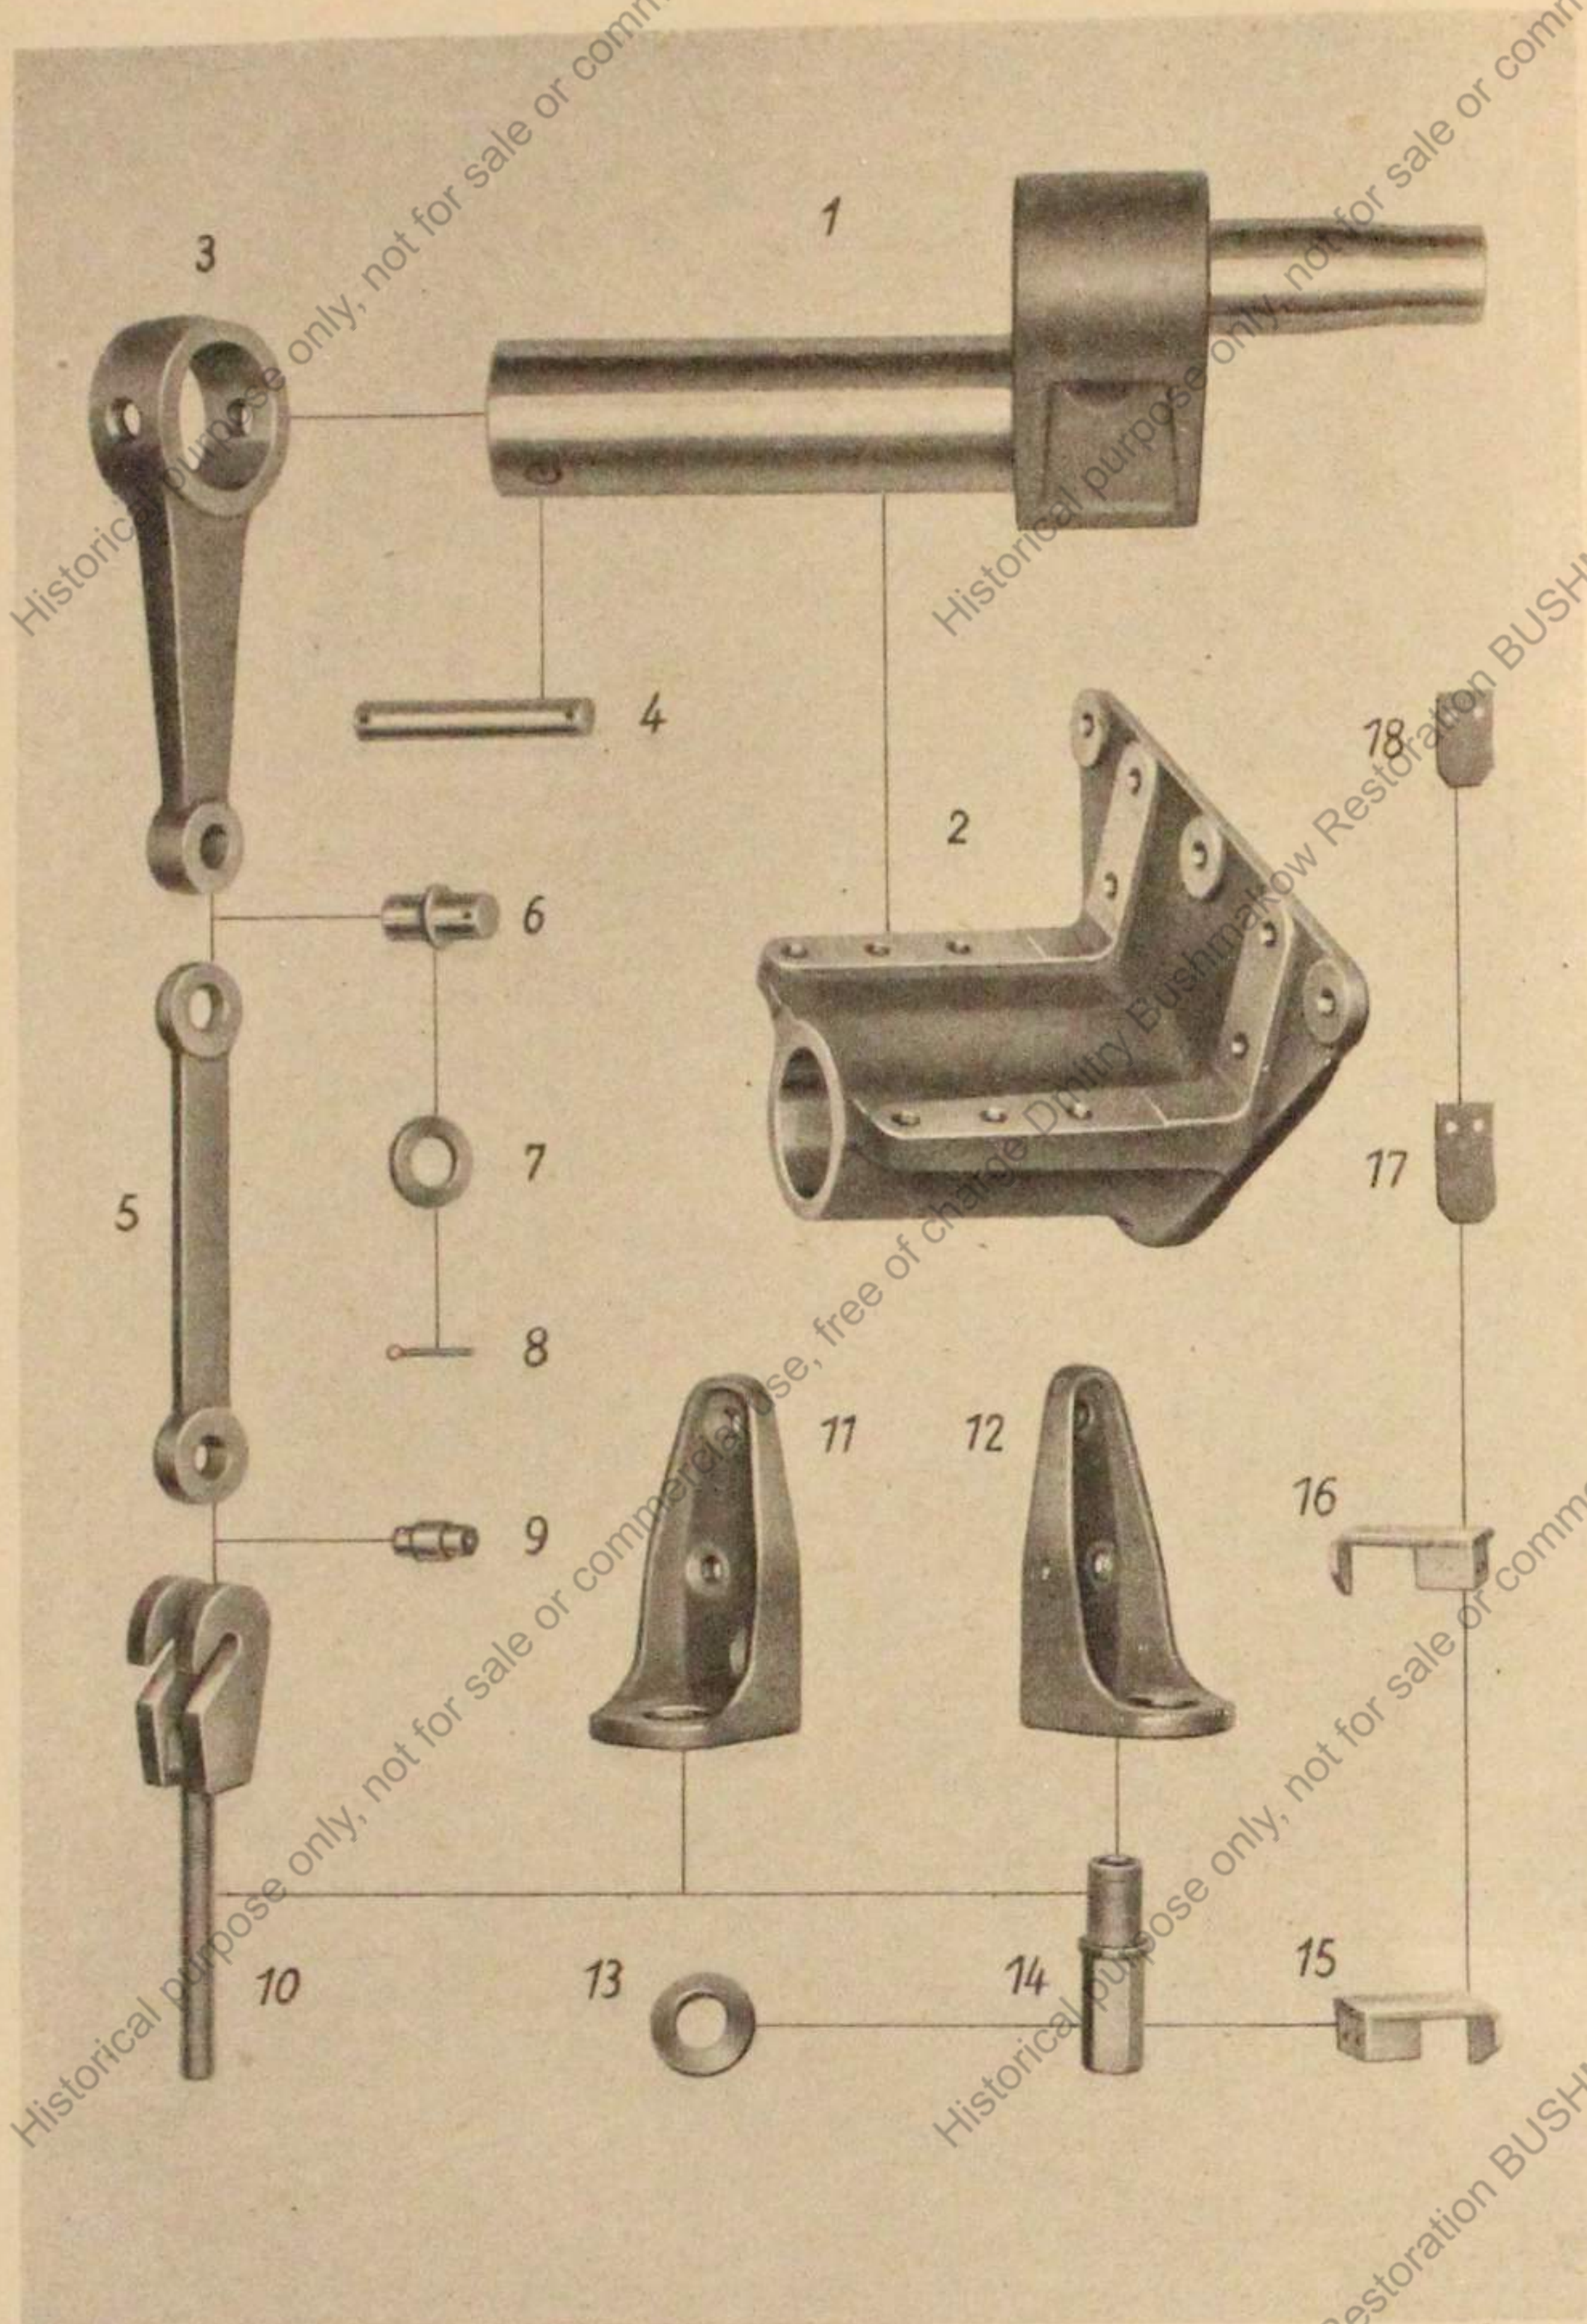

Tafel 7 Gruppe 3: Kettenspannung

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	303 380 0609	Kurbel, links, vollständig (für Kettenspannrolle)	1	
1	303 380 0709	Kurbel, rechts, vollständig (für Spannrolle)	1	
2	303 382 0221	Lagerbock (für Kurbel)	2	
3	303 382 0029	Hebel (für Nachstellung)	2	
4	303 382 0074	Bolzen (für Hebel, unten)	2	
—	—	Splint (für Bolzen) 6 × 45 DIN 94	4	
5	303 382 0030	Zuglasche (für Nachstellung) ..	2	
6	303 382 0174	Bolzen (für Hebel, oben)	2	
7	—	Scheibe (für Bolzen) 31 DIN 125	2	
8	—	Splint (für Bolzen) 6 × 45 DIN 94	2	
9	303 382 0374	Federbolzen (für Zuglasche) ..	2	
10	303 380 0032	Haken-Zugstange (für Nachstellung)	2	
11	303 382 0021	Lagerbock, links (für Zugstange)	1	
12	303 383 0121	Lagerbock, rechts (für Zugstange)	1	
—	—	Sechskantschraube (für Lagerbock) M 16 × 1,5 × 35 A DIN 960-6 S	6	
—	—	Sechskantmutter M 16 × 1,5 DIN 934-6 S ..	6	
13	303 382 0369	Kugelstück (für Hülse)	2	
14	303 382 0274	Hülse (für Zugstange)	2	
15	303 380 0041	Befestigungswinkel, links (für Blattfeder)	1	
16	303 380 0141	Befestigungswinkel, rechts (für Blattfeder)	1	
—	—	Sechskantschraube (für Befestigungswinkel) M 8 × 1 × 20 A DIN 960-6 S	4	
—	—	Sechskantmutter M 8 × 1 DIN 934-5 S	4	
17	303 993 0215	Blattfeder (für Hülse)	4	
18	303 993 0115	Blattfeder (für Hülse)	4	
—	—	Sechskantschraube (für Blattfeder) M 6 × 50 A DIN 931-6 S ..	4	
—	—	Sechskantmutter M 6 DIN 934-5 S	4	

Tafel 8 Gruppe 4: Hilfsrahmen

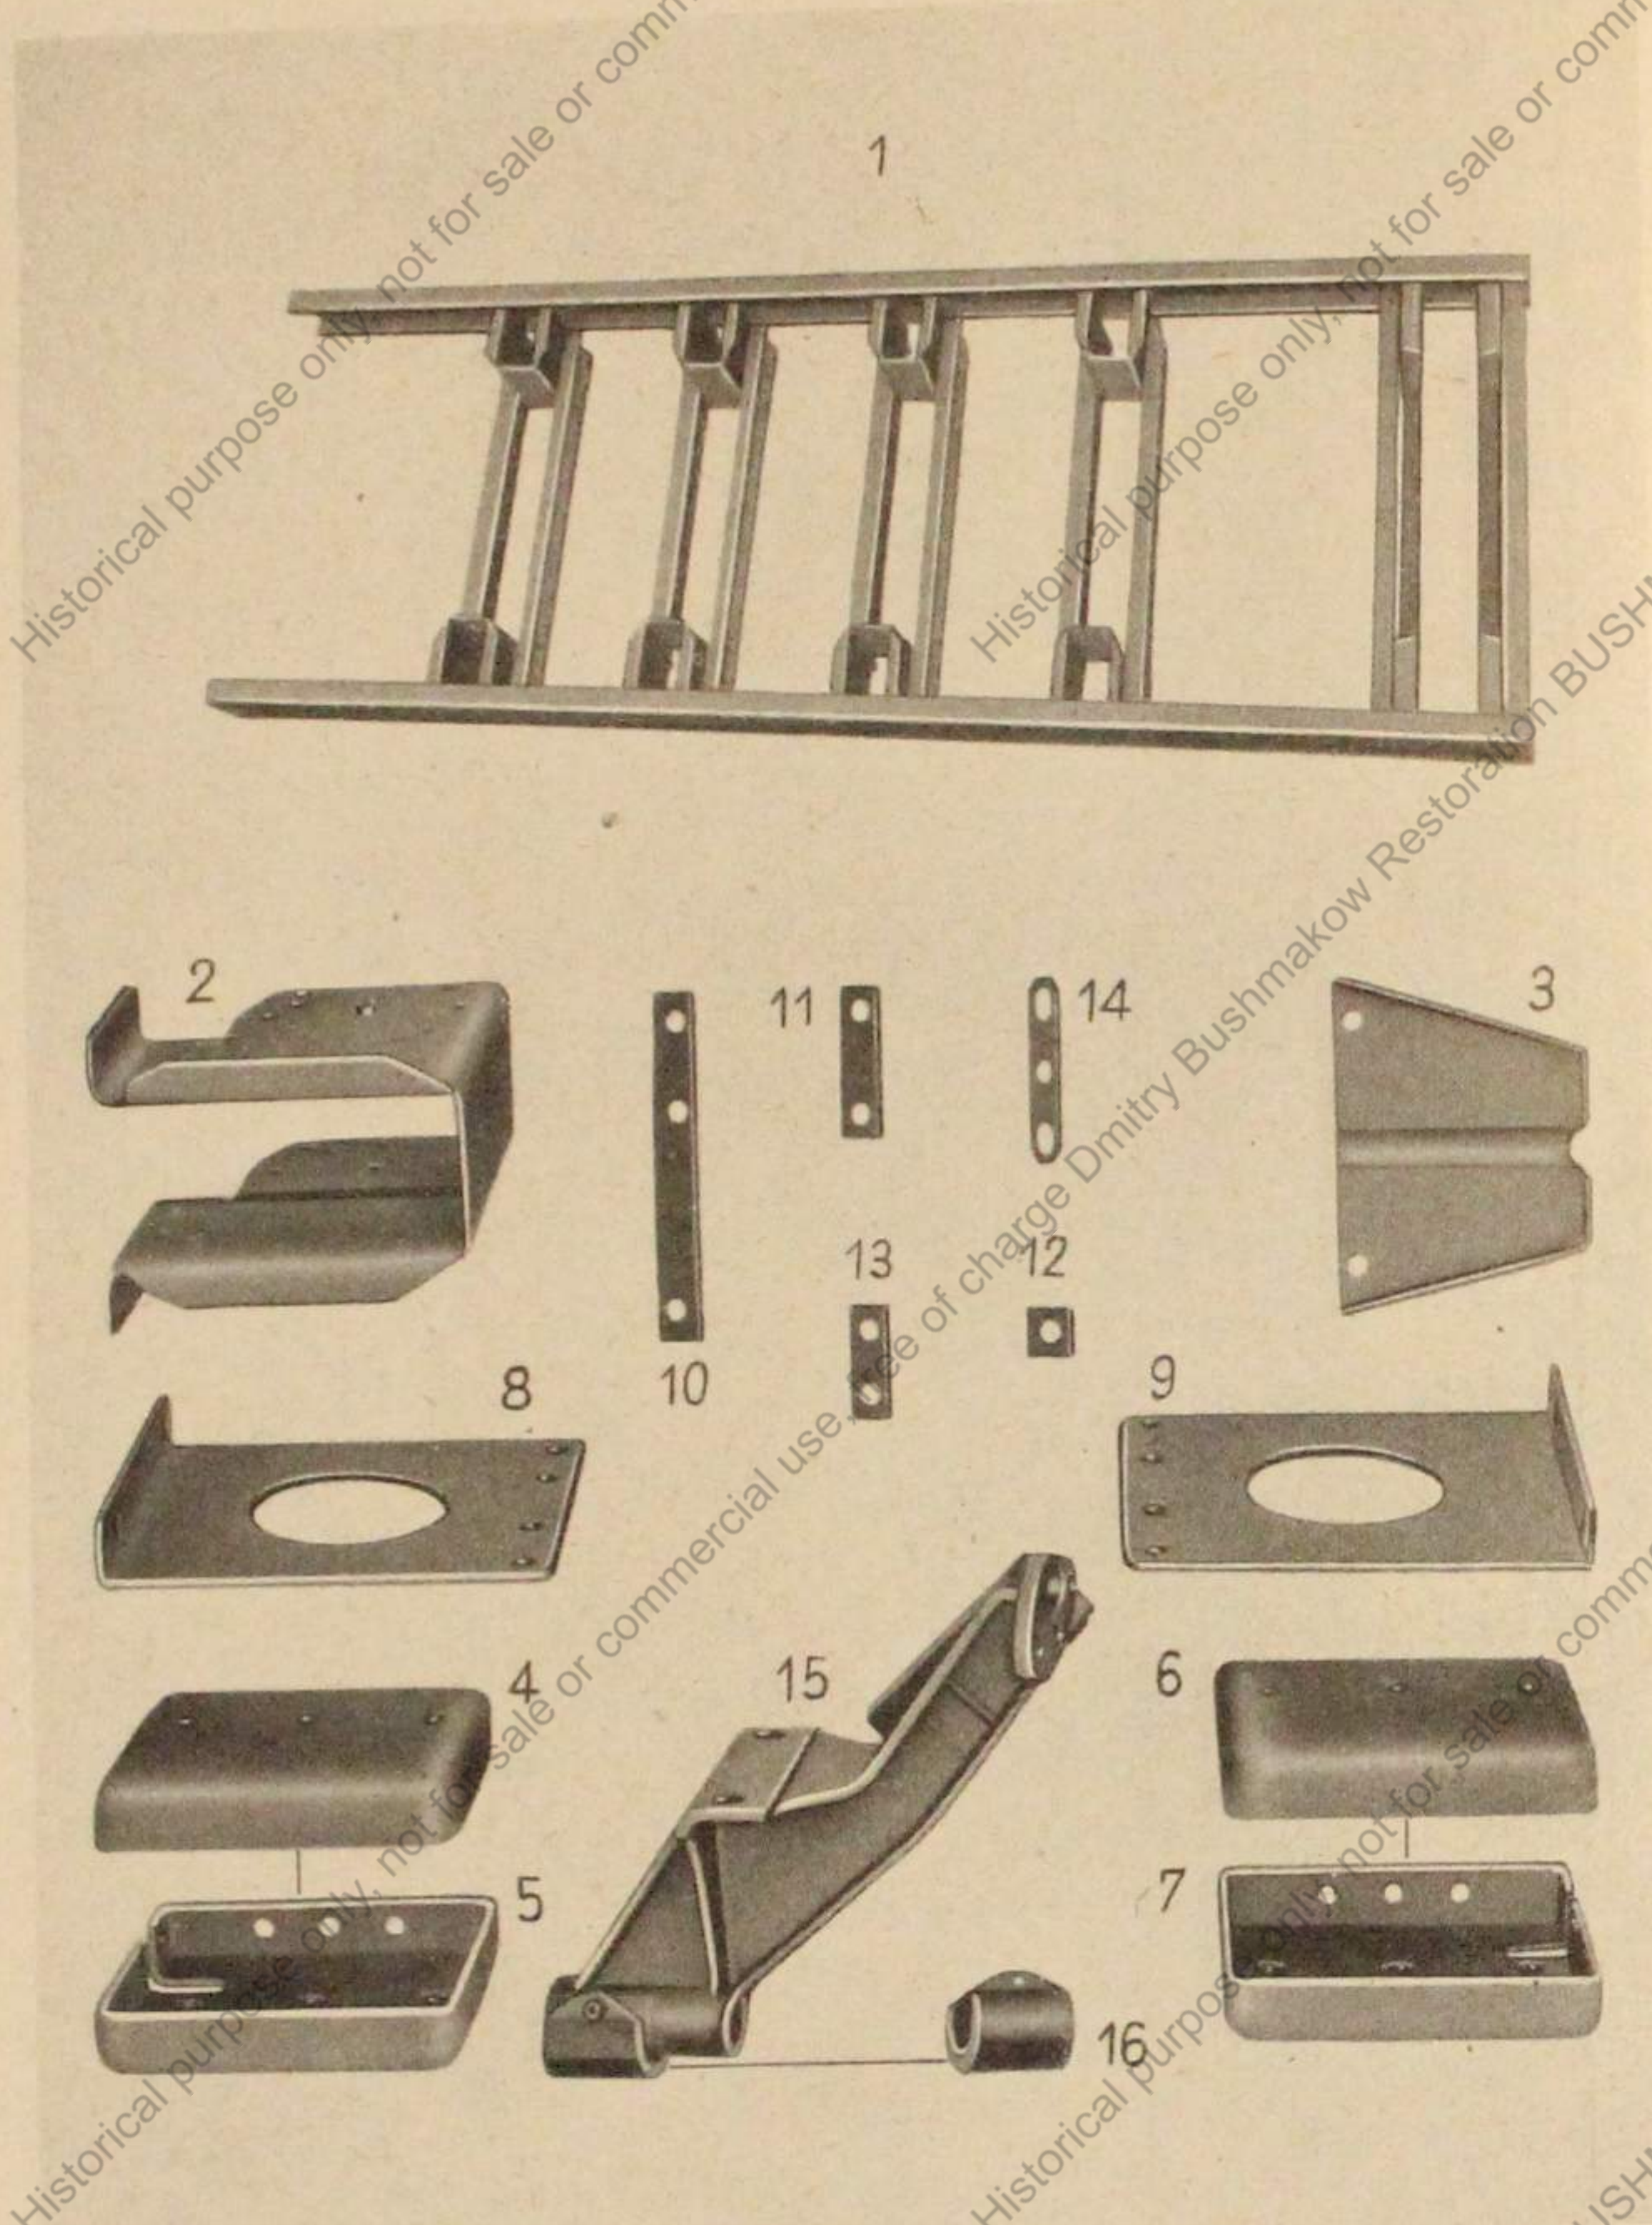

Tafel 8 Gruppe 4: Hilfsrahmen

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	303 310 0610	Hilfsrahmen	1	
—	303 310 0010	Längsträger, links (für Hilfsrahmen)	1	
—	303 310 0110	Längsträger, rechts (für Hilfsrahmen)	1	
—	303 310 0037	Querträger (für Hilfsrahmen-Kurbel I)	2	
—	303 310 0437	Querträger (für Hilfsrahmen-Kurbel II—V)	8	
—	303 312 0125	Querträger, vorderer (für Spannrolle)	1	
—	303 312 0225	Querträger, hinterer (für Spannrolle)	1	
2	303 382 0421	Zwischenbock (für Lagerbock).	8	
3	303 312 0840	Strebe (für Zwischenbock) ...	8	
4	303 382 0016	Träger, links, vorn (für Lager-Spannrolle)	1	
5	303 382 0216	Träger, links, hinten (für Lager-Spannrolle)	1	
6	303 382 0116	Träger, rechts, vorn (für Lager-Spannrolle)	1	
7	303 382 0316	Träger, rechts, hinten (für Lager-Spannrolle)	1	
8	303 312 0860	Versteifungsblech, links (für Querträger-Spannrolle).....	1	
9	303 312 0960	Versteifungsblech, rechts (für Querträger-Spannrolle).....	1	
10	303 312 0184	Beilage, 1 mm (für Versteifungsblech)	nach Bedarf	
—	303 312 0284	Beilage, 2 mm (für Versteifungsblech)	nach Bedarf	
—	303 312 0384	Beilage, 3 mm (für Versteifungsblech)	nach Bedarf	
11	303 382 1184	Beilage, 1 mm (für Zwischenbock)	nach Bedarf	


Tafel 8 Gruppe 4: Hilfsrahmen

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	303 382 1284	Beilage, 2 mm (für Zwischenbock)	nach Bedarf	
—	303 382 1384	Beilage, 3 mm (für Zwischenbock)	nach Bedarf	
—	303 382 1484	Beilage, 5 mm (für Zwischenbock)	nach Bedarf	
12	303 382 3184	Beilage, 1 mm (für Träger, vorn)	nach Bedarf	
—	303 382 3284	Beilage, 2 mm (für Träger, vorn)	nach Bedarf	
—	303 382 3384	Beilage, 3 mm (für Träger, vorn)	nach Bedarf	
13	303 382 2184	Beilage, 1 mm (für Träger, hinten)	nach Bedarf	
—	303 382 2284	Beilage, 2 mm (für Träger, hinten)	nach Bedarf	
—	303 382 2384	Beilage, 3 mm (für Träger, hinten)	nach Bedarf	
14	303 382 0284	Beilage, 1 mm (für Lagerbock, Kurbelarm und Spannrolle)	nach Bedarf	
15	303 382 0587	Anschlagbock (für Kurbel) ...	10	
16	303 380 0090	Gummipuffer (für Anschlagbock)	10	
—	—	Sechskantschraube M 12 × 1,5 × 25 A DIN 960-6 S	2	
—	—	Sechskantschraube M 14 × 1,5 × 25 A DIN 960-6 S	92	
—	—	Sechskantschraube M 14 × 1,5 × 28 A DIN 960-6 S	2	
—	—	Sechskantschraube M 16 × 1,5 × 28 A DIN 960-6 S	76	
—	—	Sechskantschraube M 16 × 1,5 × 32 A DIN 960-6 S	26	
—	—	Sechskantschraube M 16 × 1,5 × 35 A DIN 960-6 S	10	
—	—	Sechskantschraube M 16 × 1,5 × 38 A DIN 960-6 S	16	
—	—	Sechskantschraube M 16 × 1,5 × 40 A DIN 960-6 S	28	

Tafel 8 Gruppe 4: Hilfsrahmen

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	—	Sechskantschraube M 16 × 1,5 × 42 A DIN 960-6 S	2	
—	—	Sechskantschraube M 16 × 1,5 × 45 A DIN 960-6 S	24	
—	—	Sechskantschraube M 16 × 1,5 × 50 A DIN 960-6 S	2	
—	—	Sechskantschraube M 16 × 1,5 × 62 A-S DIN 960-6 S	12	
—	—	Sechskantschraube M 16 × 1,5 × 65 A-S DIN 960-6 S	60	
—	—	Sechskantmutter M 12 × 1,5 DIN 934-6 S	2	
—	—	Sechskantmutter M 14 × 1,5 DIN 934-6 S ..	94	
—	—	Sechskantmutter M 16 × 1,5 DIN 934-6 S ..	184	
—	—	Kronenmutter M 16 × 1,5 DIN 935-6 S ..	72	


Tafel 9 Gruppe 5: Gleiskette

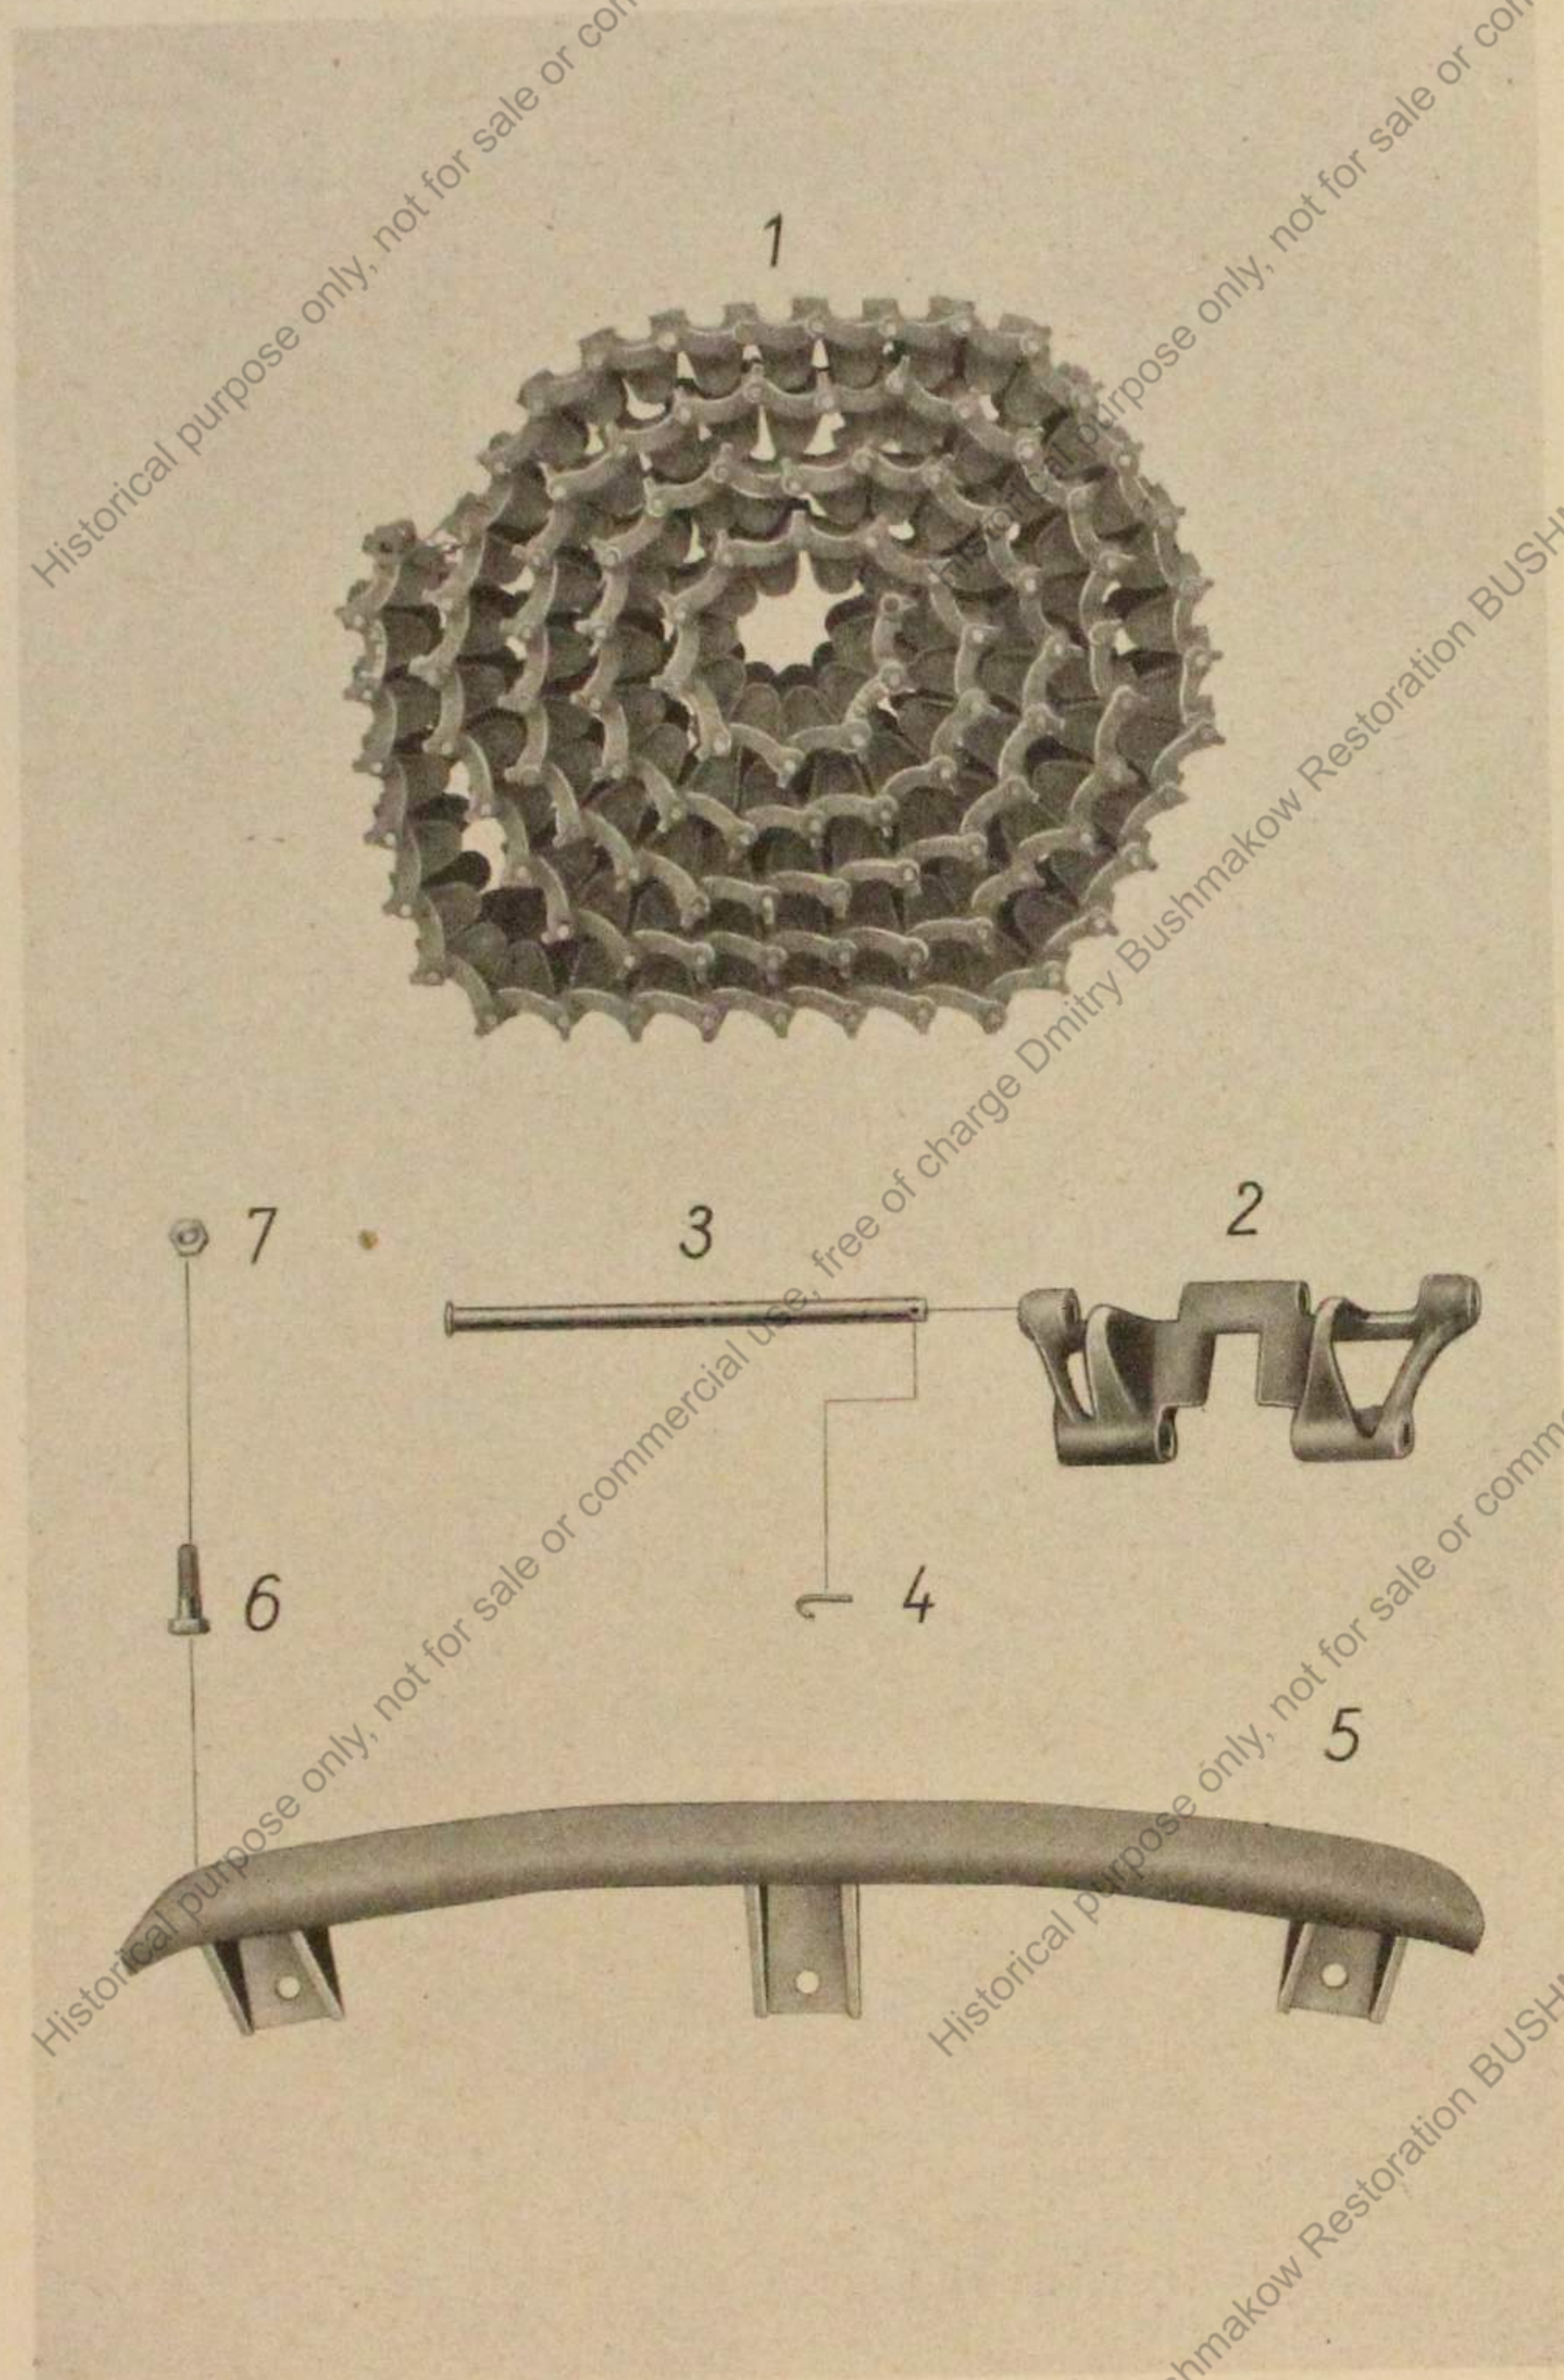

Tafel 9 Gruppe 5: Gleiskette

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	303 380 0001	Gleiskette, links, vollständig ..	1	
—	303 380 0101	Gleiskette, rechts, vollständig .	1	
2	303 381 0001	Kettenglied.....	208	
3	303 381 0074	Bolzen (für Kettenglied)	208	
4	303 381 0073	Sicherung	208	
5	303 380 0089	Abweisblech (für Gleiskette)..	2	
6	—	Sechskantschraube (für Abweisblech) M 16 × 1,5 × 30 A DIN 960-6 S	6	
7	—	Sechskantmutter M 16 × 1,5 DIN 934-6 S ..	6	

Tafel 10 Gruppe 6: Verschiedenes

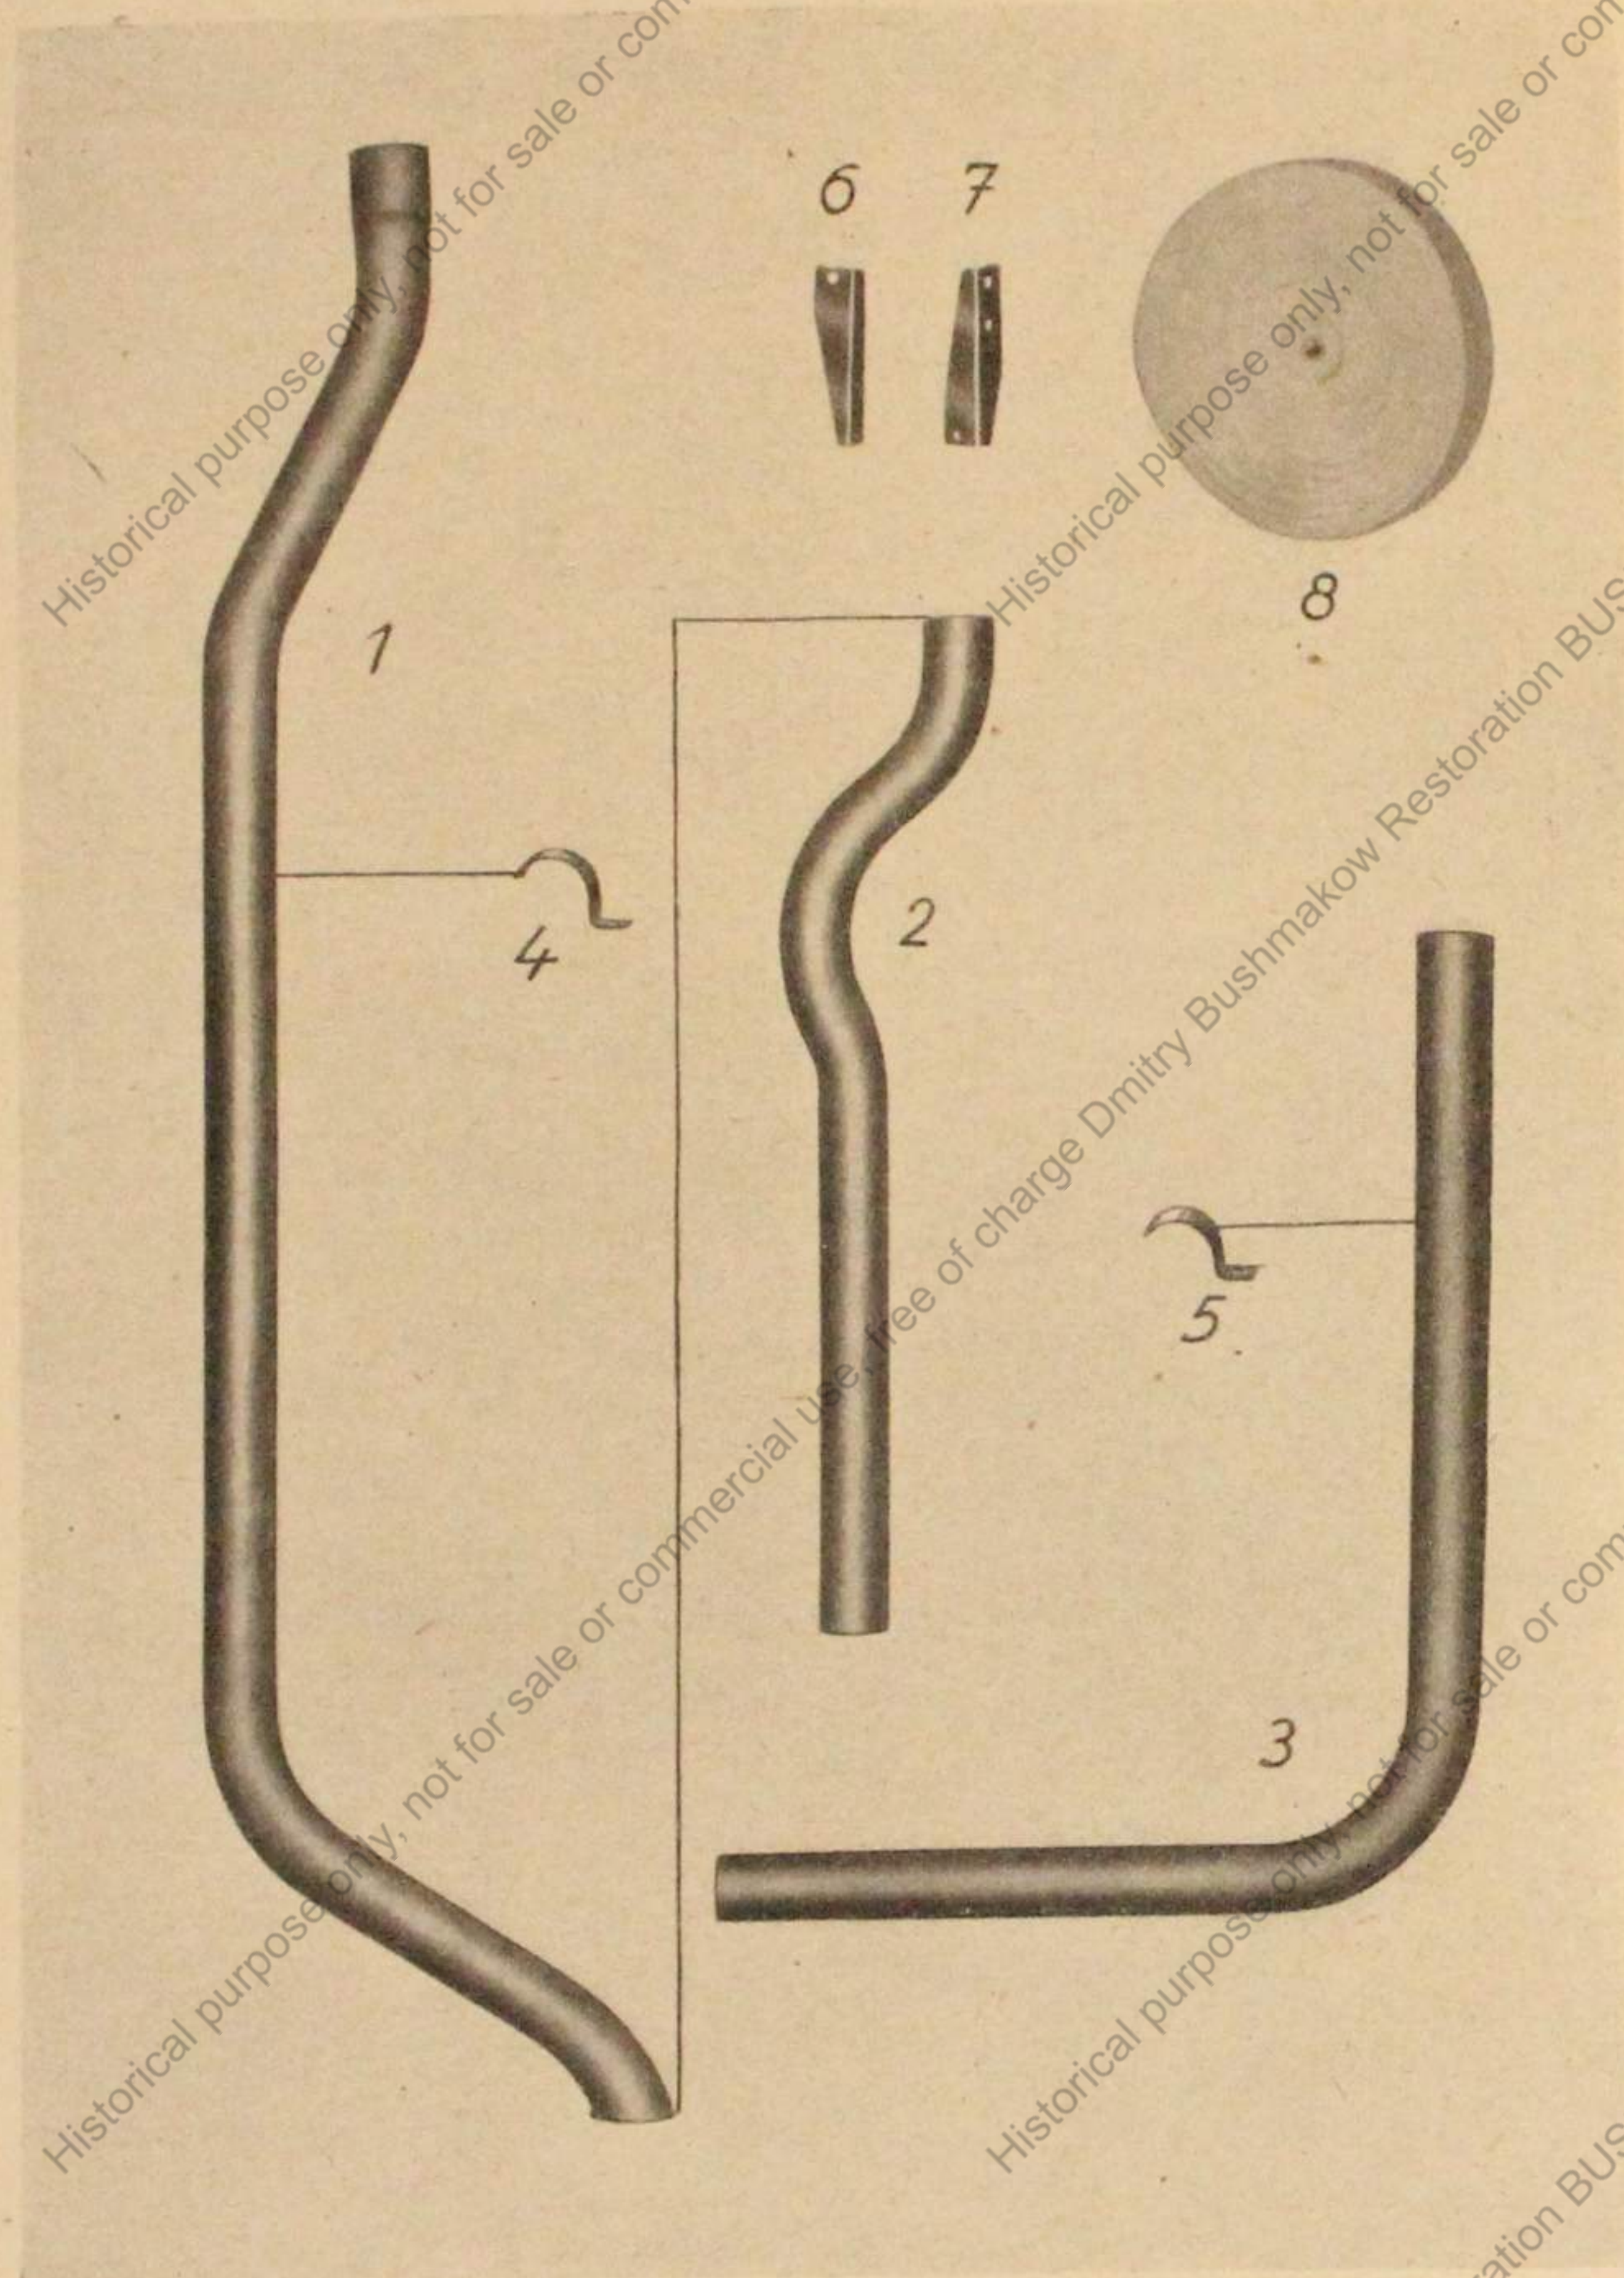


Diese Teile gelten als Ersatz für die in Abschnitt A entfallenden Teile und passen nur für den Lkw 4^{1/2} t Mercedes-Benz mit Gleiskette.

Tafel 10 Gruppe 6: Verschiedenes

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	303 492 1303	Auspuffrohr, vorn, hinteres Teil	1	
2	303 492 0804	Auspuffrohr, hinten, vorderes Teil	1	
3	303 492 1006	Auspuffrohr, hinten, hinteres Teil	1	
4	303 492 2519	Halter (für Auspuffrohr, vorn) .	1	
5	303 492 2419	Halter (für Auspuffrohr, hinten)	3	
—	—	Sechskantschraube (für Halter) M 12 × 1,5 × 25 A DIN 960-6 S	4	
—	—	Sechskantmutter M 12 × 1,5 DIN 934-6 S ..	4	
6	303 492 0517	Befestigungswinkel (für Auspufftopf, vorn)	1	
7	303 492 0617	Befestigungswinkel (für Auspufftopf, hinten)	1	
—	—	Sechskantschraube (für Befestigungswinkel) M 10 × 1 × 20 A DIN 960-6 S	4	
—	—	Sechskantmutter M 10 × 1 DIN 934-6 S....	4	
8	303 989 0310	Glasespinstband (für Bremsventilschutz)	1	
—	—	Schlauchbinder W S 9	2	
—	—	Schlauchband 9 × 0,4 × 600 ...	2	

Tafel 11 Gruppe 6: Verschiedenes

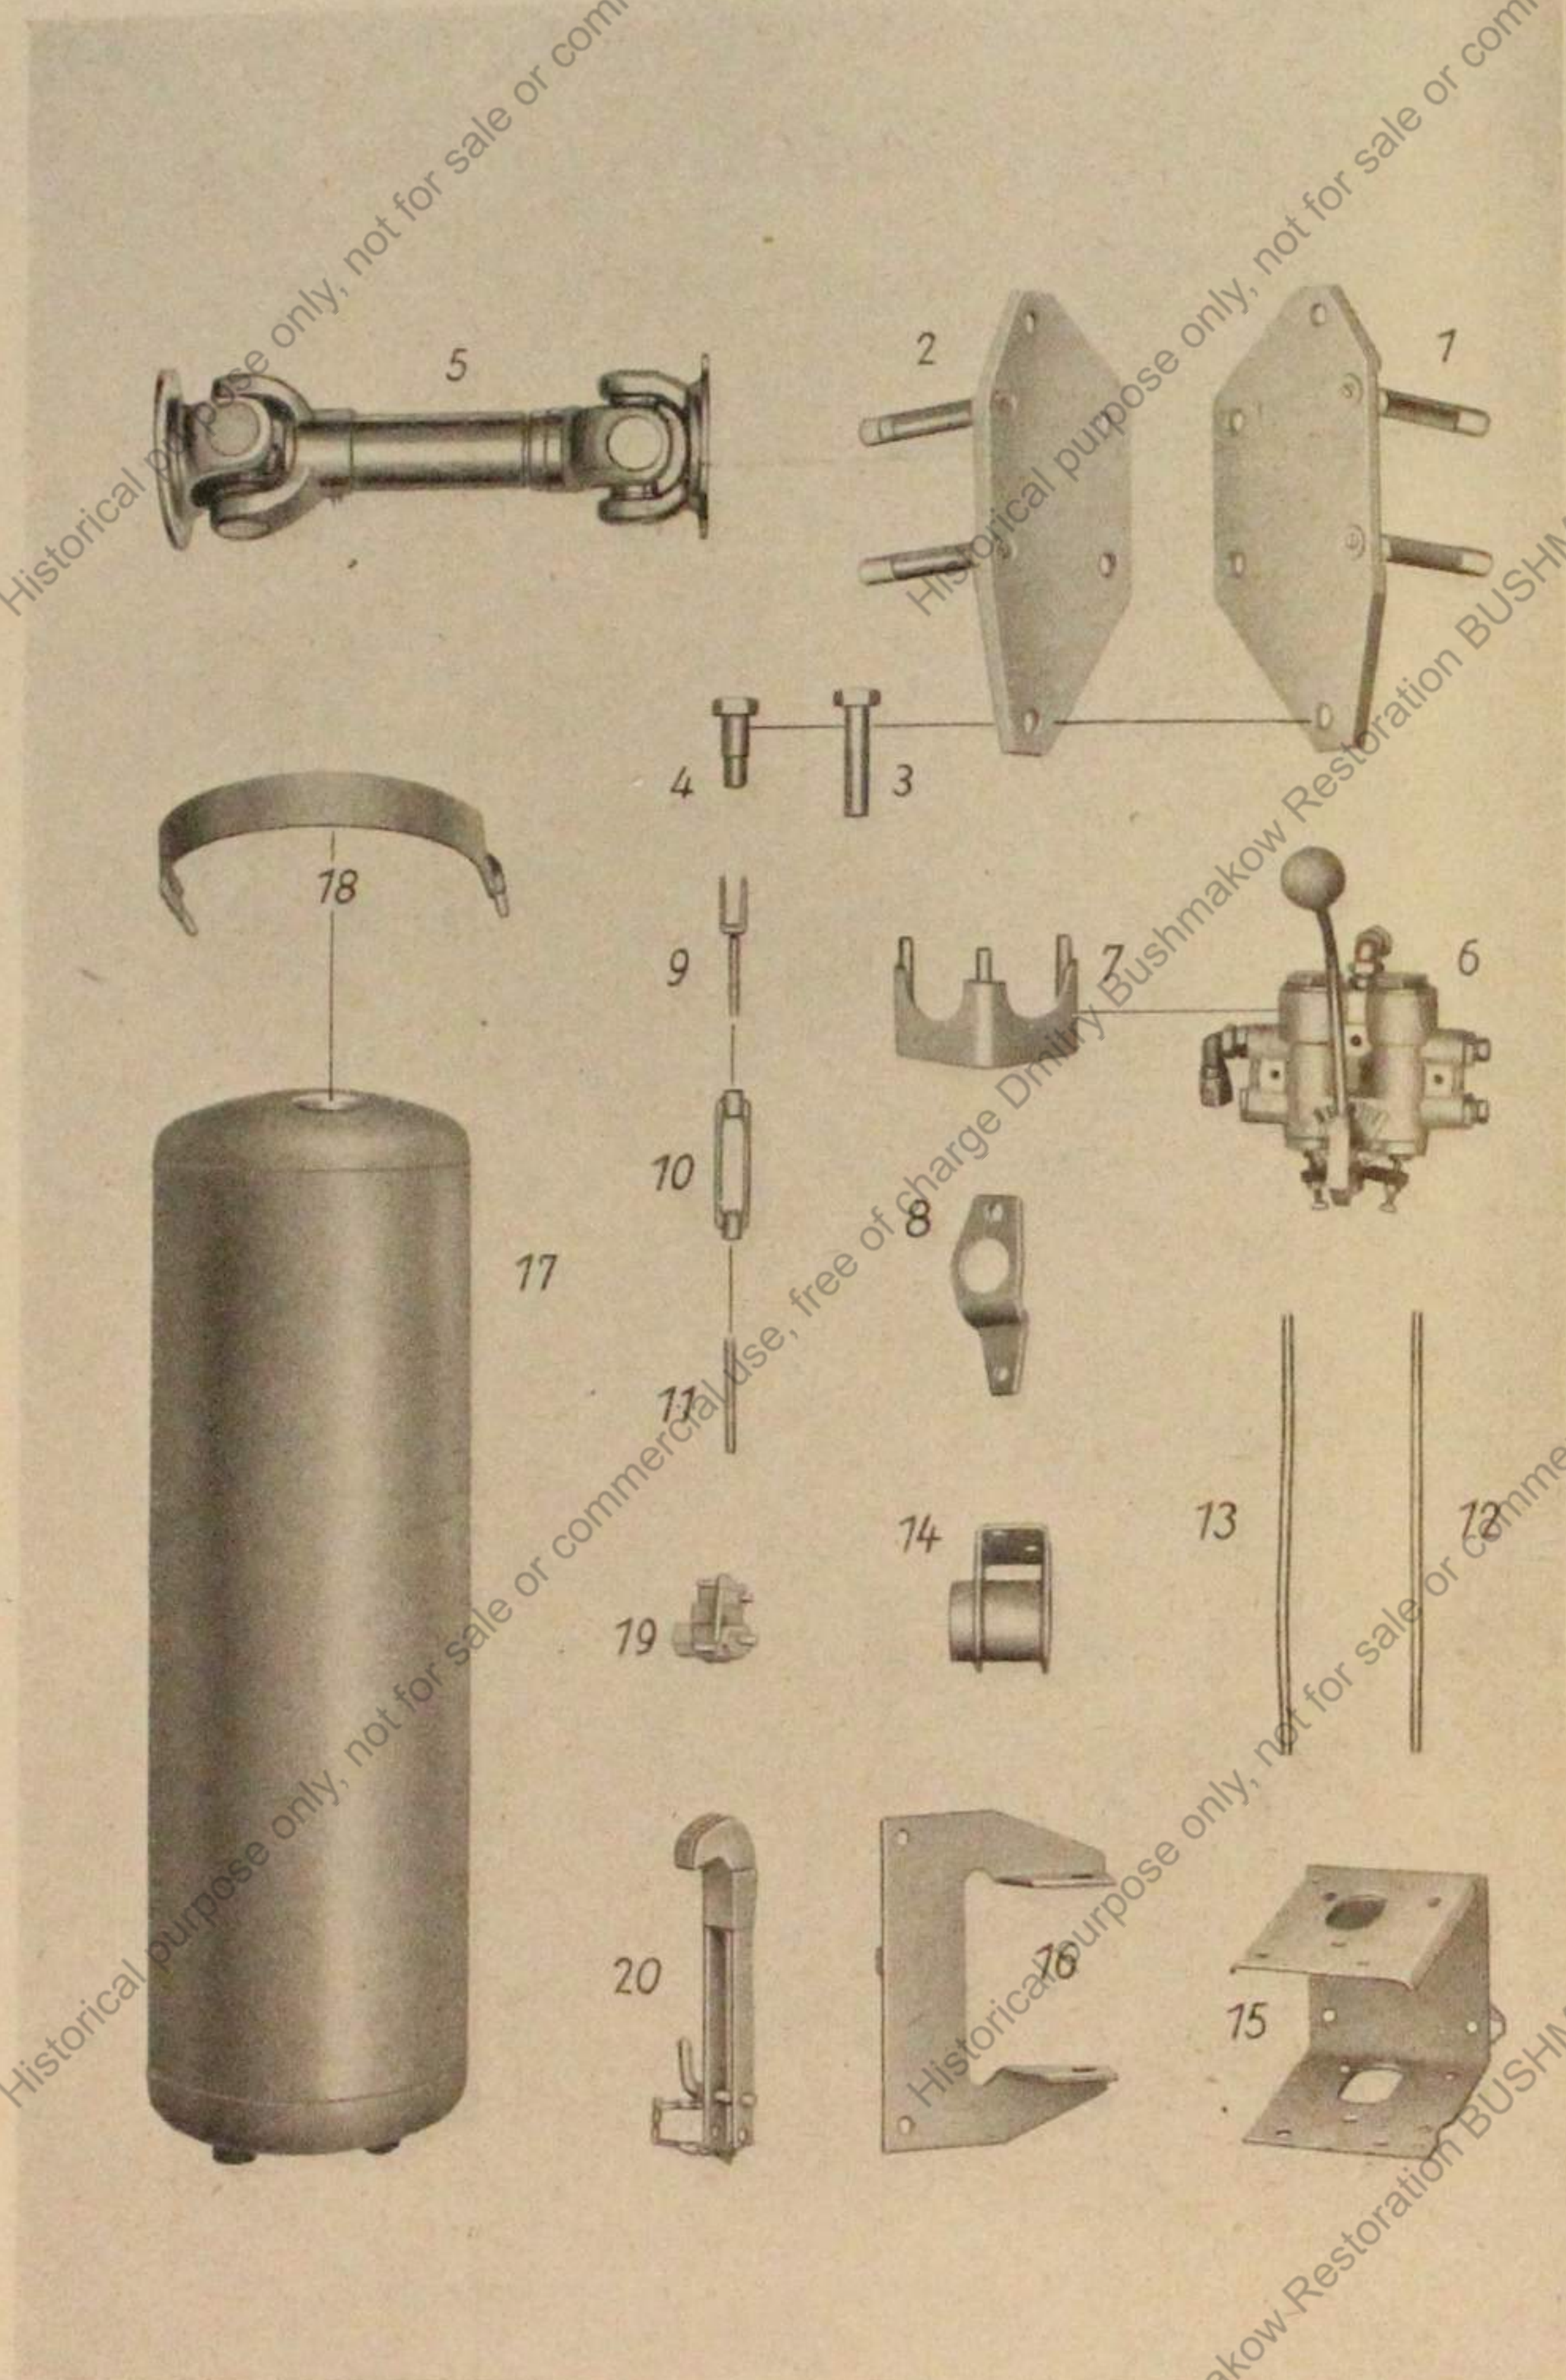

Tafel 11 Gruppe 6: Verschiedenes

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	303 350 0739	Antriebskegelrad mit Tellerrad Übersetzung 9 : 26	1	
1	303 350 0132	Tragplatte, rechts (für Antriebs- achse)	1	
2	303 350 0032	Tragplatte, links (für Antriebs- achse)	1	
3	—	Sechskantschraube (für Antriebsachse) M 24 × 1,5 × 90 A—S DIN 960—8 G	4	
4	—	Sechskantschraube (für Antriebsachse) M 24 × 1,5 × 65 A—S DIN 960—8 G	4	
—	—	Kronenmutter (für Antriebs- achse und Tragplatte) M 24 × 1,5 DIN 935—6 S ..	12	
—	—	Splint 5 × 45 DIN 94	12	
5	303 410 1601	Gelenkwelle, vollständig	1	
6	000 431 0004	Lenkhelf, vollständig	1	
7	303 430 0611	Halter (für Lenkhelf)	1	
—	303 429 2440	Rohrhalter (für Leitung) 303 420 6036/6336/6436/6636	1	
—	—	Sechskantschraube (für Rohr- halter) M 10 × 1 × 45 A DIN 960—6 S	1	
—	—	Sechskantmutter M 10 × 1 DIN 934—6 S ...	1	
8	303 427 0202	Handbremshebel-Unterteil ...	1	
9	303 996 0805	Gabelkopf (für Unterteil)	1	
—	—	Bolzen 12f 8 × 45 × 32 DIN 1433—6 S	1	
—	—	Scheibe 13 DIN 433	2	
—	—	Splint 4 × 20 DIN 94	2	
—	—	Sechskantmutter (für Gabel- kopf) M 12 DIN 934—6 S, linksgew.	1	


Tafel 11 Gruppe 6: Verschiedenes

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
10	—	Spannschloßmutter (für Gabelkopf) BM 12 × 125 (4 A) DIN 1480	1	
11	303 382 0070	Zugstange (vom Handbremshebel zum Ausgleichhebel)	1	
—	—	Sechskantmutter (für Zugstange) M 12 DIN 934—6 S	1	
12	—	Zugstange, rechts (vom Bremszwischenhebel zum Bremsnockenwellenhebel) 12 × 350 × 60/60 N 331	1	
13	303 426 0241	Zugstange, links (vom Bremszwischenhebel zum Bremsnockenwellenhebel)	1	
—	—	Gabelkopf (für Zugstange) G 12 × 48 Kr 1752	2	
14	303 420 0579	Lagerbock (für Bremszwischenwelle)	2	
—	303 426 0450	Buchse (für Lagerbock)	4	
15	303 431 1040	Befestigungswinkel (für Hinteradbremszylinder)	2	
—	—	Sechskantschraube (für Befestigungswinkel) M 12 × 1,5 × 20 A DIN 960—6 S	10	
—	—	Sechskantschraube (für Befestigungswinkel) M 12 × 1,5 × 25 A DIN 960—6 S	3	
16	303 431 0295	Verstärkung (für Befestigungswinkel)	2	
—	—	Sechskantschraube (für Verstärkung) M 12 × 1,5 × 22 A DIN 960—6 S	4	
—	—	Sechskantschraube (für Verstärkung) M 14 × 1,5 × 35 A DIN 960—6 S	4	
—	—	Sechskantmutter M 12 × 1,5 DIN 934—6 S ..	4	
—	—	Sechskantmutter M 14 × 1,5 DIN 934—6 S ..	4	

Tafel 11 Gruppe 6: Verschiedenes

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	—	Winkelstück (am Hauptbremszylinder) BM 22 × 1,5 DIN 74301 ...	1	
—	—	Dichtung C 22 × 27 DIN 7603	1	
—	—	Sechskantmutter M 22 × 1,5 DIN 74305	1	
17	000 432 0301	Luftbehälter	1	
—	303 432 0218	Unterlage (für Luftbehälter) ...	2	
—	—	Sechskantholzschraube (für Unterlage) 6 × 30 DIN 571—4 D	4	
18	303 430 0440	Spannband (für Luftbehälter)	2	
—	303 432 0053	Hülse (für Spannband)	2	
—	—	Scheibe (für Spannband) 15 DIN 433	4	
—	—	Sechskantmutter (für Spannband) M 12 DIN 934—6 S ..	8	
19	000 542 2009	Wegdrehzahlausgleicher	1	
20	303 380 0095	Kettenspanner	1	

Tafel 12 Gruppe 6: Verschiedenes

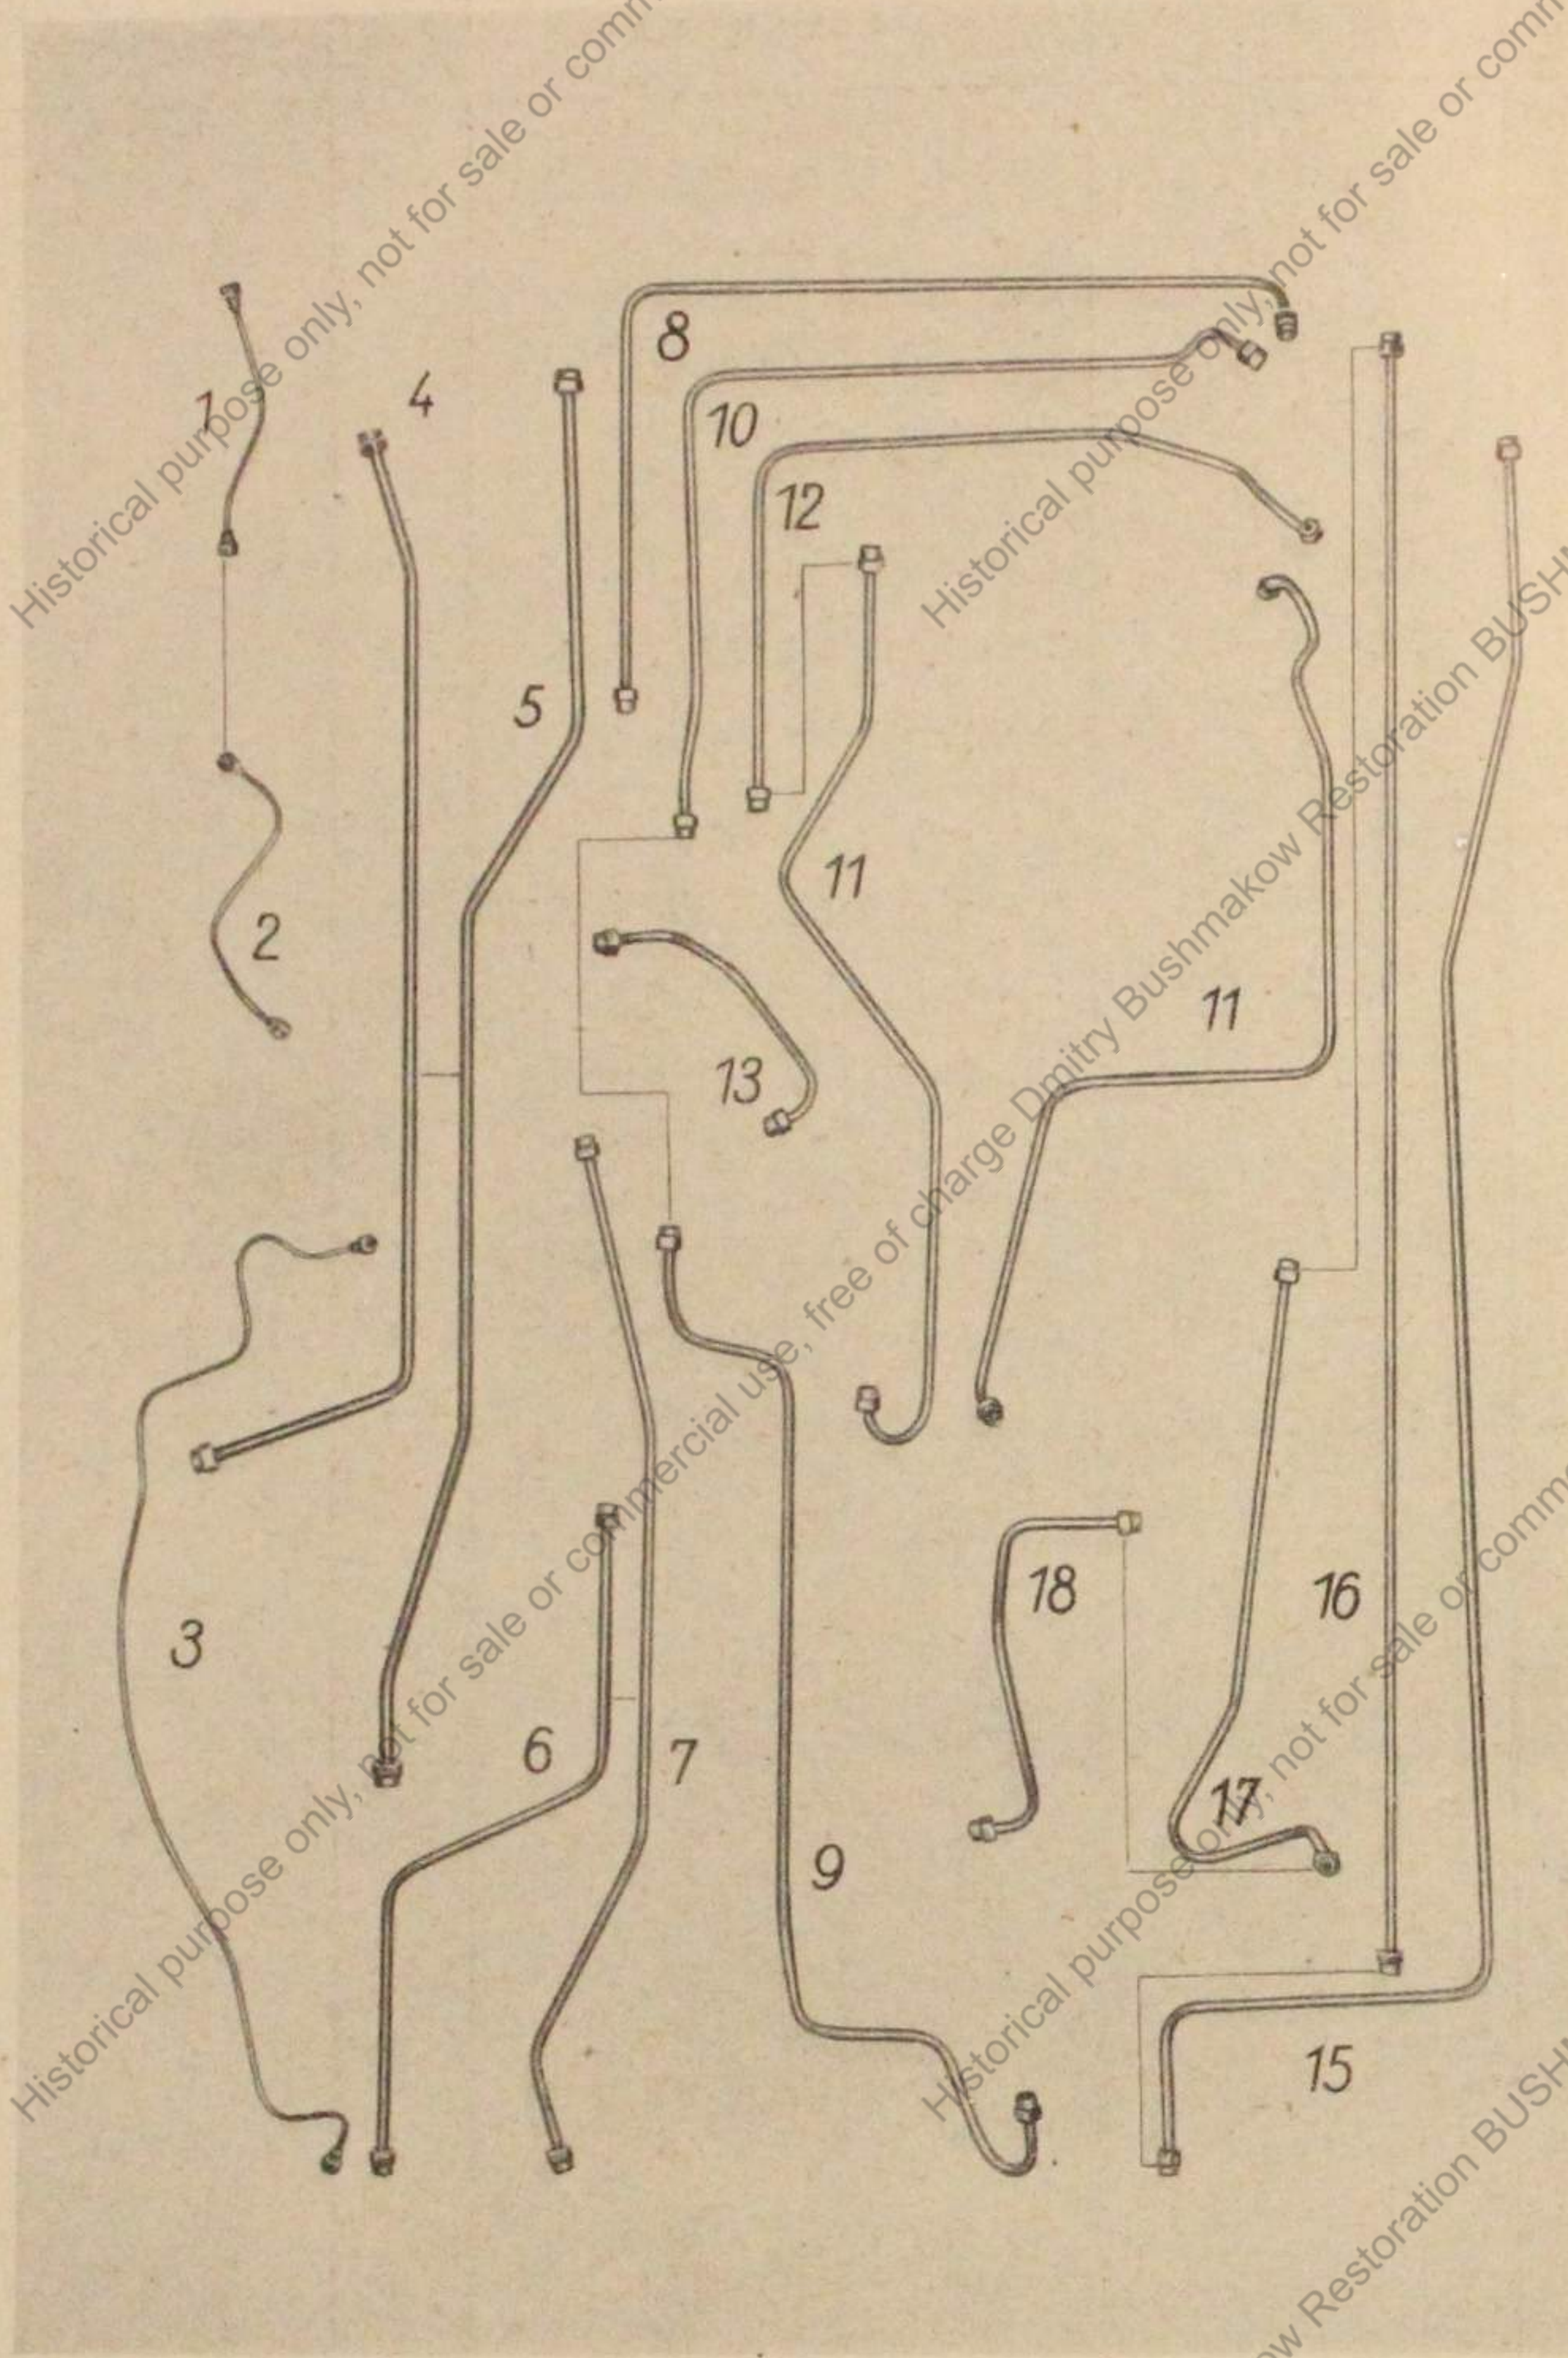

Tafel 12 Gruppe 6: Verschiedenes

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	303 420 0435	Leitung (vom Hauptbremszylinder zum Verteilerstück)	1	
2	303 420 0228	Leitung (vom Verteilerstück zum Brems Schlauch-Vorderad, links)	1	
3	303 420 0229	Leitung (vom Verteilerstück zum Brems Schlauch-Vorderad, rechts)	1	
4	303 420 6836	Druckluftleitung, vordere (vom Druckregler zum Luftbehälter)	1	
5	303 420 6936	Druckluftleitung, hintere (vom Druckregler zum Luftbehälter)	1	
6	303 420 6136	Druckluftleitung, vordere (vom Luftbehälter zum Hauptbremszylinder)	1	
7	303 420 7036	Druckluftleitung, hintere (vom Luftbehälter zum Hauptbremszylinder)	1	
8	303 420 6036	Druckluftleitung (vom T-Stück zum Winkelstück-Lenkhef).	1	
9	303 420 6536	Druckluftleitung, hintere (vom Lenkhelf zum Hinterradbremmszylinder, rechts)	1	
10	303 420 6436	Druckluftleitung, vordere (vom Lenkhelf zum Hinterradbremmszylinder, rechts)	1	
11	303 420 6736	Druckluftleitung, hintere (vom Lenkhelf zum Hinterradbremmszylinder, links)	1	
12	303 420 6636	Druckluftleitung, vordere (vom Lenkhelf zum Hinterradbremmszylinder, links)	1	
13	303 420 6236	Druckluftleitung, vordere (vom T-Stück zum Hauptbremszylinder)	1	
14	303 420 6336	Druckluftleitung (vom Hauptbremszylinder zum Lenkhelf)	1	

Tafel 12 Gruppe 6: Verschiedenes

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
15	303 420 5636	Druckluftleitung, vordere (vom Hauptbremszylinder zum Absperrhahn)	1	
16	303 420 5736	Druckluftleitung, mittlere (vom Hauptbremszylinder zum Absperrhahn)	1	
17	303 420 5836	Druckluftleitung, hintere (vom Hauptbremszylinder zum Absperrhahn)	1	
18	303 420 5936	Druckluftleitung (vom Absperrhahn zum Kupplungskopf) ..	1	
—	—	Befestigungsschelle (für Druckluftleitung) E 1 N 285 b	1	
—	303 429 0346	Unterlage (für Befestigungsschelle)	2	
—	303 310 3001	Rahmen mit Hilfsrahmen, vollständig	1	
—	303 310 2901	Rahmen, vollständig (ohne Hilfsrahmen)	1	Einzelteile siehe D 667/4 Tafel 40, Seite 137
—	303 544 0087	Anschlag (für Pendelrückstrahler)	1	
—	—	Halbrundsraube (für Anschlag) AM 5 x 15 DIN 86—4 S	2	
—	—	Federring B 5,3 DIN 127	2	
—	—	Sechskantmutter M 5 DIN 934—5 S	2	
—	303 540 2237	Lichtleitung (vom Leitungsverbinde zur Anhängersteckdose)	1	
—	303 546 0075	Schelle (für Leitung)	1	
—	000 542 2009	Wegdrehzahlausgleicher	1	Für Übersetzung 8:27, siehe Tafel 11, Bild-Nr. 19
—	000 542 0509	Wegdrehzahlausgleicher	1	Für Übersetzung 9:26, siehe Tafel 11, Bild-Nr. 19

Tafel 12 Gruppe 6: Verschiedenes

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	R 4588	Hammer 1000 Gr	1	
—	—	Doppelschraubenschlüssel 27 DIN 131	1	
—	R 9 1930	Dorn, 13 x 225 lg.	1	
—	000 581 0018	Flachmeisel 150	1	
—	066 580 0226	Unterlage (für Wagenheber) ..	1	
—	303 380 0095	Kettenspanner	1	Siehe Tafel 11, Bild-Nr. 20
—	303 382 0131	Stange (für Kettenspanner) ...	1	
—	—	Abschleppseil 16 DIN 76031 ..	1	
—	000 583 0104	Behälter mit Bremsflüssigkeit ..	1	
—	000 583 0009	Spritzkanne	1	
—	000 583 0419	Handleuchte, vollständig	1	
—	303 580 0125	Halter, vollständig (für Handölkanne)	1	
—	066 580 0625	Halter, vollständig (für Spritzkanne)	1	
—	000 573 3220	Verteiler (für Bremszwischenwelle)	1	
—	000 573 3320	Verteiler (für Antriebsachse) ..	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

E
C/1410

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM