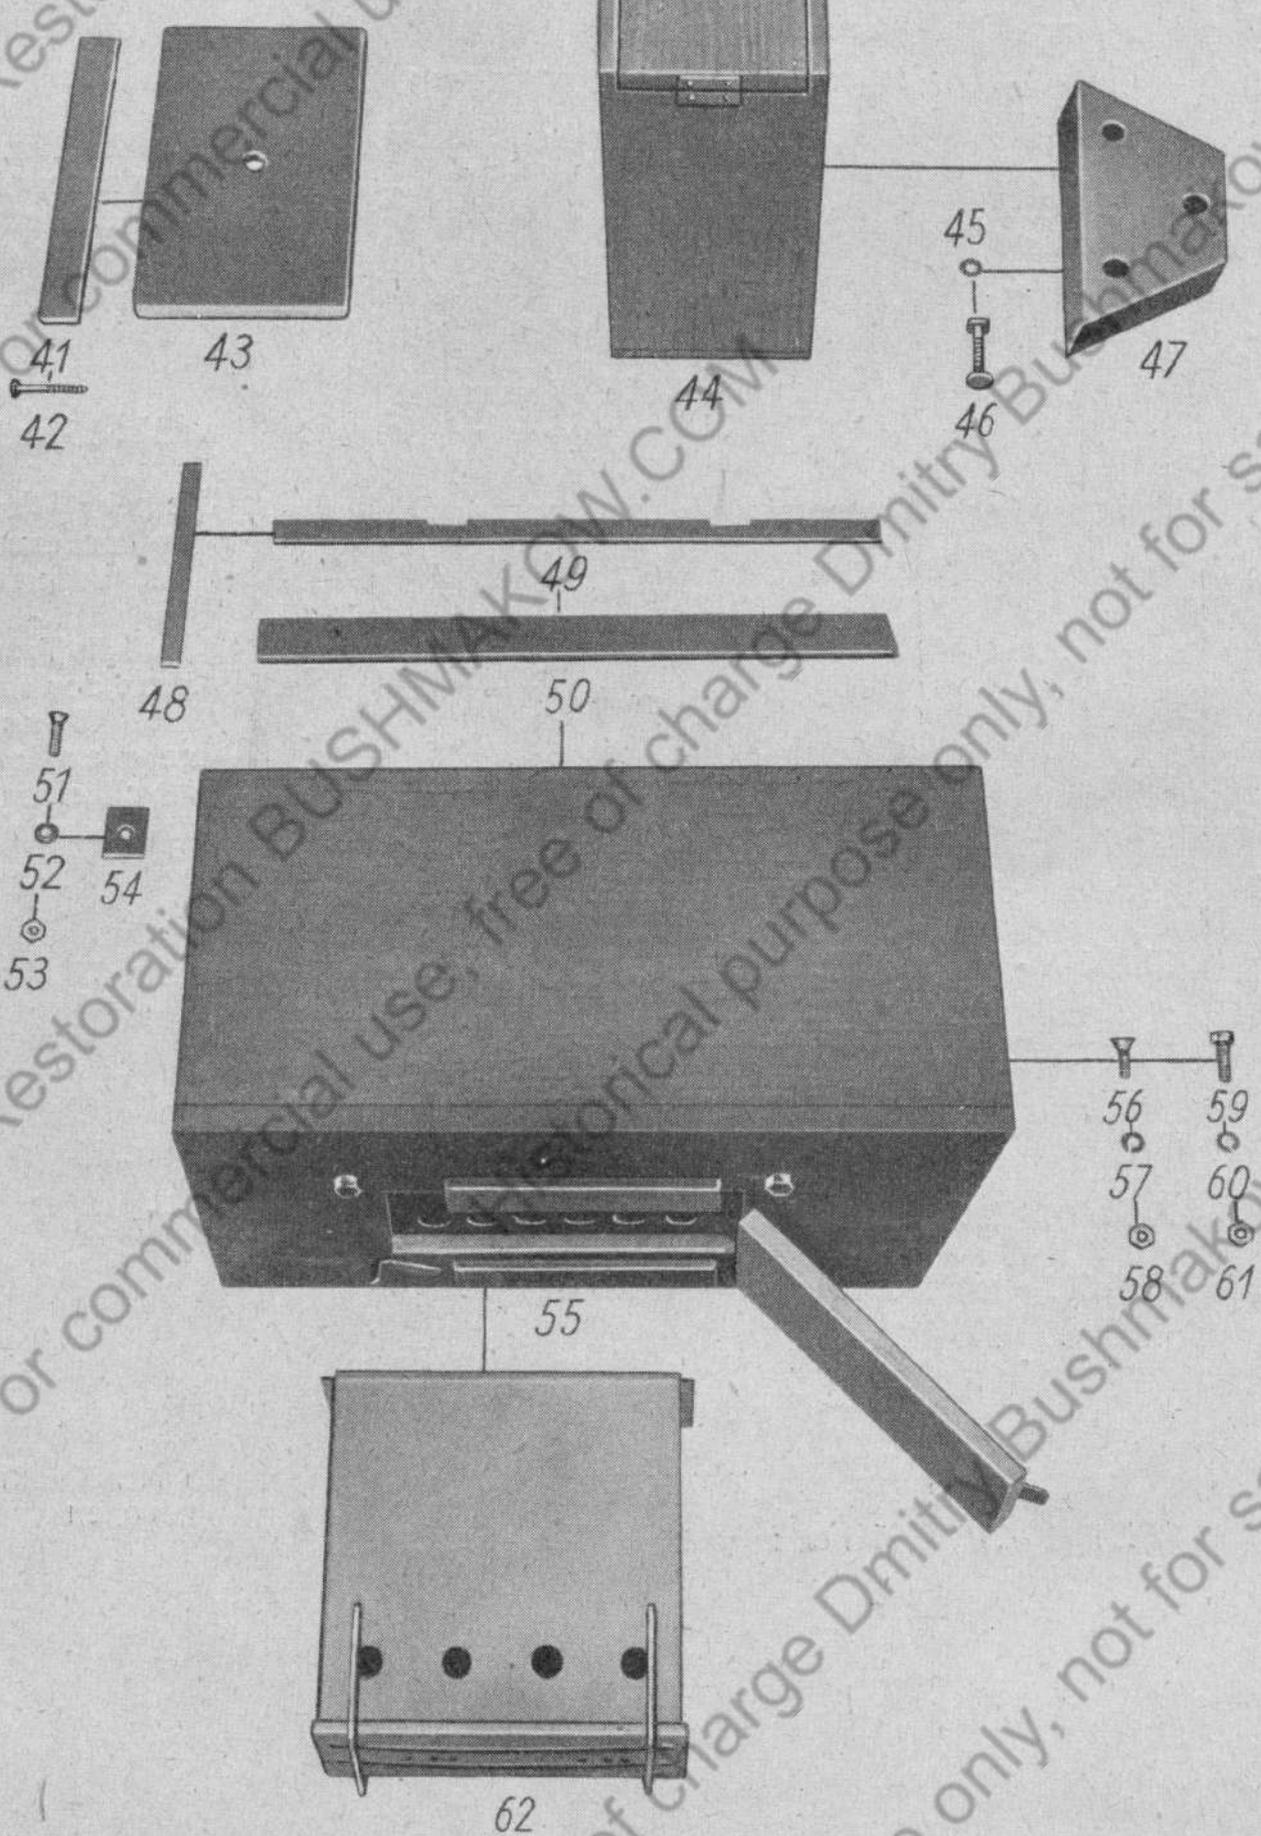


akow Restoration BUSHMAKOW.COM free of charge Dmitry Bushmakow Rest
for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Rest
akow Restoration BUSHMAKOW.COM free of charge Dmitry Bushmakow Rest
for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Rest
akow Restoration BUSHMAKOW.COM free of charge Dmitry Bushmakow Rest
for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Rest
akow Restoration BUSHMAKOW.COM free of charge Dmitry Bushmakow Rest
for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Rest
akow Restoration BUSHMAKOW.COM free of charge Dmitry Bushmakow Rest
for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Rest



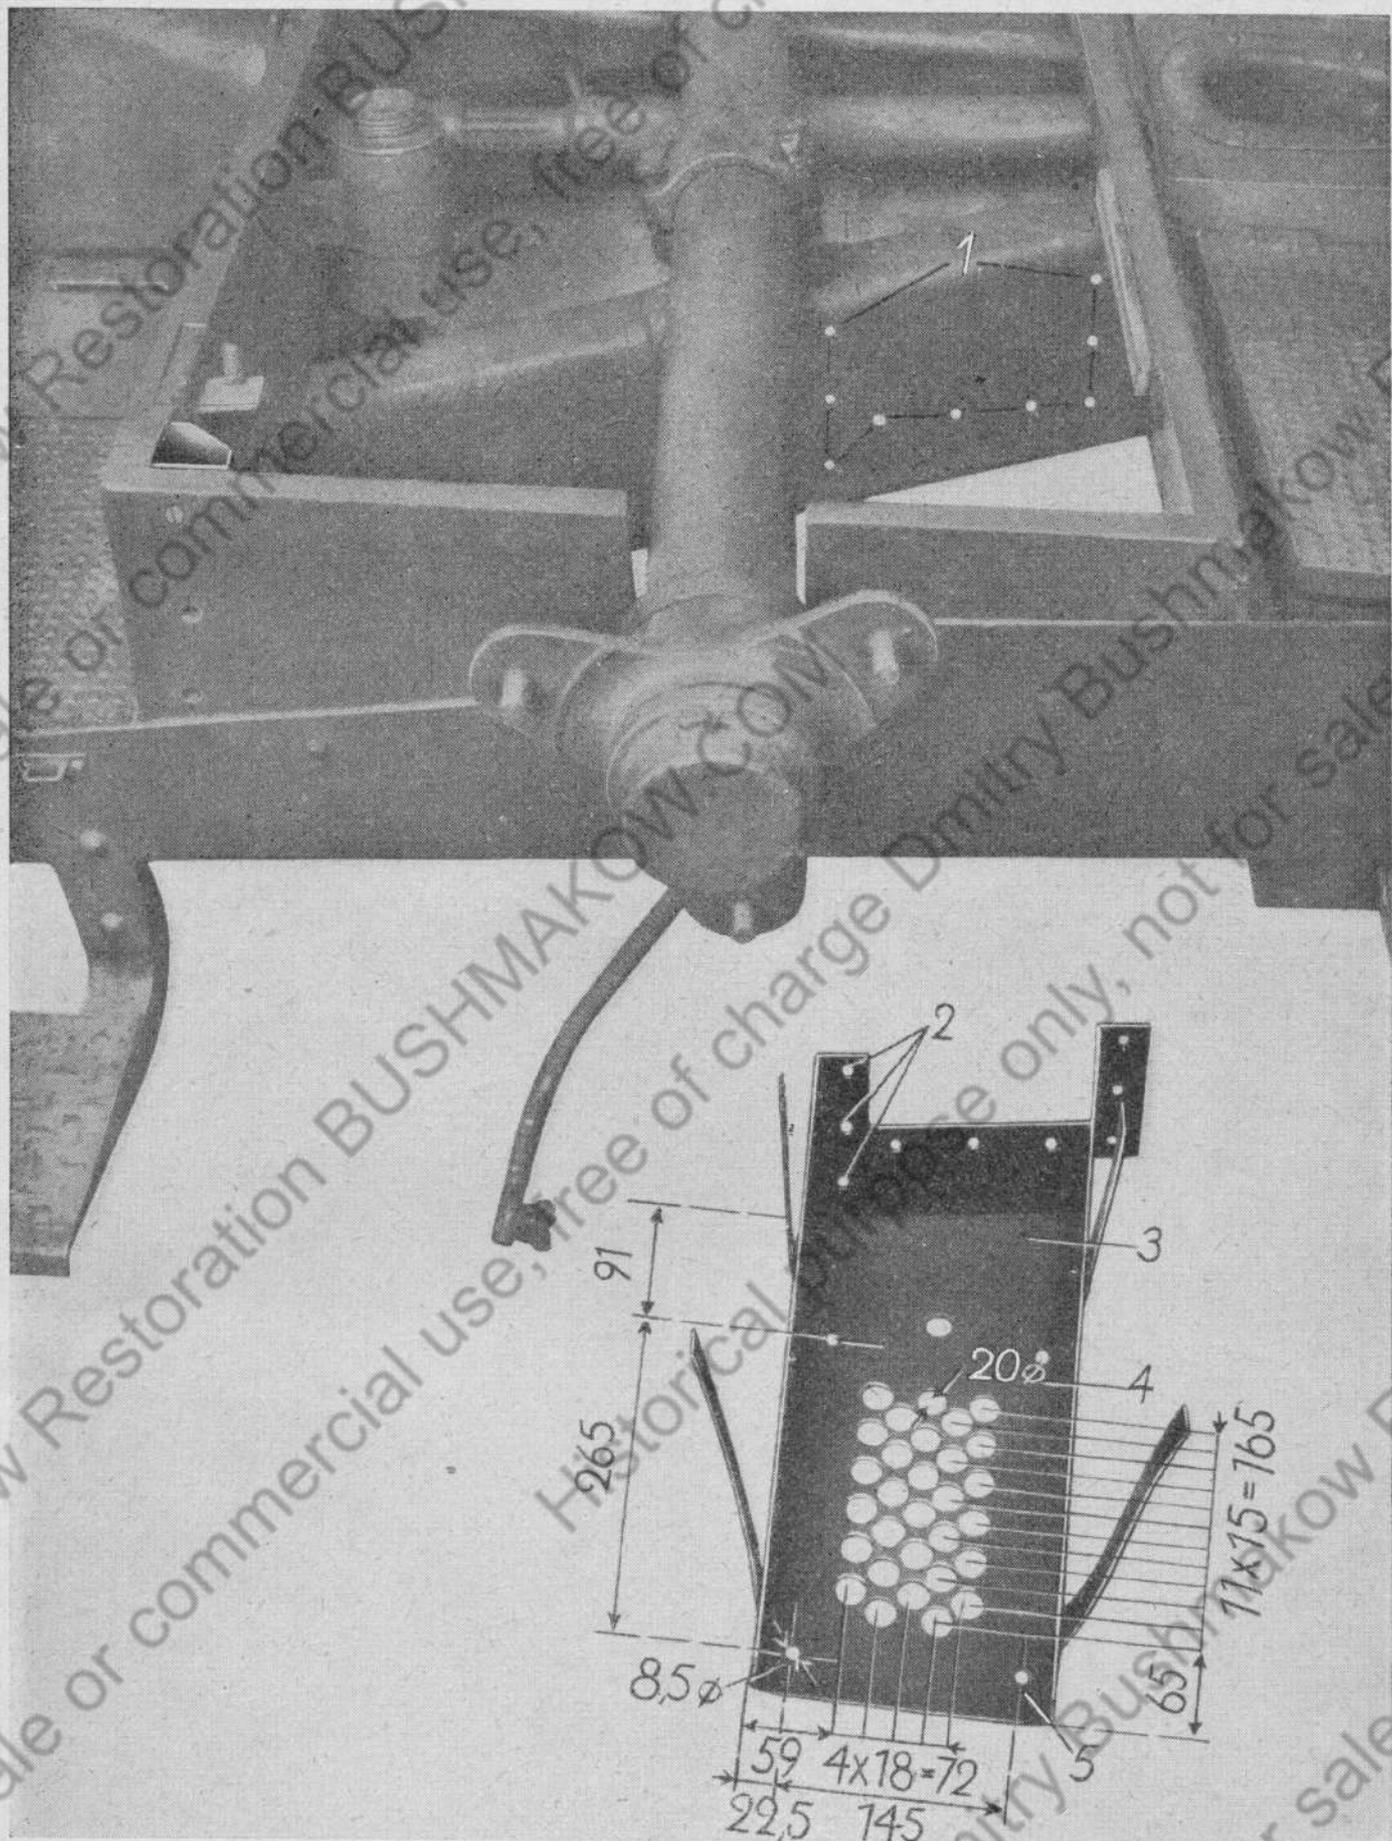


Bild 1. Abbau des Blechträgers zum Sammler vom Rahmen

- 1 Löcher der herausgeschlagenen Niete
- 2 Angesenkte Befestigungslöcher

- 3 Blechträger
- 4 Wärmedurchflußlöcher
- 5 Befestigungslöcher 8,5 ϕ im Blechträgerboden

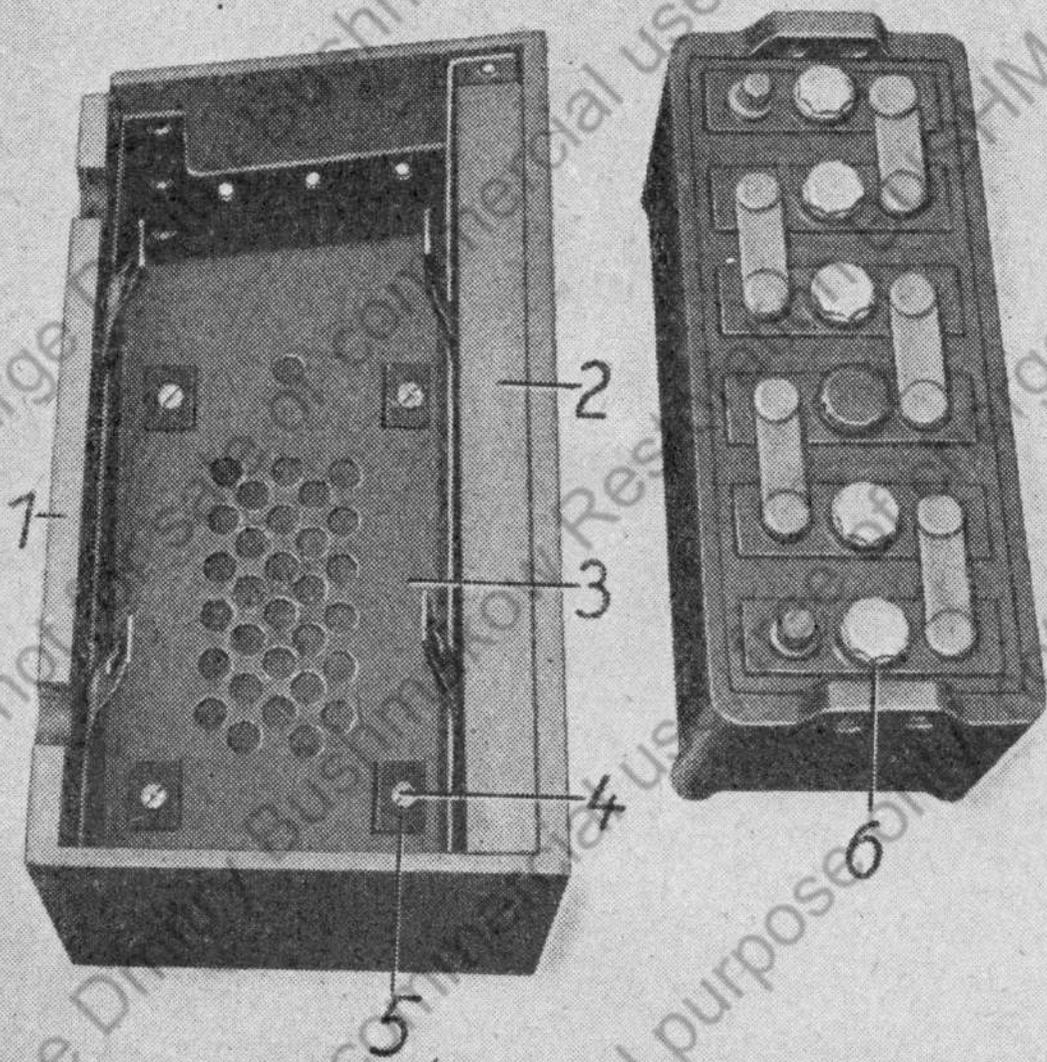



Bild 2.

**Wärmekasten
mit Blechträger
und Sammler**

- 1 Wärmekasten
- 2 Abdeckleiste
- 3 Blechträger
- 4 Senkholzschrauben
- 5 Harthholzplättchen
- 6 Sammler

Bild 3.
Einbau des Sammlers
in den Wärmekasten

- 1 Wärmekasten
- 2 Abdeckleiste
- 3 Sammlerdeckel
- 4 Abdichtleisten
- 5 Befestigungsteile zum
Sammler
- 6 Luftspalten zur Entlüftung
- 7 Abdichtleisten

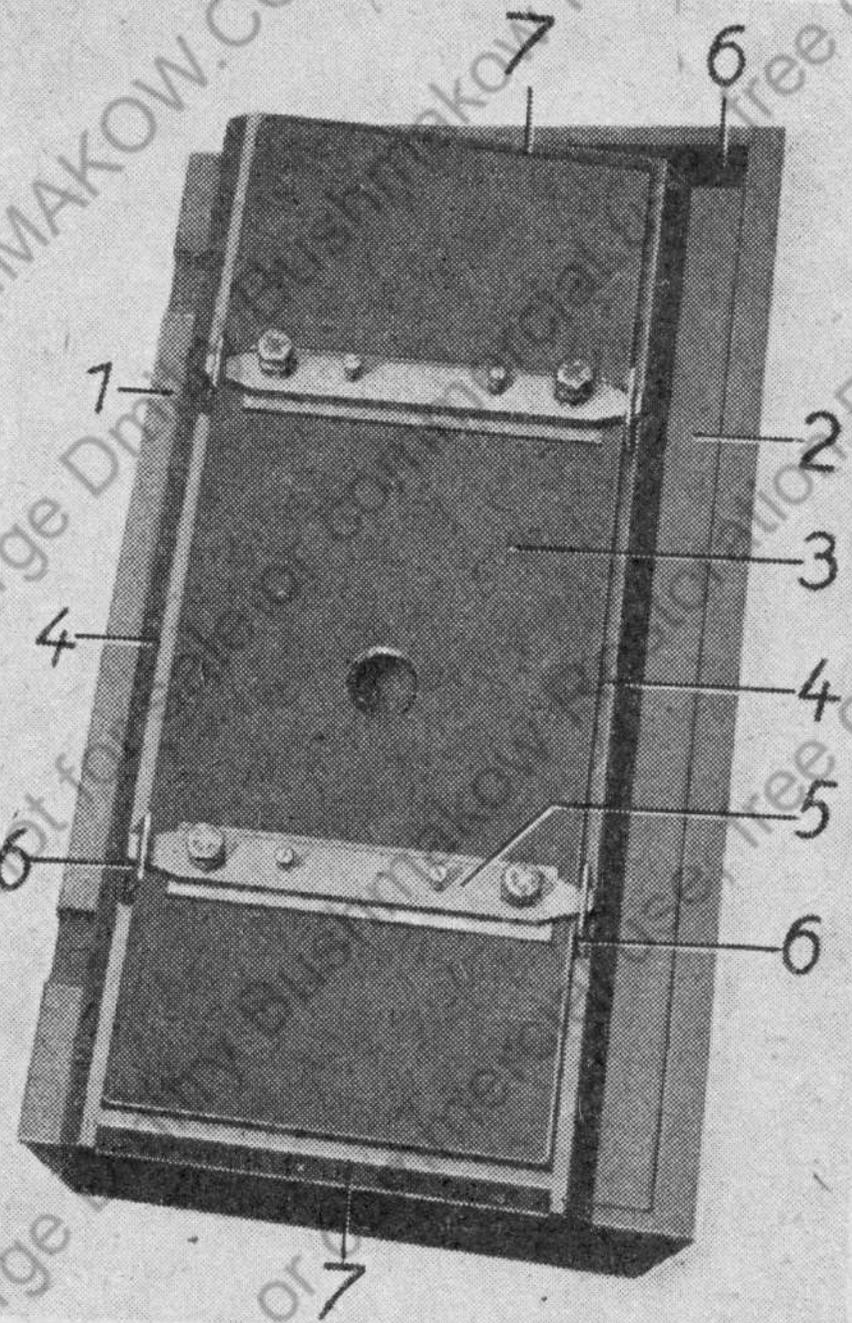

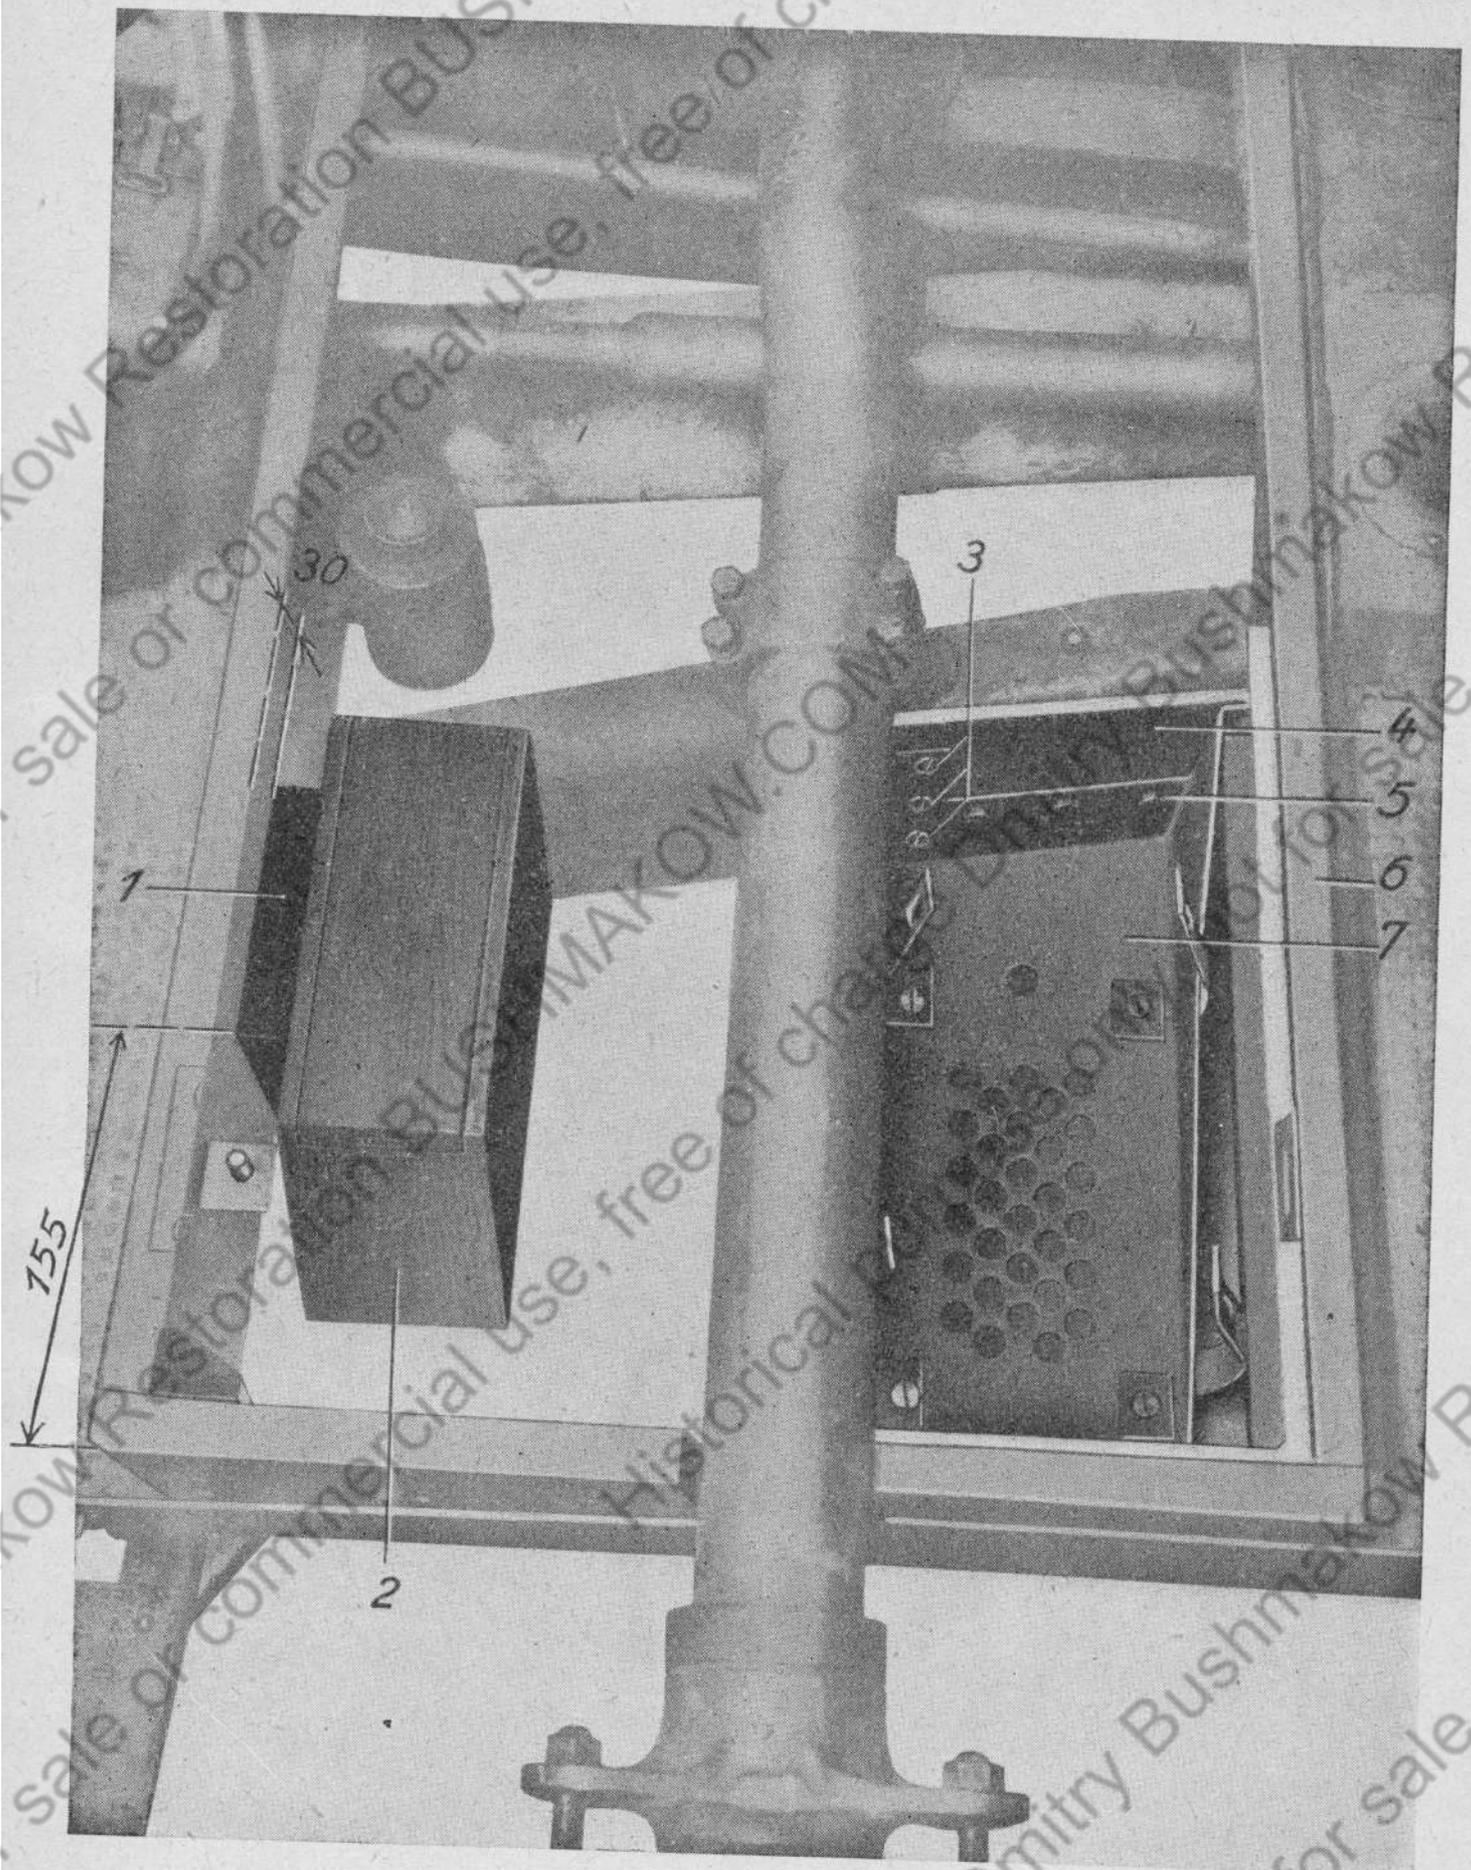


Bild 4. Einbau des Blechträgers zum Sammler und des Aufbewahrungskastens zum Lampenträger in den Fahrersitzkasten

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1 Zwischenlage | 5 Sechskantschrauben |
| 2 Aufbewahrungskasten | 6 Fahrersitzkasten |
| 3 Senkschrauben | 7 Blechträger |
| 4 Wärmekasten | |

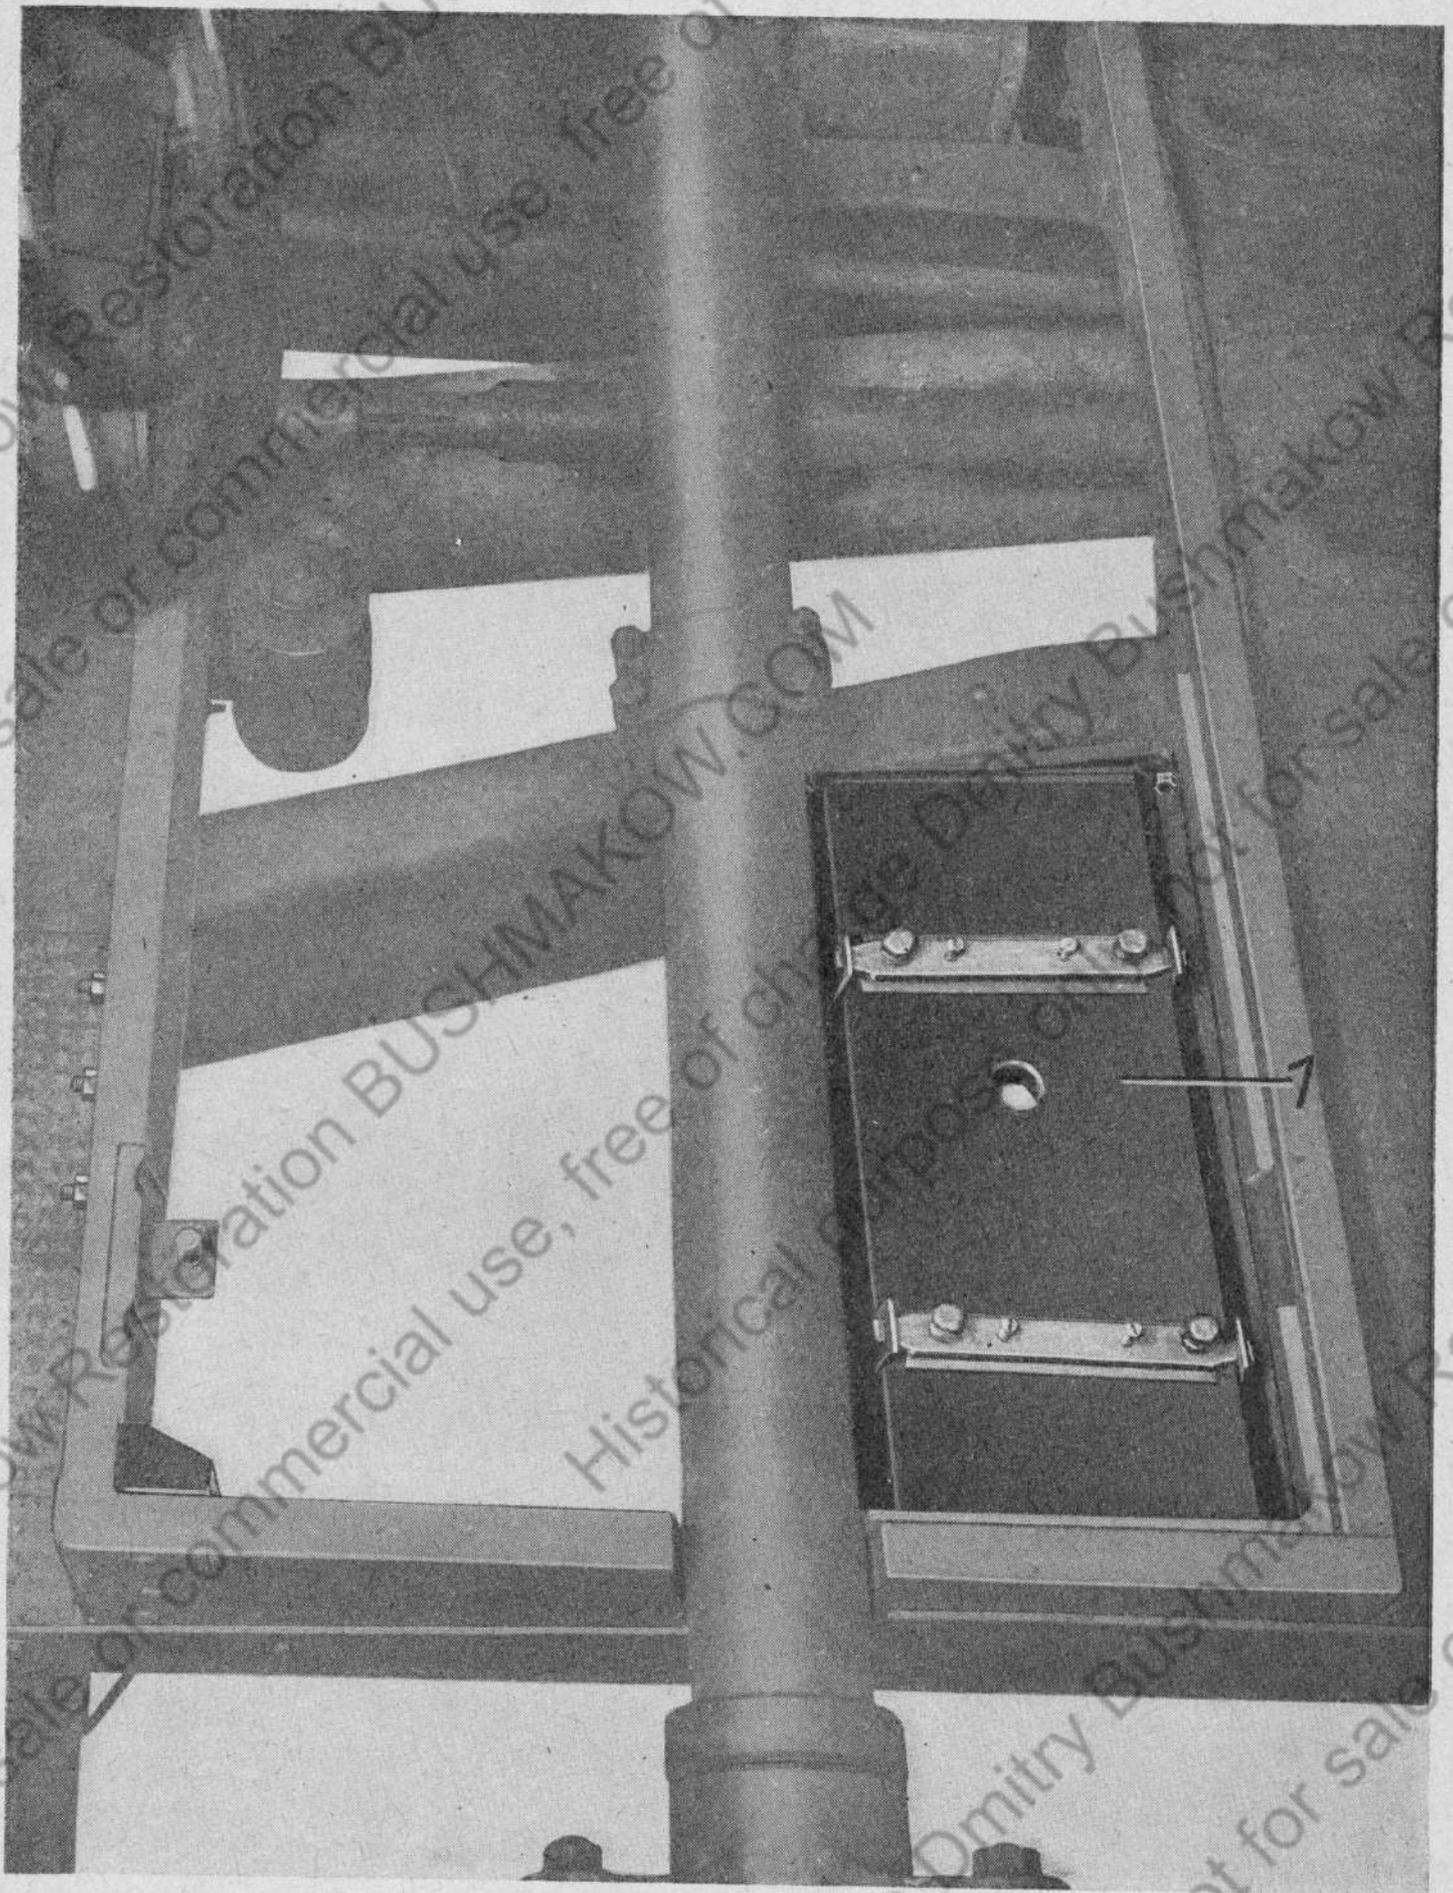


Bild 5. Einbau des Sammlers mit Wärmekasten in das Fahrzeug

1 Sammler

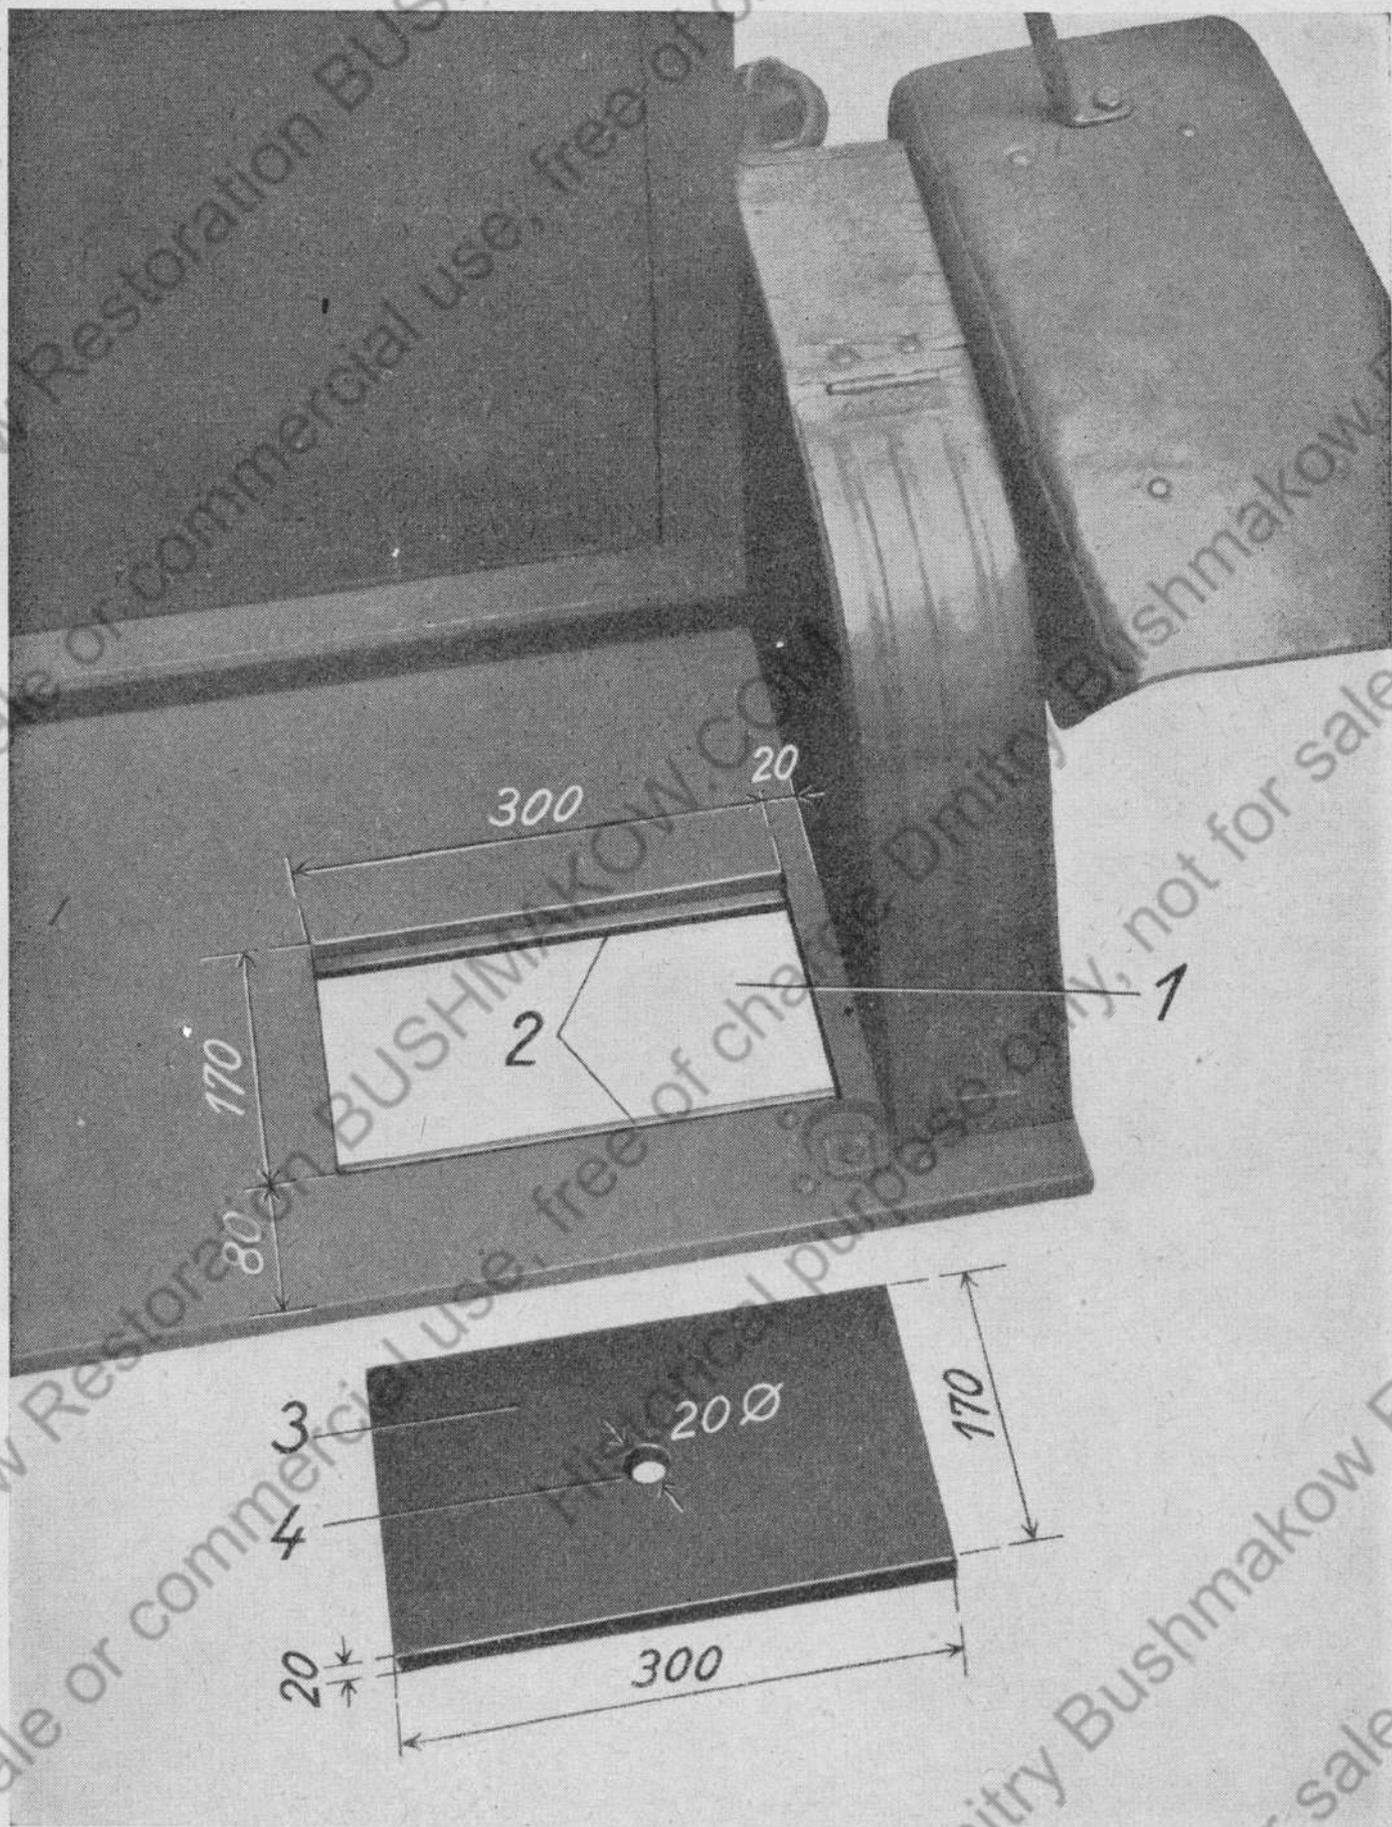


Bild 6. Aussägen einer Öffnung mit Deckel auf der linken Seite der Fahrersitzbank

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| 1 Ausgesägte Öffnung | 3 Deckel |
| 2 Holzleisten | 4 Griffloch, 20 mm \varnothing |

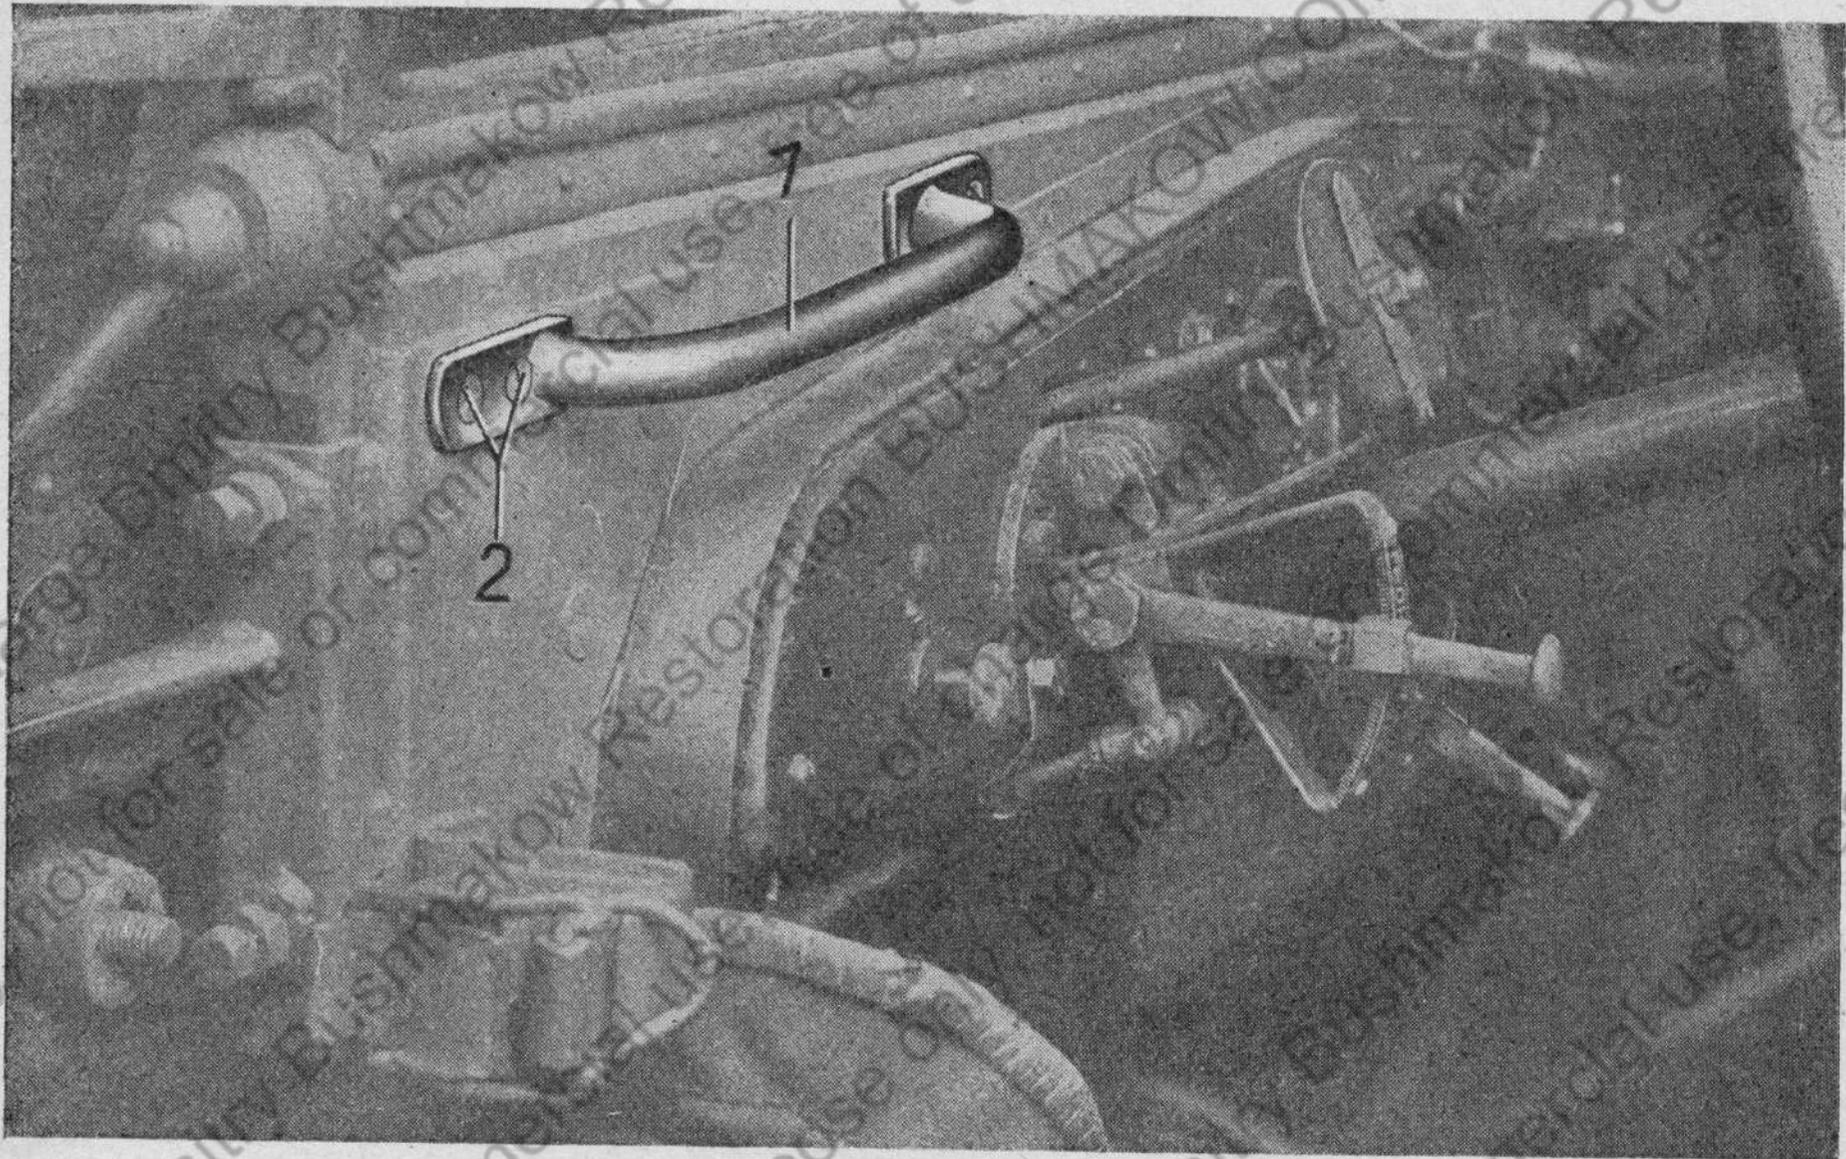


Bild 7. Abbau des Griffs an der linken Fahrzeugseite

1 Griff

2 Senkschrauben bzw. Löcher

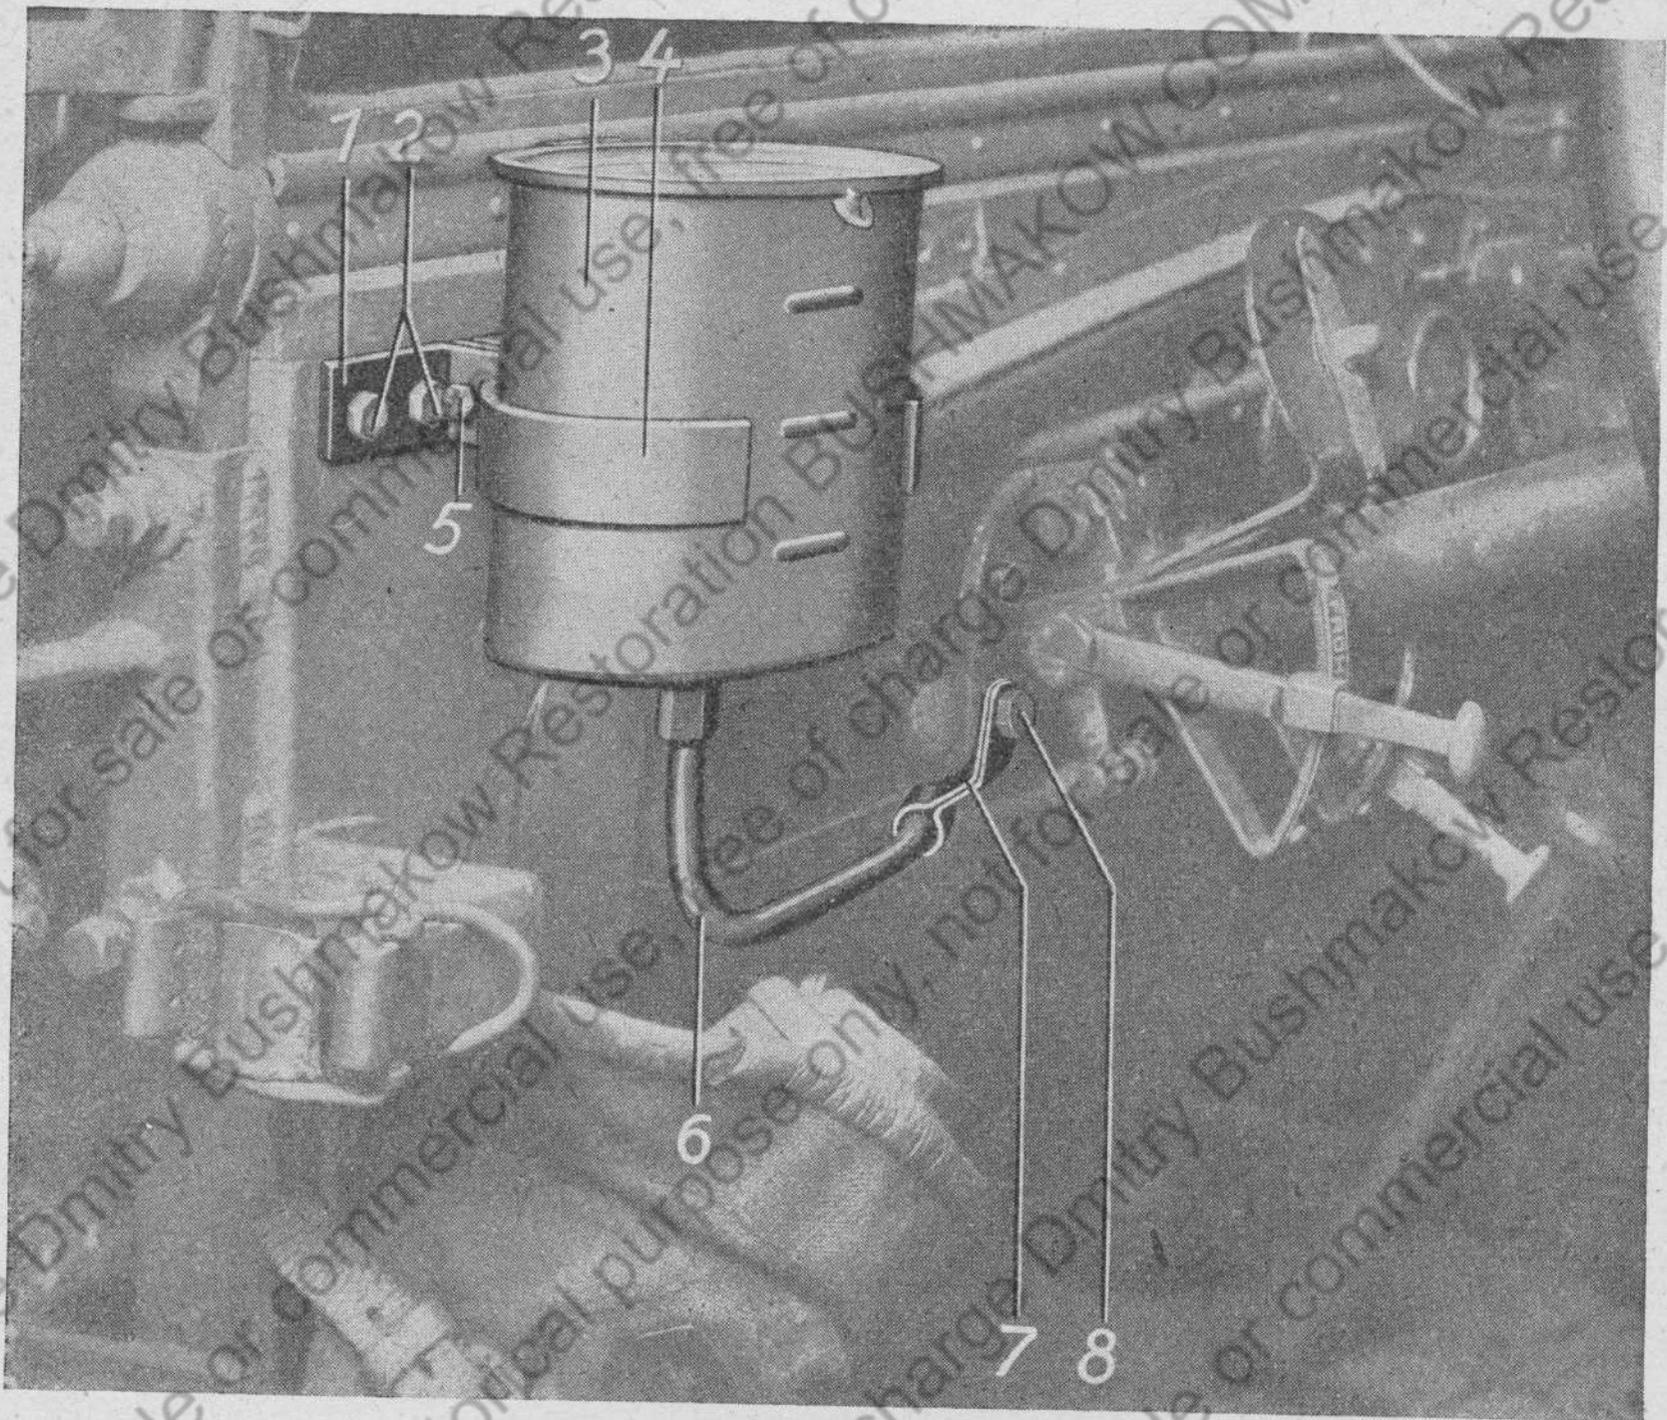
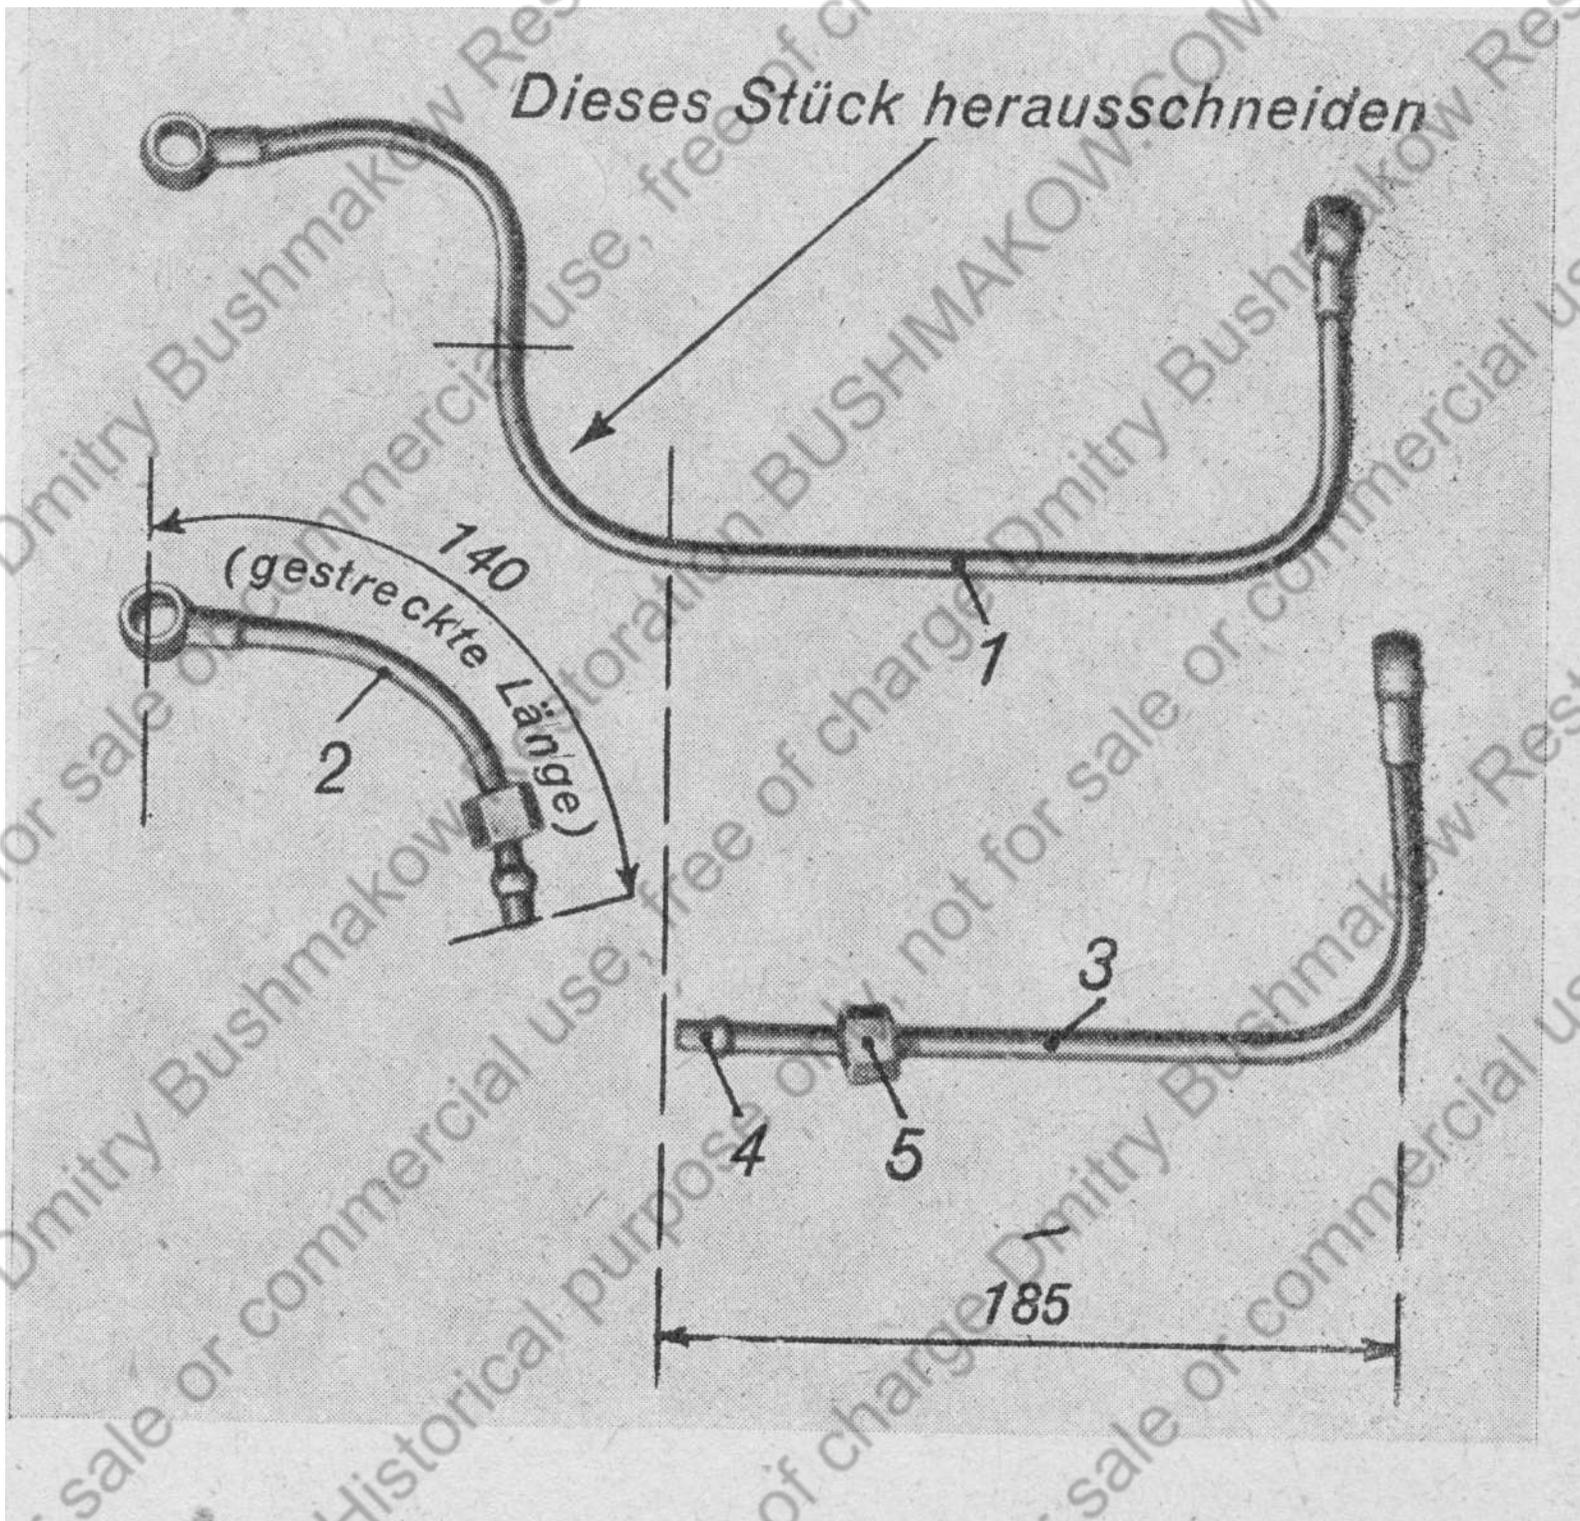


Bild 8. Anbau des Anlaßkraftstoffbehälters mit Leitung

Dieses Stück herausschneiden



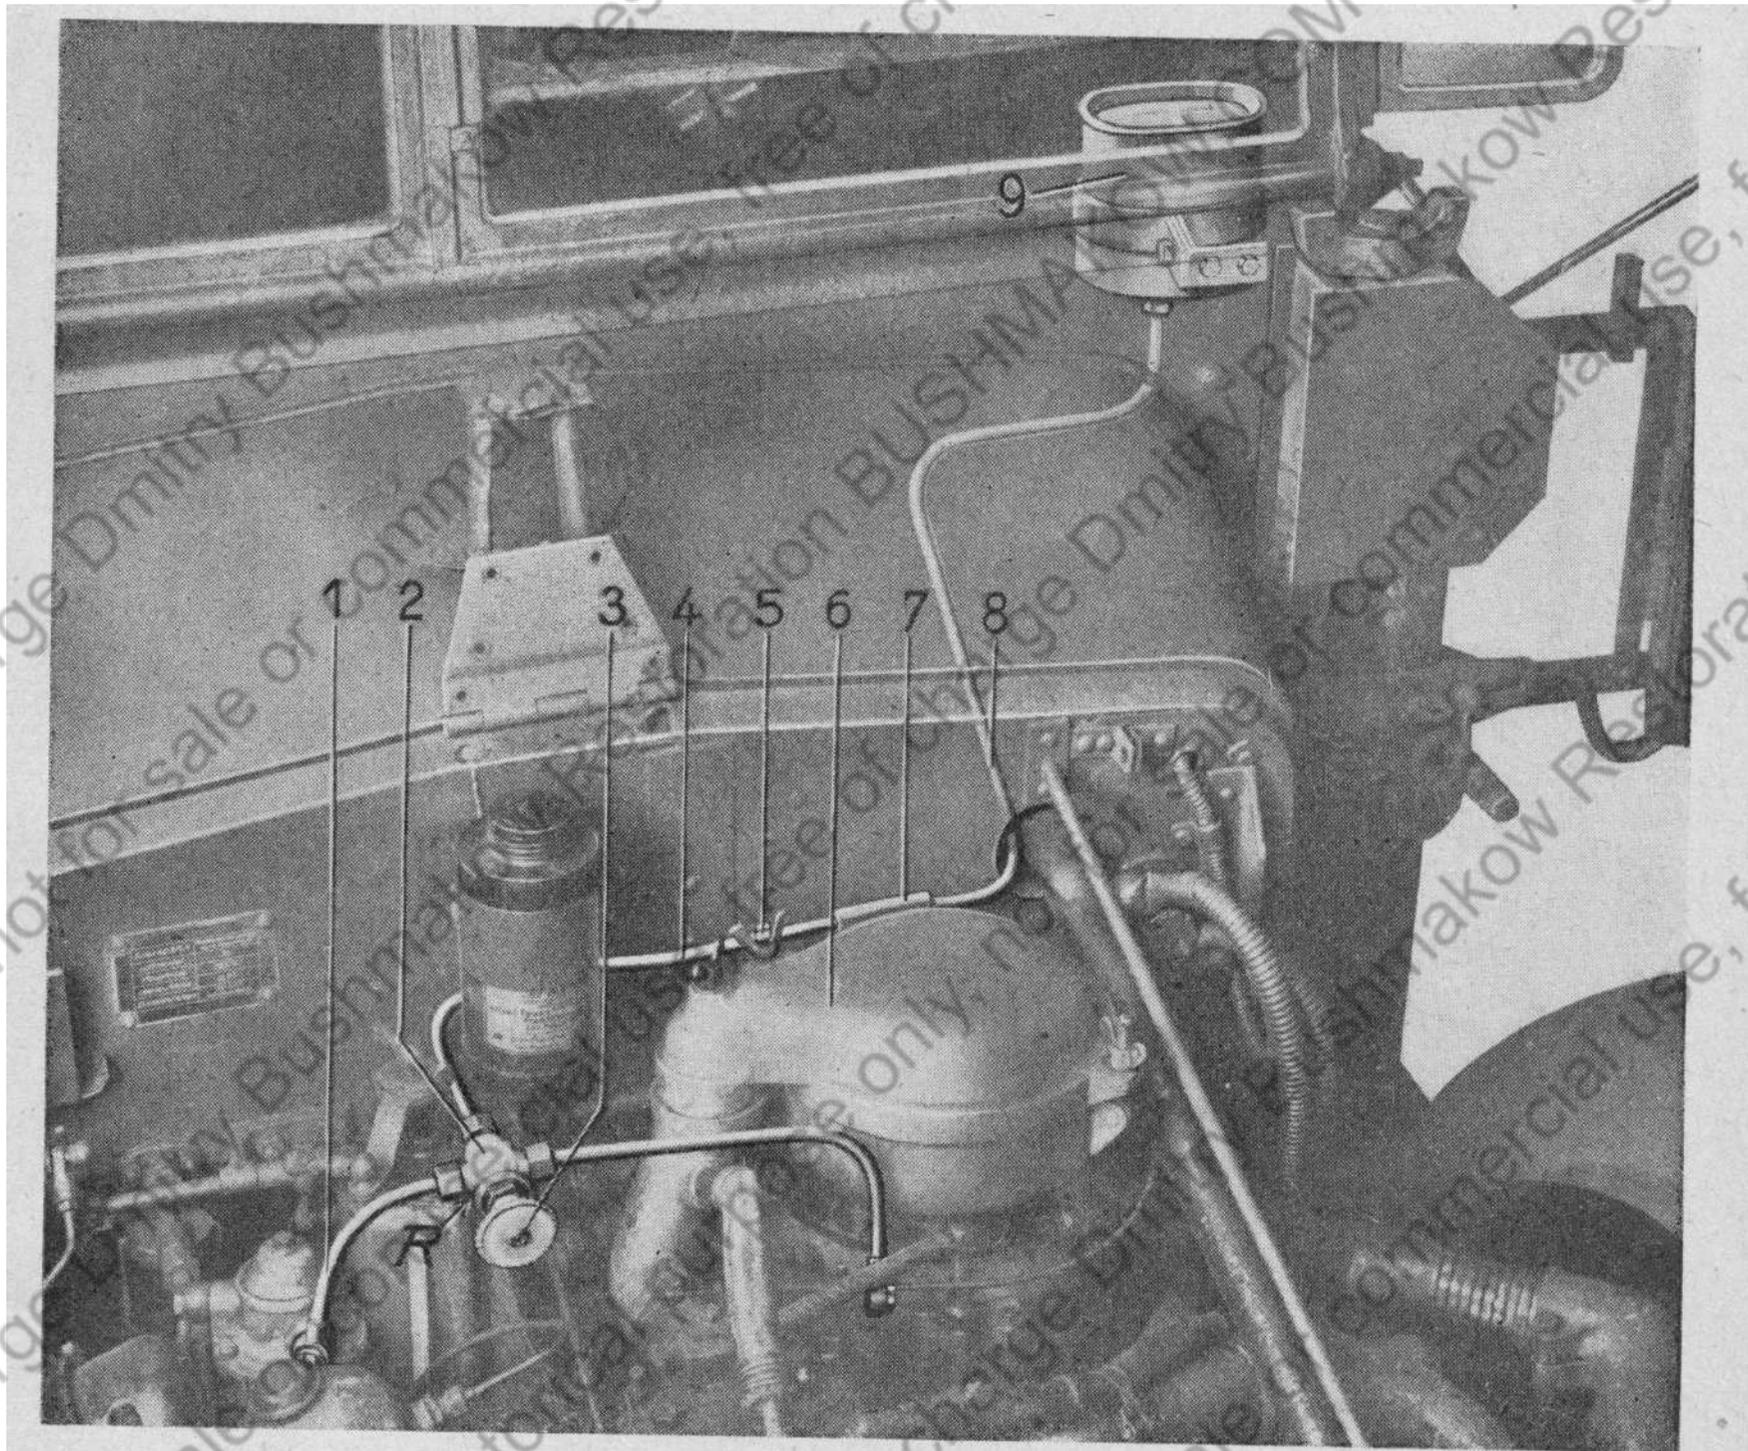


Bild 10 Anbau des Zweivertehrs und des Luft

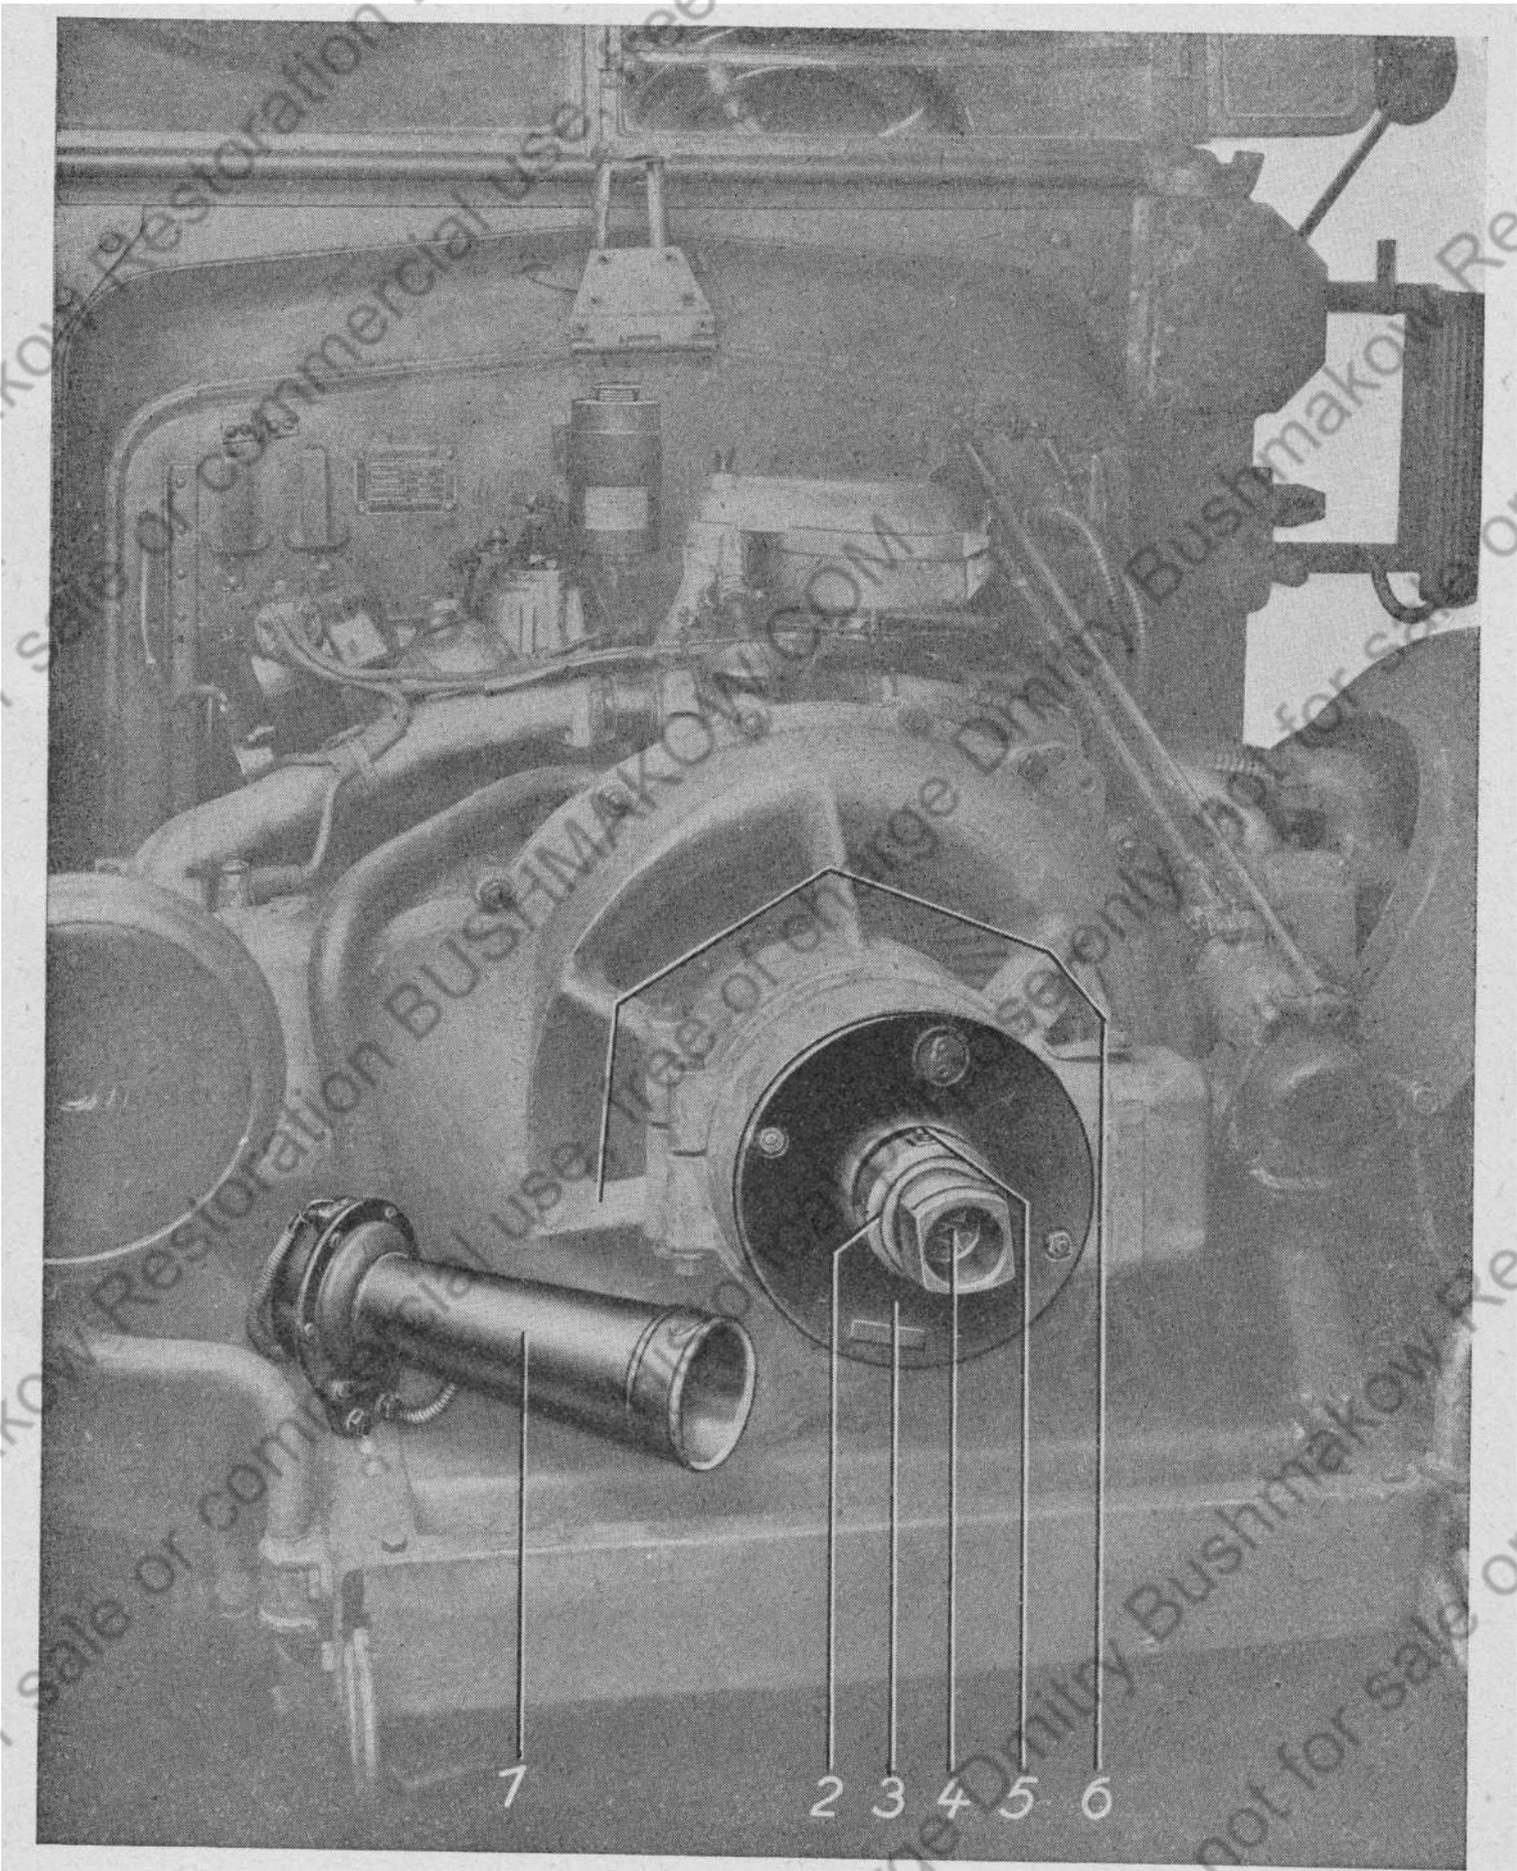


Bild 11. Abbau des alten Lagers zur Andrehkurbel und der H...



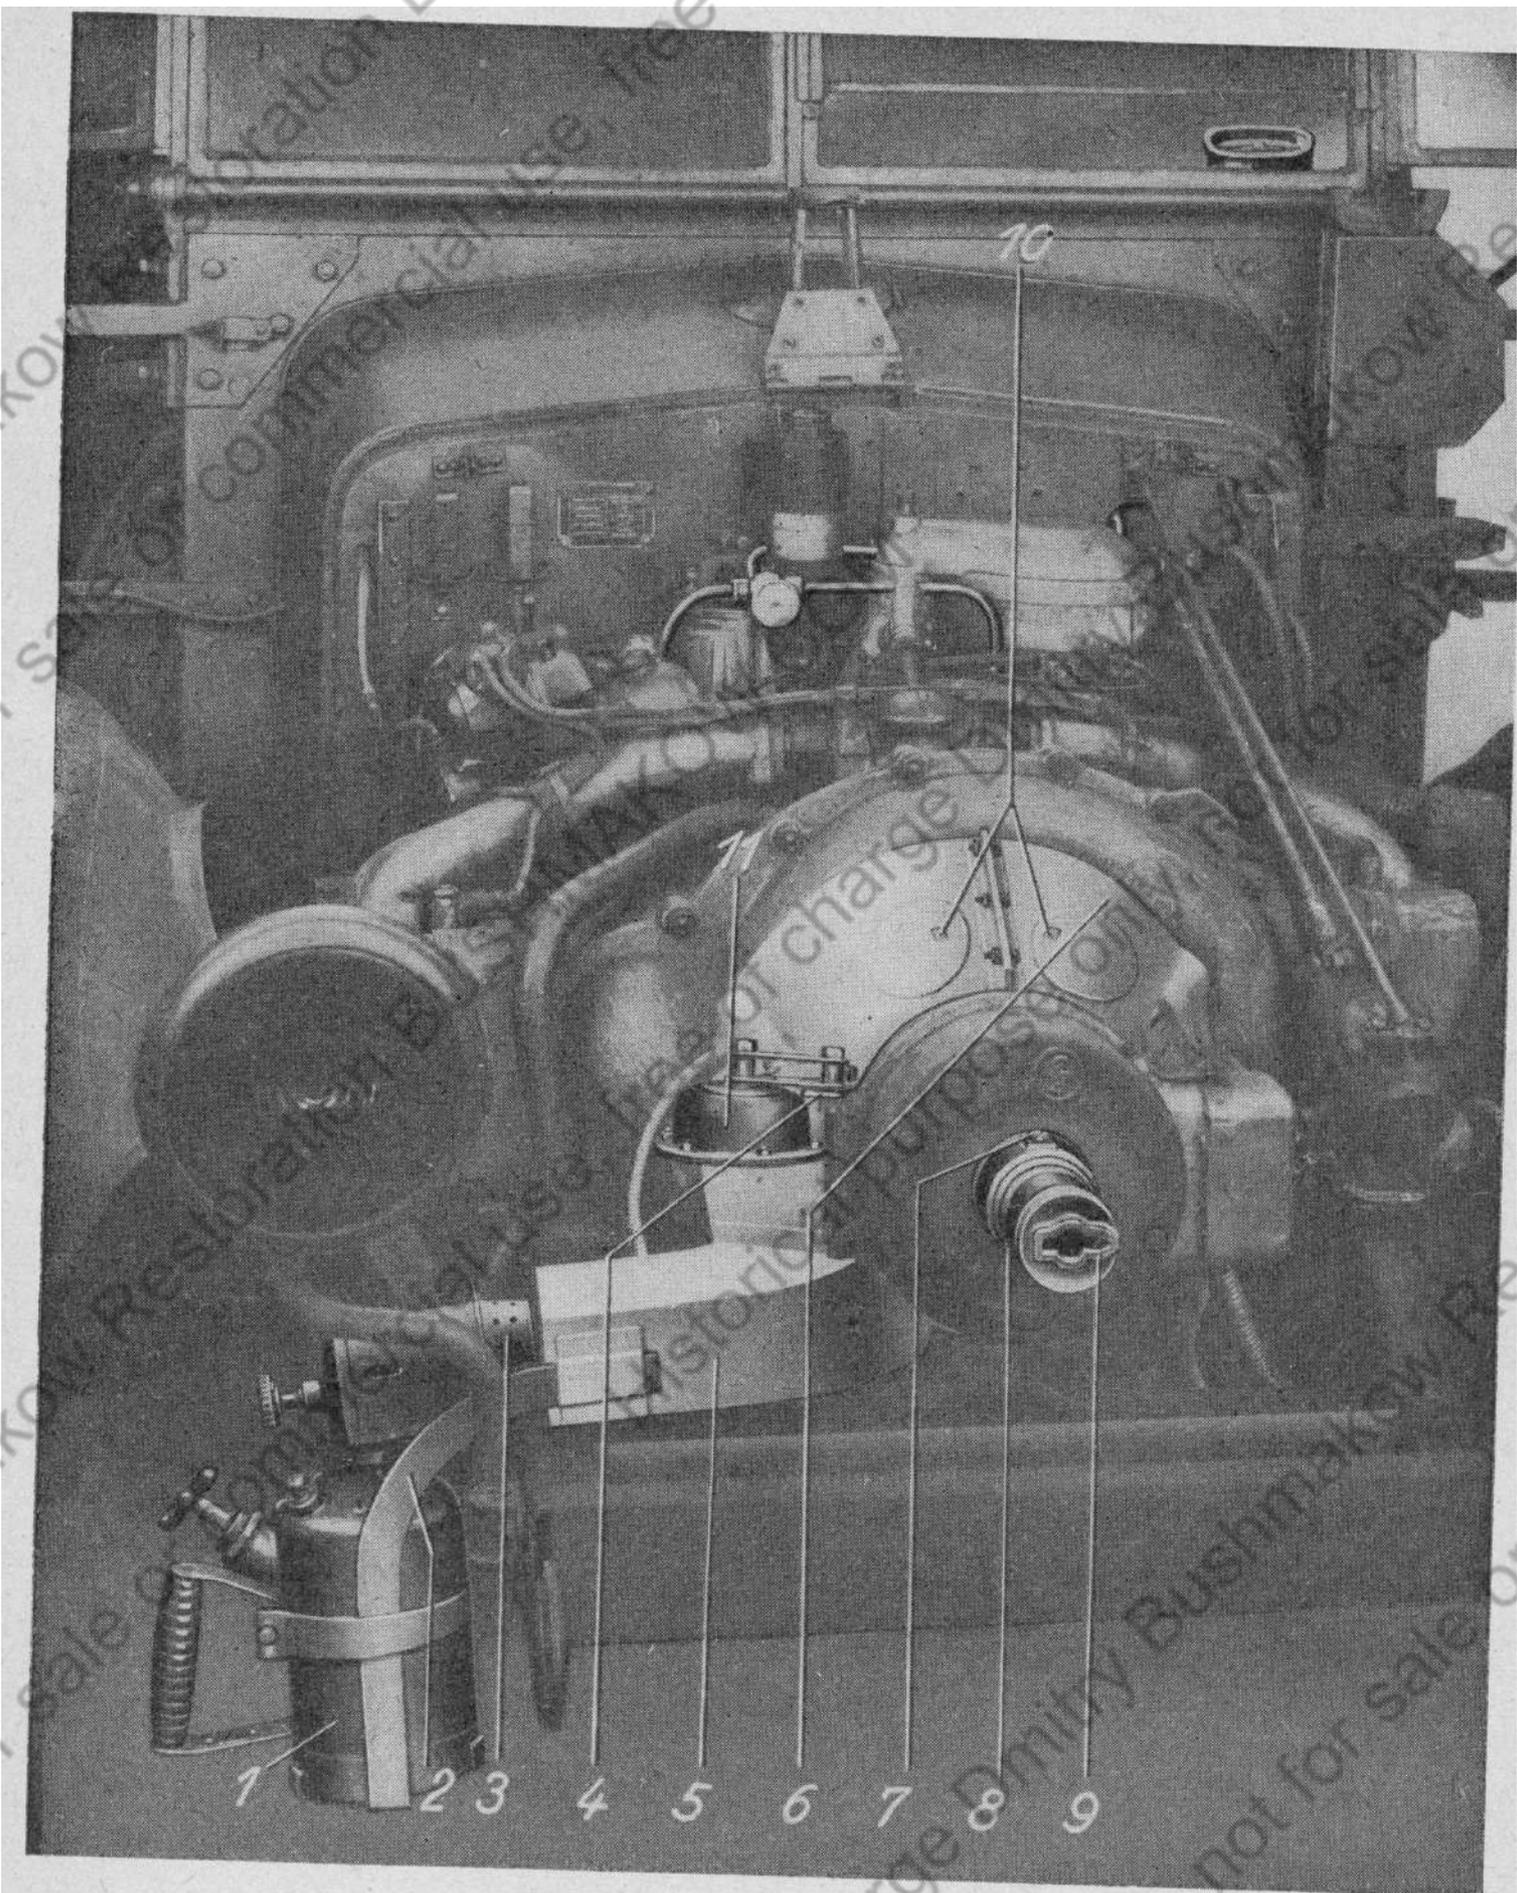


Bild 12. Anbau der Heißluftführung und des ...

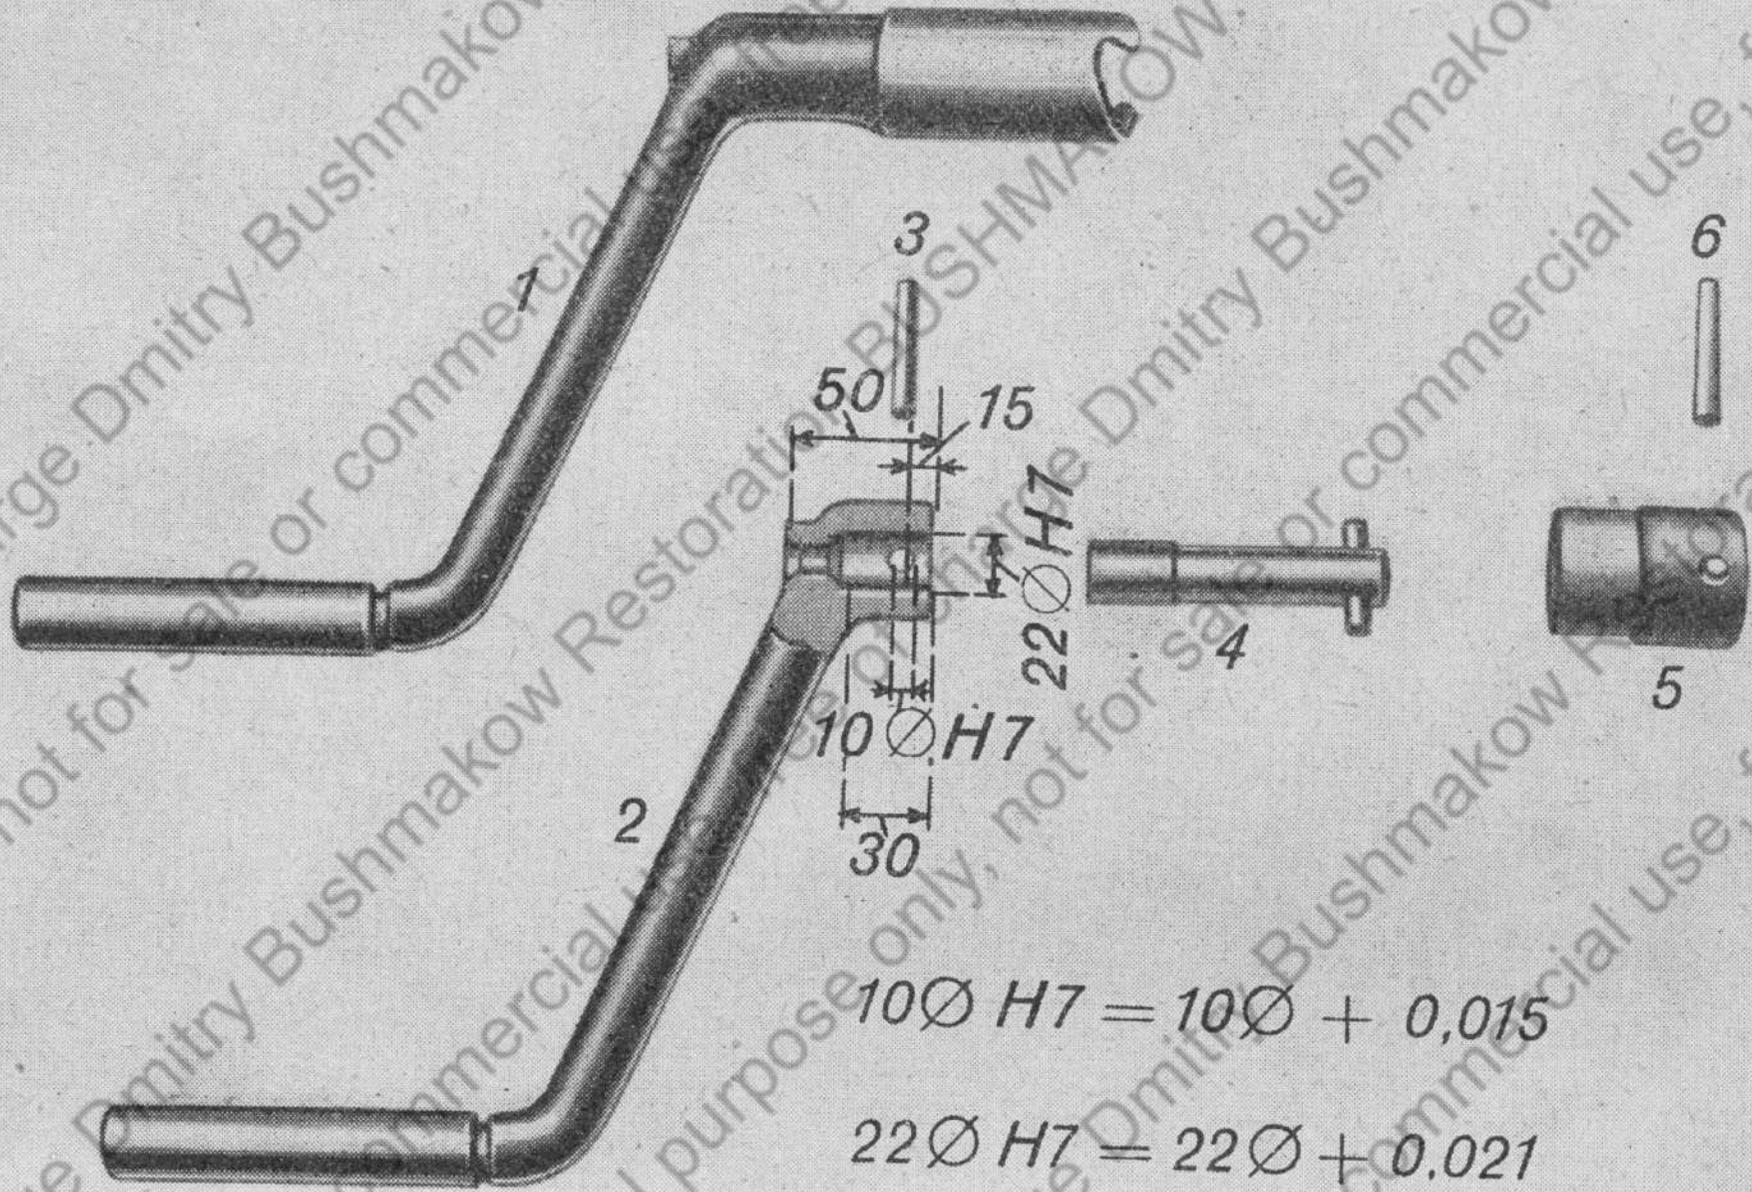

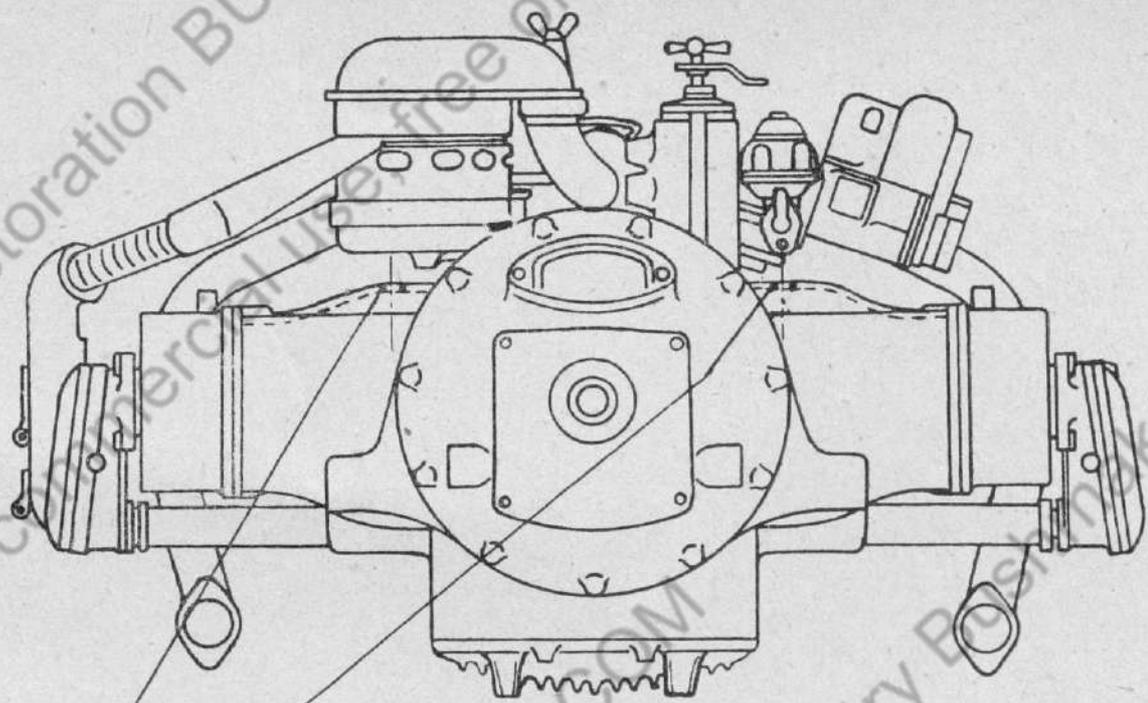


Ansicht von hinten

Bild 14.

**Behelfsmäßige
Vorwärmung
der Kühlluftführung
des Motorgehäuses**

1 Luntlöcher 15 \varnothing

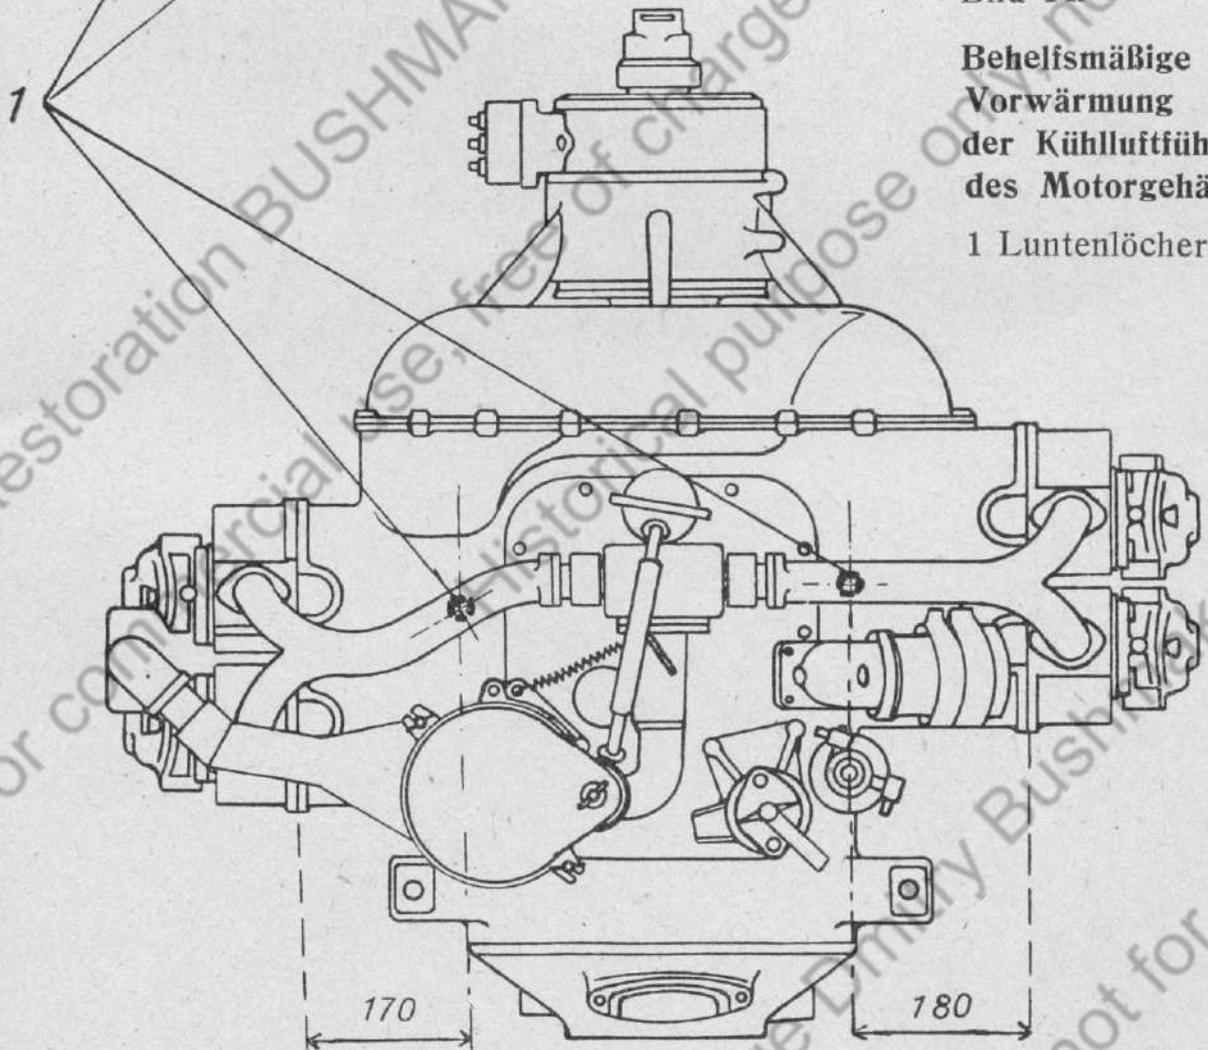

Ansicht von oben