

D 655/3

Panther

Ausführung A, D und G

Vorläufiger Beladeplan

Vom 1. 11. 44

D 655/3

Panther

Ausführung A, D und G

Vorläufiger Beladeplan

Vom 1. 11. 44

Vorbemerkungen

1. Für den Bestandsnachweis, die Gerätzählungen und für den Nachweis der zugehörigen Gerätsätze und Einzelstücke ist nur die Ausrüstungsnachweisung der Einheit maßgebend.
Bei vorübergehenden Abweichungen zwischen Beladeplan und Ausrüstungsnachweisung gelten stets die Angaben der Ausrüstungsnachweisung.
2. In den vorhandenen Beschlügen werden die Geräte untergebracht, für die sie vorgesehen sind. Für die anderen Geräte gilt als Vorschrift, daß die schweren Stücke unten gelagert werden. Jedes einzelne Stück ist gut festzulegen, wenn nötig, durch Packmaterial. Empfindliche Geräte müssen vor Druck und Stoß geschützt und besonders gut festgelegt werden.
3. Richtungsangaben (vorn, rechts usw.) sind mit dem Blick in die Fahrtrichtung zu verstehen.

A. Maß- und Gewichtsangaben

(Geltend für Ausführung G)

I. Maße

Länge über alles, Rohr nach vorne	8860 mm
Rohr nach hinten	9100 mm
ohne Rohr	6900 mm
Breite über alles	3420 mm
Höhe über alles (ohne Antenne)	2980 mm
Bodenfreiheit	560 mm

II. Gewichte

Gefechtsgewicht	45500 kg
-----------------------	----------

B. Verzeichnis der in diesem Beladeplan aufgeführten Geräte

Benennung	Stück	Seite	Benennung	Stück	Seite
Andrehkurbel	1	7	Haken zum Öffnen verl. Patronenkasten zum Gurtfüller	1	8
Atemschläuche	4	14	Heizlampe, 2 Liter Inhalt ..	1	15
Antennen	4	6	Kabel mit 2 Anschlußsteckern	1	12
Ausfallflagge	1	11	Kasten für Verschlußvorratsteile	1	8
Axt	1	7	Kehlkopfmikrophone	5	12
Behälter für Schmiergerät mit Inhalt	1	14	Kehlkopfmikrophone Kmf.b	4	14
Brechstange, 1200 mm lang	1	7	Kehlkopfmikrophone Kmf.a	5	14
Brechstange, 1800 mm lang	1	7	Kettenglieder	12	6,7
C-Haken	2	7	Kettengliedbolzen	16	6,7
Doppelfernhörer Dfh. b ...	4	13	Kettenwerkzeugkasten	1	15
Doppelfernhörer Dfh. b ...	5	13	Kreuzgelenk	1	8
Drahtschere	1	7	Kugelblenden-Zielfernrohr KZF 2	1	11
Empfänger MWEE	1	14	(nur bei Ausf. A u. G)		
Empfänger UKWE	1	14	Kurskreisel	1	12
Empfänger UKWEd 1	1	14	Ladehandschuhe	2	8
Empfänger-Umformer EUa	2	14	Läufe für MG	4	9
Laufbehälter	2	8	Leuchtpatronen	24	11
Fliegerbeschußgerät	1	8	Leuchtpistole	1	11
Führerwimpel (Hakenkreuz)	1	11	Lukenschlüssel	2	15
Gasmasken	5	15	Magazine für MP 40, in Tasche	6	10
Gurtsack für MG	31	8, 10	Handleuchte (Magnetleuchte) mit 7,5 m Gummikabel ..	1	12
(nur bei Ausf. G)			Mastrohre	4	6, 8
			MG 34	2	9

**Noch: B. Verzeichnis der in diesem Beladeplan
aufgeführten Geräte**

Benennung	Stück	Seite	Benennung	Stück	Seite
MP 40	1	9	Spaten	1	7
Mündungsbeutel, durchschießbar	10	9	Sender 10 WSc	2	13, 14
Munition 7,5 cm (DA)....	79	10	Sender 20 W Sd	1	14
(G)....	81	10	Sender 30 W Sa	1	14
Ölbehälter	1	15	Sende-Umformer U 10 a ..	1	14
Patronenkasten für MG 34	3	9	Sende-Umformer U 20 ...	1	14
Petroleumbehälter	1	15	Sende-Umformer U 30 ..	1	14
Prismeneinsatz	12	12	Tasche für Papiere	1	15
Prismenspiegel (nur b. Ausf. A)	11	12	Taste P	1	13
Putzlappen		14, 15	Tetralöcher	1	7
Putzwolle		14, 15	Tragriemen für MG 34....	2	9
Reinigungsbürste.....	1	15	Turmzielfernrohr TZF 12 bei Ausf. D	1	11
Reinigungsgerät	1	9	Turmzielfernrohr TZF 12 a bei Ausf. A u. G.	1	11
Reinigungspinsel	1	15	Umformer	1	12
Rohrsteckschlüssel zur Leitradnachstellung	1	7	Umformer EU a	2	13
Schäkel m. Bolzen	2	7	Umformer U 10 a	1	13
Schaltsschlüssel	2	8	Unterlegklotz für Winde....	1	7
Schlösser für MG 34	4	9	Überzug für Turmzielfernrohr TZF 12	1	11
Schlüssel 13	1	9	Verbandkasten	1	15
Schürzenbleche	12	6, 7	Verbindungskabel, fünfaderig	8	13, 14
Schutzgläser 70 x 150 x 94 (nur bei Ausf. D)	10	12	Verbindungskabel, zweiaderig	11	13, 14
Schutzgläser 70 x 240 x 124 (nur b. Ausf. A u. D)	3	12	Verschlußüberzug für 7,5 cm Kw K 42	1	9
Stabantenne	1	6	Vorschlaghammer	1	7
Stahldrahtseil 14 ø	1	7	Vorhängeschloß	2	8
Stahldrahtseil 27 ø	2	7			
Stahlwinde 20 t	1	8			

**Noch: B. Verzeichnis der in diesem Beladeplan
aufgeführten Geräte**

Benennung	Stück	Seite	Benennung	Stück	Seite
Werkzeugkasten für Motor ..	1	15	Nur für Ausf. G		
Werkzeugkasten	1	15	Andrehkurbel.....	1	7
Werkzeugkästen für MG 34	2	10	Axt	1	7
Winkelschraubenzieher ...	1	15	Brechstange, 1200 lang	1	7
Wischer mit 5 Stangen	1	6	Brechstange, 1800 lang	1	7
Zapfenschlüssel für Hauptkupplung	1	15	C-Haken	2	7
Zerstörerpatrone Z 73	1	11	Drahtschere, groß	1	7
Zerstörerpatrone Z 85	2	11	Spaten.....	1	7
Zubehörkasten für MG 34 ..	1	10	Stahldrahtseile 32 ø	2	7
Zünderstellenschlüssel für AZ 23	1	10	Stahldrahtseil 14 ø	1	7
Zweibein für MG 34	1	10	Tetralöcher 2 l	1	7
Zwischenstück nur bei Anhängerkupplung	1	8	Unterlegklotz	1	7
Zwischenstück für Rohrzurrrung 18 ⁰	1	10	Vorschlaghammer 5 kg ..	1	7
			Schäkel	2	7
			mit Bolzen	2	7
			Sicherungen	2	7

C. Beladung

Soll und Benennung	Unterbringung
--------------------	---------------

I. Außerhalb

Nur für Ausführung A und D

1. links

1 Axt	} in Haltern	} auf Seitenabschrägung	
1 Brechstange, 1160 mm lang .			
1 C-Haken			
6 Kettenglieder			
8 Kettengliedbolzen			
6 Schürzenbleche			
1 Spaten			} seitlich an Wanne
1 Stabantenne (nur bei Pz Kpfw)			
1 Stahldrahtseil 27 \varnothing , 5 m lg..			} im Wischerbehälter auf Seitenabschrägung
1 Wischer mit 5 Stangen			

Zusätzlich für Befehlswagen:

3 Mastrohre	am Wischerbehälter gehalten
3 Antennen	im Wischerbehälter

Nur für Ausführung A und D

2. rechts

1 Andrehkurbel	} in Haltern	} auf Seitenabschrägung
1 Brechstange, 1800 mm lang		
1 C-Haken		
1 Drahtschere		

Noch: C. Beladung

Soll und Benennung	Unterbringung
--------------------	---------------

Noch: I. Außerhalb

Noch: Nur für Ausführung A und D

Noch: 2. rechts

6 Kettenglieder	} in Haltern	} auf Seitenabschrägung
8 Kettengliedbolzen		
6 Schürzenbleche		
1 Rohrsteckschlüssel für Leitradnachstellung		
1 Stahldrahtseil 27 \varnothing , 5 m lg.		
1 Stahldrahtseil 14 \varnothing , 15 m lg.		
1 Tetralöscher		
1 Unterlegklotz für Winde ...		
1 Vorschlaghammer		
1 Sechskantsteckschlüssel für Kettenspanner		

Außerhalb

Nur für Ausf. G.

1 Brechstange, 1800 lang	} in Haltern	} an linker Seitenabschrägung		
1 Spaten				
1 große Drahtschere				
1 C-Haken				
1 Stahldrahtseil 32 \varnothing mit 2 Kauschen 8,2 m				
1 Axt			} in Haltern	} an rechter Seitenabschrägung
1 Andrehkurbel				
1 C-Haken				
1 Tetra-Löscher, 2 Ltr., m. Haltevorrichtung				
1 Stahldrahtseil, 14 \varnothing , 15 m lang				
1 Unterlegklotz				
1 Stahldrahtseil 32 \varnothing , mit 2 Kauschen und 2 Bügeln, 8,2 m lang				
1 Vorschlaghammer 5 kg				
1 Brechstange, 1200 lang				
2 Schäkel	} am Bug			
2 Bolzen				
2 Sicherungen				

Noch: C. Beladung

Soll und Benennung	Unterbringung
--------------------	---------------

Noch: I. Außerhalb

3. Heckwand

2 Vorhängeschlösser mit Schlüssel	} im Gepäckkasten, links eingeschraubt in den beiden Zugösen
1 Kreuzgelenk, nur bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung	
2 Schäckel in Zugösen eingeschraubt und Bolzen	} in Halter
1 Stahlwinde 20 t Hublast	
1 Zwischenstück, nur bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung	
	} im Gepäckkasten, links

Zusätzlich für Befehlswagen:

1 Mastrohr	am rechten Gepäckkasten gehalten
------------------	----------------------------------

4. Aufbau und Turm

1 Fliegerbeschußgerät	außen auf Panzerführerkuppel
-----------------------------	------------------------------

5. Am Schaltbrett

2 Schaltschlüssel	} beim Fahrer
2 Schlüsselringe	

II. Innerhalb

1. Bewaffnung

2 Laufbehälter für MG 34	} davon 1 Stück im Turm hinter Panzerführersitz und 1 Stück rechts neben Funkersitz
31 Gurtsäcke 34 in Haltevorrichtung	
1 Haken zum Öffnen verl. Patronenkästen	} im Gepäckkasten rechts
2 Handschützer	} 1 Stück bei Funker, 1 Stück bei Ladeschütze
1 Kasten für Verschlußvorratsteile	
2 Ladehandschuhe, 1 linker, 1 rechter	} am Fußboden über vorderer Gelenkwelle zwischen Fahrer und Funker
	} im Stauraum rechts neben Ladeschützen

Noch: C. Beladung

Soll und Benennung	Unterbringung
--------------------	---------------

Noch: II. Innerhalb

Noch: 1. Bewaffnung

4 Läufe zu MG 34, vollst.	} 2 Stück hinter Panzerführer, 2 Stück rechts vom Funker
1 MG 34	
1 MG 34 (nur bei Ausführung D)	} in Walzenblende
1 MG 34 (nur bei Ausführung A u. G)	} rechts neben Funker, lose gehalten
1 MP 40	} in Kugelblende bei Funker
	} im Turm links neben Richtschützen gehalten. Ab Fahrzeug Ausführung A lose im linken Stauraum, ohne Halterung mit Überzug
10 Mündungsbeutel	} Turm, rechter Stauraum
10 Mündungskappen, durchschießbar	
3 Patronenkästen für MG 34	} davon 2 im seitlichen Wannenausbau unter Turm und 1 hinter Fahrer zwischen Munitionsbehälter
1 Reinigungsgerät für MG 34, vollst.	} im MG-Werkzeugkasten
4 Schlösser für MG 34, vollst.	} 2 Stück hinter Funker im MG-Werkzeugkasten, 2 Stück im MG-Werkzeugkasten rechts vor Ladeschütze
1 Schlüssel 13	} im MG-Werkzeugkasten
2 Tragriemen 34, vollst.	} im Ergänzungskasten für MG
1 Überzug für MG 34	} aufgezogen (abgenommen im Stauraum rechts vom Ladeschützen)
1 Überzug für Reserve MG 34 bei Ausführung D	} aufgezogen (abgenommen im seitlichen Ausbau rechts neben Funker)
1 Überzug für Kugelblenden-MG bei Ausführung A	} an MG-Halterung
1 Überzug für MP 40	} aufgezogen (abgenommen am Stauraum links vom Richtschützen)
1 Verschlußüberzug für 7,5 cm Kw K 42	} an Waffe
2 Werkzeugkästen für MG 34	} davon 1 Stück rechts hinter Funker und 1 Stück rechts neben Ladeschützen an Wannwand

Noch: C. Beladung

Soll und Benennung	Unterbringung
--------------------	---------------

Noch: II. Innerhalb

Noch: 1. Bewaffnung

1 Zubehörkasten für MG 34	hinter Funker zwischen Munitionsbehälter
1 Zünderstellschlüssel für Az 23 mit Riemen	am Abweiser
1 Zweibein für MG 34	im Zubehörkasten für MG
1 Zwischenstück für Rohrzurrung 18°	im Halter über Geschütz (Verschluß) bei Ausführung A
	im Befehlswagen 1 Stück bei Funker 2

2. Munition

31 Gurtsäcke für MG 34 zu je 150 Schuß ...	davon:
	12 Stück rechts neben dem Funker im seitlichen Wannenausbau
	4 Stück an der Trennschiene zwischen Richt- und Ladeschützen
	6 Stück auf linker Seite bei Richtschütze
	2 Stück vor Ladeschütze
	3 Stück hinter Ladeschütze
	2 Stück vor Ladeschütze am Boden im Spannband gehalten
	1 Stück über Gurtzuführung in Halter
	1 Stück leerer Gurtsack bei Funker
6 Magazine für MP 40	in MP-Magazintasche unter Panzerführersitz
36 Schuß für 7,5 cm Kw K 42	in 6 Munitionskästen, davon 3 im Kampfraum rechts und 3 im Kampfraum links
18 Schuß für 7,5 cm Kw K 42	in Munitionslagerungen rechts im Ausbau
22 Schuß für 7,5 cm Kw K 42	in 3 Munitionslagerungen links im Ausbau
3 Schuß für 7,5 cm Kw K 42	in 1 Munitionslagerung unter Drehbühne (Ladeschütze)

Noch: C. Beladung

Soll und Benennung	Unterbringung
--------------------	---------------

Noch: II. Innerhalb

Noch: 2. Munition

1 Zerstörerpatrone Z. 73	am Fußboden zwischen Fahrer und Funker gehalten
2 Zerstörerpatronen Z. 85	an der Trennwand hinter Ladeschütze

3. Optisches Gerät

1 Kugelblenden-Zielfernrohr KZF 2, nur bei Ausführung A u. G	in Kugelblende bei Funker
1 Turmzielfernrohr TZF 12 für Ausführung D	in Walzenblende beim Richtschützen
1 Turmzielfernrohr TZF 12a für Ausführung A u. G	in Walzenblende beim Richtschützen
1 Überzug zum Turmzielfernrohr TZF 12	aufgezogen (bzw. abgenommen im linken Stauraum neben Richtschützen)

4. Signalmittel

1 Ausfallflagge, gelb-schwarz	im Stauraum hinter Panzerführersitz
1 Führerwimpel (Hakenkreuz)	im Stauraum hinter Panzerführersitz
1 Leuchtpistole	im rechten Stauraum
24 Leuchtpatronen	in Packschächeln, lose im rechten Stauraum

Befehlswagen:

24 Leuchtpatronen	in Packschächeln, lose im rechten Stauraum
-------------------------	--

— Noch: C. Beladung

Soll und Benennung	Unterbringung
--------------------	---------------

— Noch: II. Innerhalb

5. Richtungsgerät

1 Kurskreisel	über Einraden-Lenkgetriebe rechts vom Fahrer
1 Umformer	links vor dem Fahrer im seitlichen Wannenausbau
1 Kabel mit Anschlußsteckern	angeschlossen an Kurskreisel und Umformer

6. Beobachtungs- und Beleuchtungsgerät

1 Glühlampe G. 12 V 5 W	—
1 Handleuchte mit 7,5 mm-Gummikabel (Magnetleuchte)	links neben Fahrer in fester Halterung im Wannenausbau
8 Prismeneinsätze	Bei Ausführung D: 4 Stück beim Fahrer 4 Stück beim Funker Bei Ausführung A u. G: 4 Stück beim Fahrer 2 Stück beim Funker 2 Stück beim Ladeschützen im Turm
4 Prismeneinsätze Reserve	im Behälter links vom Fahrer
11 Prismenspiegel, nur bei Ausführung A u. G	7 Stück in Panzerführerkuppel eingebaut
Reserve im Behälter	2 Stück als Reserve, hinter Panzerführersitz im Stauraum 2 Stück am Fußboden beim Richtschützen gelagert
10 Schutzgläser 70 × 150 × 94, nur bei Ausführung D	6 Stück eingebaut in Panzerführerkuppel 4 Stück als Reserve in Behälter am Fußboden bei Richtschütze gelagert
3 Schutzgläser 70 × 240 × 124, nur bei Ausführung A u. D	1 Stück eingebaut in Fahrersehklappe 2 Stück als Reserve in Behälter links neben Fahrer an Seitenwand

— Noch: C. Beladung

Soll und Benennung	Unterbringung
--------------------	---------------

— Noch: II. Innerhalb

7. Funkerausrüstung

a) Kampfwagen

1 Doppelfernhörer Dfh. b	} für Panzerführer: im Behälter im linken Stauraum
1 Kehlkopfmikrophon Kmf. b	
1 Doppelfernhörer Dfh. b	} für Funker: Im Behälter links neben Funker
1 Kehlkopfmikrophon Kmf. b	
1 Doppelfernhörer Dfh. b	} für Fahrer: Im Behälter rechts neben Fahrer
1 Kehlkopfmikrophon Kmf. a	
1 Doppelfernhörer Dfh. b	} für Richtschützen: Im Behälter links neben Richtschütze
1 Kehlkopfmikrophon Kmf. a	
1 Empfänger UKWe	links neben Funker
1 Sender 10 WSc	} links neben Funkersitz
1 Taste P	
1 Umformer EUa	} rechts neben Funker im Wannenausbau
1 Umformer U 10a	
3 fünfadriges Verbindungskabel (Speisekabel)	} vom Umformer zum Empfänger, Sender und Verstärker
5 zweiadriges Verbindungskabel	zwischen Verstärker, Empfänger und Sender

b) Befehlswagen

1 Doppelfernhörer Dfh. b	} für Panzerführer: Im Behälter im linken Stauraum
1 Kehlkopfmikrophon Kmf. b	
1 Doppelfernhörer Dfh. b	} für Ladeschütze (Funkler 2): Im Behälter an rechter Seite
1 Kehlkopfmikrophon Kmf. b	
1 Doppelfernhörer Dfh. b	} für Richtschütze: Im Behälter am linken Stauraum
1 Kehlkopfmikrophon Kmf. a	
1 Doppelfernhörer Dfh. b	} für Fahrer: Im Behälter rechts neben Fahrer
1 Kehlkopfmikrophon Kmf. a	
1 Doppelfernhörer Dfh. b	} für Funker 1: Im Behälter links neben Funker
1 Kehlkopfmikrophon Kmf. a	

— Noch: C. Beladung

Soil und Benennung	Unterbringung
--------------------	---------------

— Noch: II. Innerhalb

— Noch: 7. Funkerausrüstung

— Noch: b) Befehlswagen

1 Empfänger UKW E e	am Turmboden rechts hinter Funker 2
1 Sender 10 WS c	am Turmboden rechts hinter Funker 2
1 Empfänger UKW E d 1	} wahlweise
1 Sender 20 WS d	
1 Empfänger M W E e	} wahlweise
1 Sender 30 WS a	
1 Sende-Umformer U 20	} wahlweise
1 Sende-Umformer U 30	
1 Empfänger-Umformer EU a	rechts neben Funker 1 im Wannenausbau
1 Sende-Umformer U 10a	im Turm vor Funker 2
1 Empfänger-Umformer EU a	im Turm vor Funker 2
3 fünfaderige Verbindungskabel (Speisekabel)	vom Umformer zu den Geräten, Sendern und Empfängern
6 zweiaderige Verbindungskabel	zu den Geräten

— 8. Sonstige Ausrüstungsgegenstände

4 Atemschläuche	2 hinter Ladeschütze, 1 Stück bei Fahrer, 1 Stück bei Funker
1 Behälter für Schmiergerät mit Inhalt	Ausführung DA: in rechter Seitenschräge Ausführung G: in rechter Seitenversteifung
2 Bund Putzwolle	1 Bund im rechten Stauraum bei Ladeschütze, 1 Bund im rechten Gepäckkasten

— Noch: C. Beladung

Soil und Benennung	Unterbringung
--------------------	---------------

— Noch: II. Innerhalb

— Noch: 8. Sonstige Ausrüstungsgegenstände

1 Behälter für Verschiedenes	links unterhalb der Bühne
2 Bund Putzlappen	1 Bund im rechten Stauraum bei Ladeschütze, 1 Bund im rechten Gepäckkasten
1 Doppelschraubenschlüssel für Stützbremseneinstellung	im Halter links neben dem Fahrersitz
1 Heizlampe, 2 Liter Inhalt	in rechter Seitenabschrägung neben dem Funksitz
1 Reinigungsbürste	} im Ergänzungskasten für MG
1 Reinigungspinsel	
2 Lukenschlüssel	im Halter links neben dem Fahrersitz
4 Öl- und Petroleumbehälter	im Patronenkasten 41 in Halterung links vom Richtschützen
1 Tasche für Papiere	
1 Verbandkasten	zwischen Fahrer und Funker
1 Werkzeugkasten, Inhalt nach Inhaltsverzeichnis	links unter Drehbühne
1 Werkzeugkasten für Motor	links oben auf dem Motor aufgehängt
1 Winkelschraubenzieher	im Ergänzungskasten für MG
1 Zapfenschlüssel für Hauptkupplung	im Halter links neben dem Fahrersitz
1 Kettenwerkzeugkasten	links unterhalb der Drehbühne

— 9. Verschiedenes

5 Gasmasken	2 Stück rechts beim Ladeschützen, 1 Stück beim Fahrer, 1 Stück beim Funker, 1 Stück beim Panzerführer
-------------	---

Berlin, den 1. 11. 44

— Oberkommando des Heeres

— Heereswaffenamt

— Amtsgruppe für Entwicklung und Prüfung

— im Auftrag

— Holz h ä u e r

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge

free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM


E
C/1410

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge

free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

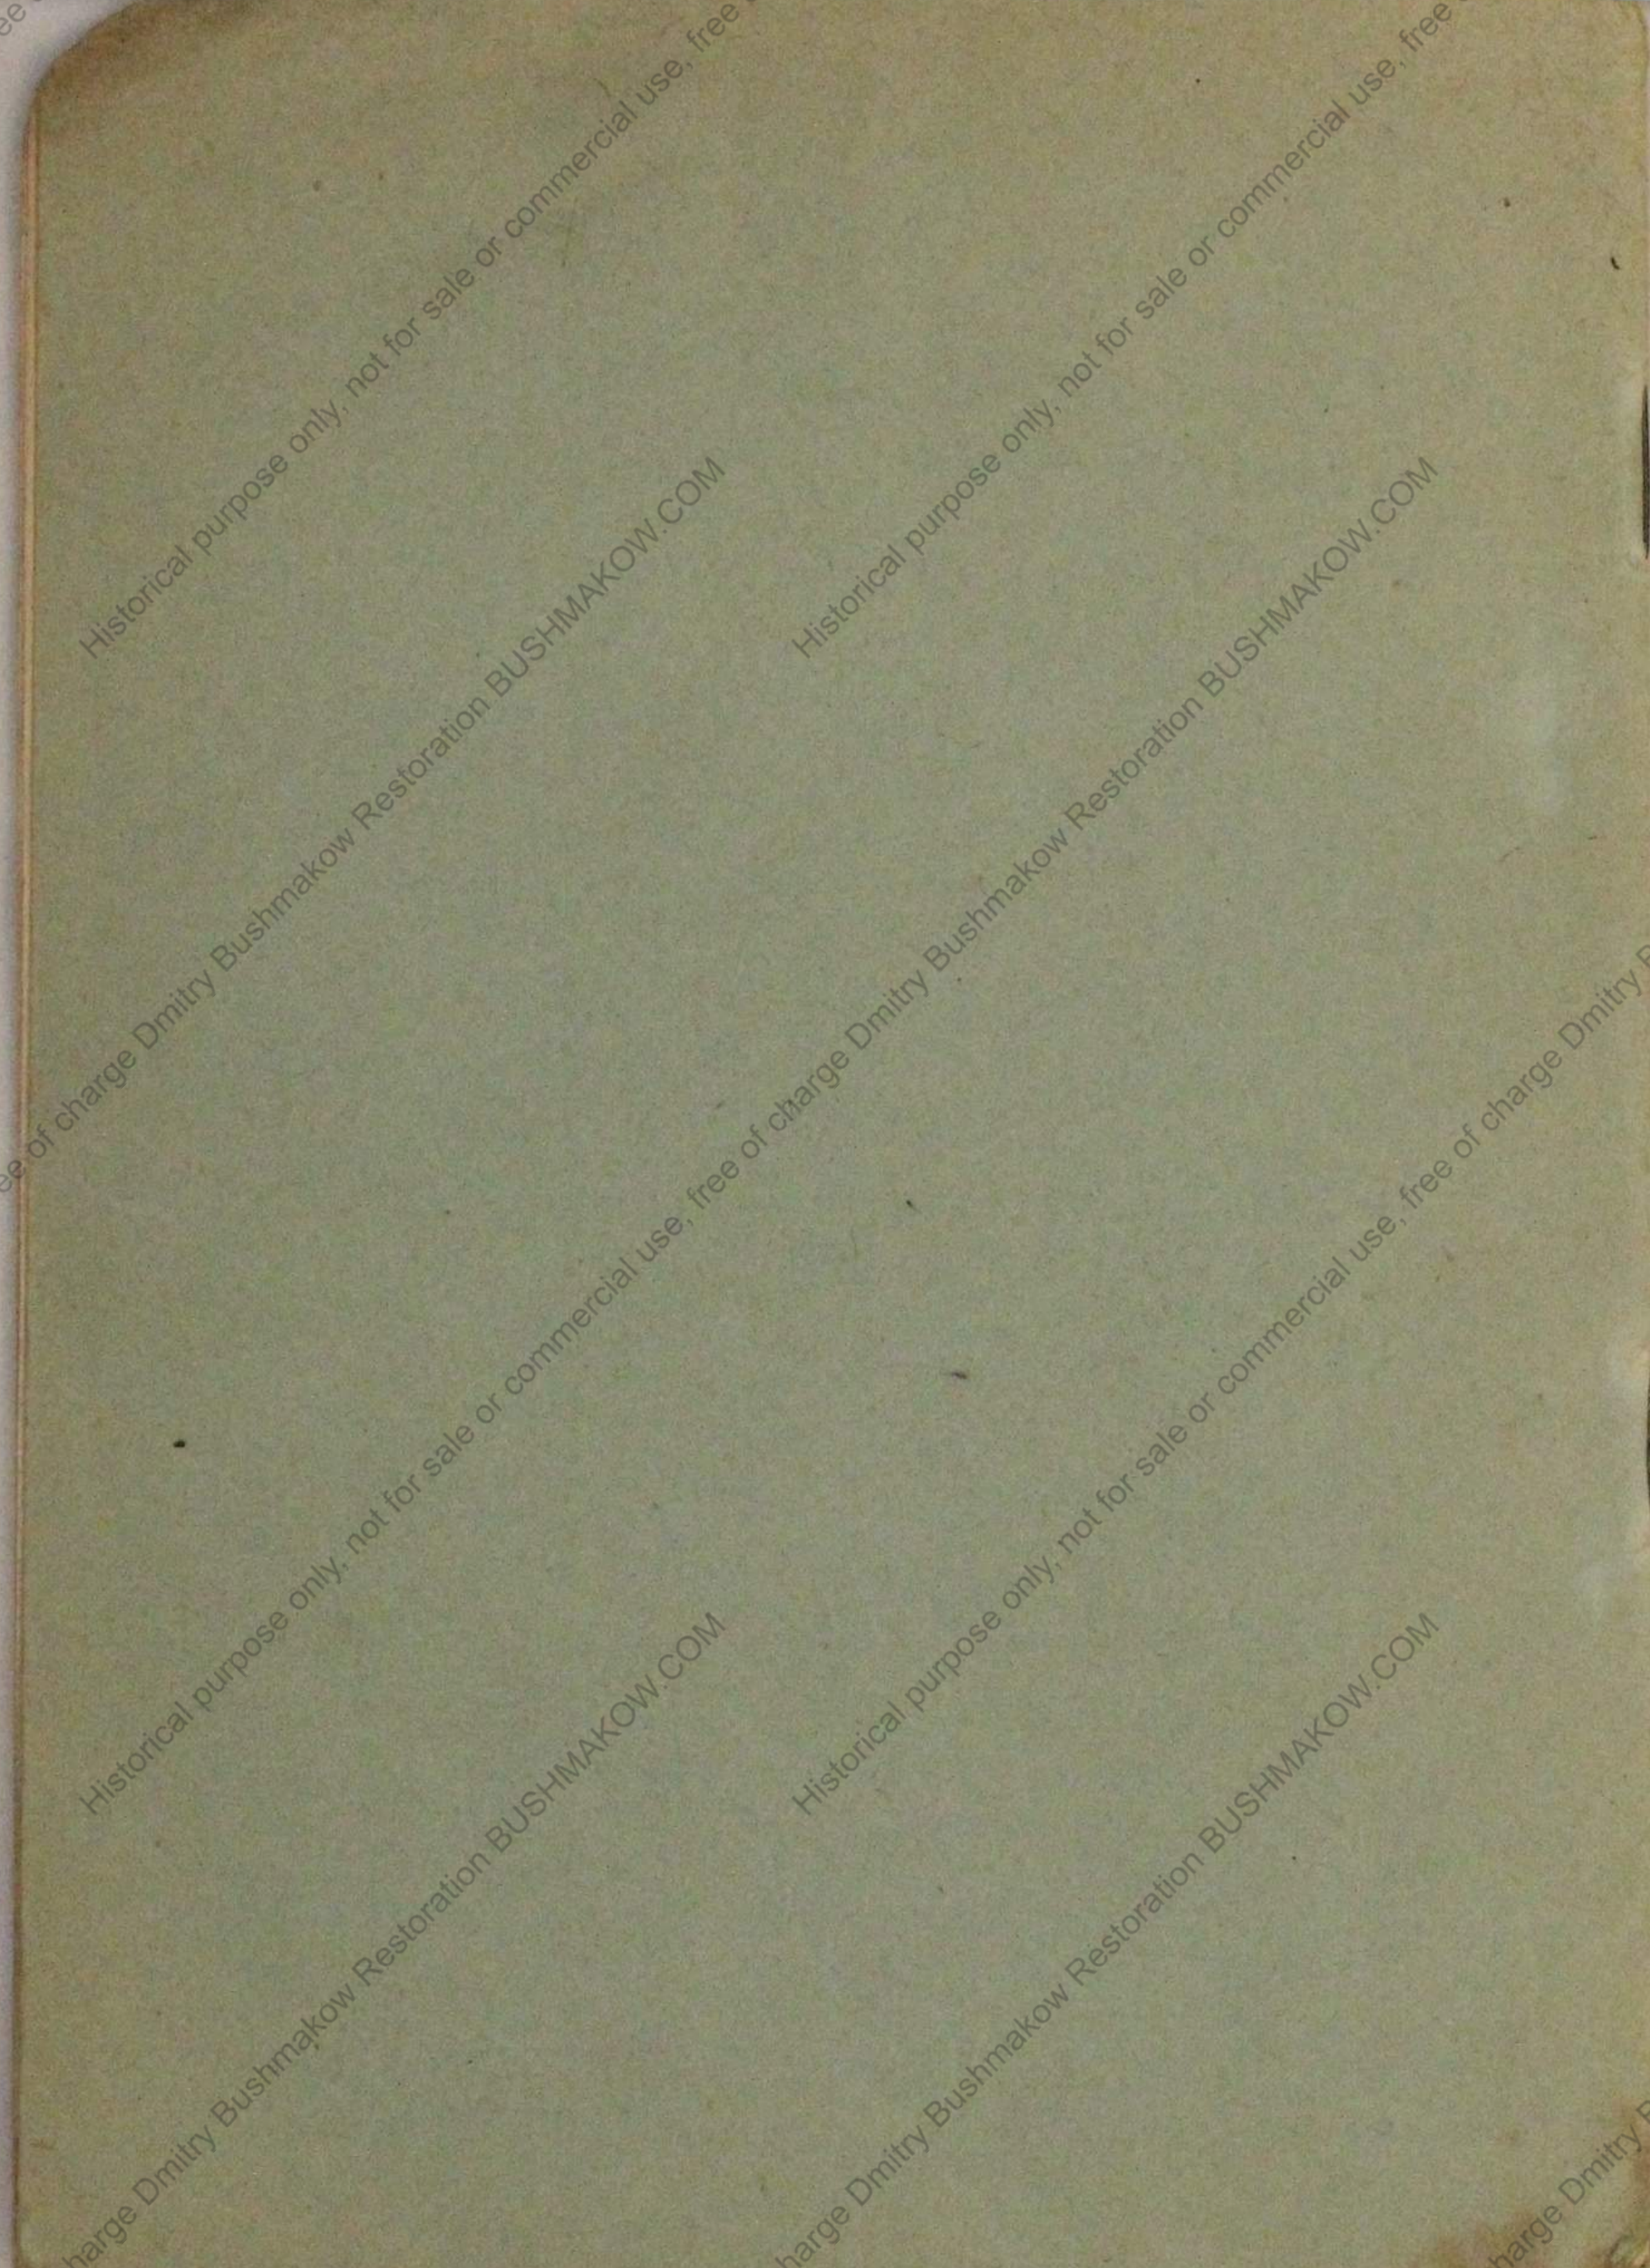

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge

free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge

free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM