D 618/20

Personenkraftwagen

FIAT (i)

Typ 1100
Typ 1100 L
Typ 1100 LR
Typ 508 L
Typ 508 C (älteres Modell)

(Ausführung Militare und Civile)

Ersatzteilliste

Vom 10. 10. 1944

D 618/20

Personenkraftwagen

FIAT (i)

Typ 1100
Typ 1100 L
Typ 1100 LR
Typ 508 L
Typ 508 C (älteres Modell)

(Ausführung Militare und Civile)

Ersatzteilliste

Vom 10. 10. 1944

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Inhalt

Gruppe Motor		Tafel	Seite
1.	Zylinderblock, Zylinderkopf und Deckel	1	6
2.	Ansaug- und Auspuffkrümmer	2	10
3.	Ansaug- und Auspuffkrümmer (508 C M M)	2a	11
4.	Kurbelgehäuseunterteil	3	12
5.	Kurbelwelle und Schwungrad	4	13
6.	Pleuelstangen und Kolben	5	14
7.	Pleuelstangen und Kolben (508 C MM)	5a	15
8.	Steuerung	6	17
9.	Betätigung der Steuerung	7	20
10.	Ölpumpe	8	21
11.	Ölansaugtrichter, Ölreiniger, Ölmeßstab, Reduzierventil und Rohrleitung zum Öldruckmesser	9	22
12.	Windflügel	10	25
13.	Kraftstoffpumpe	11	26
14.	Kraftstoffpumpe Nr. 367226	12	28
15.	Vergaser und Luftfilter	13	30
16.	Vergaser und Luftfilter (508 C MM)	13a	33
17.	Vergaser Nr. 380694 und 391707	14	34
18.	Vergaser Nr. 380916 und 601696	15	38
19.	Betätigung des Zündverteilers	16	42
20.	Befestigungsband und Wärmeschutzblech für Lichtmaschine	17	44
21.	Über- und Untermaßteile	18	46
22.	Betätigungen des Vergasers	19	48
23.	Kraftstoffbehälter und Rohrleitungen	20	52
24.	Auspuffanlage	21	58
25.	Auspuffanlage (508 C MM)	21a	61
26.	Kühler und Wasserumlaufrohre	22	63
27.	Kühler und Wasserumlaufrohre	22a	65
Gruppe Kraftübertragung			
1.	Kupplung	23	67
2.	Brems- und Kupplungsfußhebel	24	69
3.	Wechselgetriebe	25	76
4.	Schaltdom	26	81
5.	Triebwerkswelle (außer 508 C Kolonial, 508 C MM, 508 L, 508 L Kolonial und 1100 L	27	83
6.	Triebwerkswelle (508 C und 508 C MM)	27a	84
7.	Getriebebremse	28	85
8.	Hinterachse (außer 508 L)	29	88
9.	Hinterachsgetriebe (außer 508 L)	30	91
Gruppe Fahrgestell			
1.	Motoraufhängung	31	94
2.	Vorderradaufhängung	32	95
3.	Aufhängungsgehäuse	33	98
4.	Rahmen und Hinteraufhängung	34	102
5.	Rahmen und hintere Radaufhängung (508 C Kolonial)	34a	105
6.	Stoßdämpfer Nr. 374746, 374747, 382171	35	110
7.	Aufhängungsfedern	36	112
8.	Vorder- und Hinterräder	37	116
9.	Lenkung (außer 508 L und 1100 L)	38	118
10.	Lenkorgane	39	130
11.	Radbremsen	40	134
12.	Bremsbetätigung	41	137
13.	Zylinder und Behälter der Bremsen	42	142
14.	Schutzbleche	43	144

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

	Tafel	Seite
Gruppe Elektrische Ausrüstung		
1. Elektrische Anlage	44	145
2. Elektrische Anlage (508 C MM)	44a	160
3. Elektrische Anlage (1100)	44b	166
4. Lichtmaschine Nr. 367754	45	178
5. Lichtmaschine Nr. 618078 und 634296	45a	181
6. Anlasser Nr. 368486	46	184
7. Zündverteiler Nr. 377094	47	187
8. Schaltkasten Nr. 378735, 395043 und 630228	48	189
9. Schaltbrett (1100—1100 L)	48a	192
10. Scheinwerfer Nr. 370309, 390675 und 607973	49	194
11. Scheinwerfer Nr. 602412 (508 C MM)	49a	197
12. Scheinwerfer Nr. 624177 (508 C MM)	49b	198
13. Scheinwerfer Nr. 633584 (1100 und 1100 L)	49c	199
14. Nummerschildleuchte und Rücklicht Nr. 384252	50	200
15. Nummerschildleuchte und Rücklicht Nr. 375667	50a	201
16. Nummerschildleuchte und Rücklicht Nr. 624178	50b	202
Gruppe Sonderteile für Typ 508 L, 508 L Kolonial und 1100 L		
1. Zylinder, Zylinderkopf und Deckel	52	203
2. Vergaser und Luftfilter	53	203
3. Vergaser Nr. 395174	54	204
4. Vergaser Nr. 653299	54a	204
5. Kraftstoffbehälter und Kraftstoffleitung	55	205
6. Auspuffanlage	56	207
7. Kühler und Wasserumlaufrohre	57	211
8. Kühler und Wasserumlaufrohre	57a	212
9. Brems- und Kupplungsfußhebel	58	212
10. Wechselgetriebe	59	213
11. Triebwerkswelle	60	215
12. Hinterachse	61	218
13. Ausgleichgetriebe	62	219
14. Motoraufhängung	63	221
15. Vorderradaufhängung	64	222
16. Aufhängungsgehäuse	65	223
17. Rahmen und Vorderradaufhängung (außer Kolonial)	66	224
18. Rahmen und Hinterachsaufhängung (Kolonial)	67	227
19. Stoßdämpfer Nr. 384193 und 384194	68	230
20. Stoßdämpfer Nr. 398821 und 398822	68a	231
21. Hinterfedern	69	232
22. Vorder- und Hinterräder	70	236
23. Lenkung	71	237
24. Lenkgestänge	72	242
25. Radbremse	73	243
26. Flüssigkeitsbremse	74	244
27. Schutzbleche	75	248
28. Elektrische Ausrüstung (Lkw, Pkw)	76	249
29. Elektrische Ausrüstung (Innenlenker, 508 L)	77	268
30. Elektrische Ausrüstung (1100 L)	77a	279
31. Nummerschildleuchte und Rücklicht Nr. 375667	78	287

Vorbemerkungen

1. Die Vorschrift gilt für den Personenkraftwagen Fiat (i)
   Typ 1100
   1100 L
   1100 LR
   508 L und
   508 C
   Als Gerätbeschreibung und Bedienungsanweisung gilt die Vorschrift D 618/19.
2. Bei Bestellungen muß außer der Ersatzteil-Nr. bei den Teilen, welche in der Spalte „Benennungen" noch eine Sondernummer haben, diese Sondernummer mit angegeben werden. Nr. bedeutet Normteil und BS Spezialbolzen.
3. Bei Bestellungen sind immer anzugeben:
   a) Genaue Bezeichnung des Typs des Kfz,
   b) Motor- und Fahrgestellnummer,
   c) Genaue Bezeichnung laut Spalte „Benennung",
   d) Ersatzteil-Nr. (nicht Bildnummer),
   e) Bei Anforderungen innerhalb der Wehrmacht ist die Nummer der Vorschrift D 618/20 mit anzugeben,
4. Die Ersatzteile der Typen 508 L und 508 L Kolonial (Lkw) bzw. 1100 L sind im Anhang oder auch im Hauptteil enthalten.
   Die Teile, die mit „Vorletzte Type" oder „Bis Fahrgestell- bzw. Motor-Nr." bezeichnet sind, sind nicht zu verwenden.


Berlin, den 10. 10. 1944.

Oberkommando des Heeres

Heereswaffenamt
Amtsgruppe für Entwicklung und Prüfung

im Auftrag
Holzhäuer

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

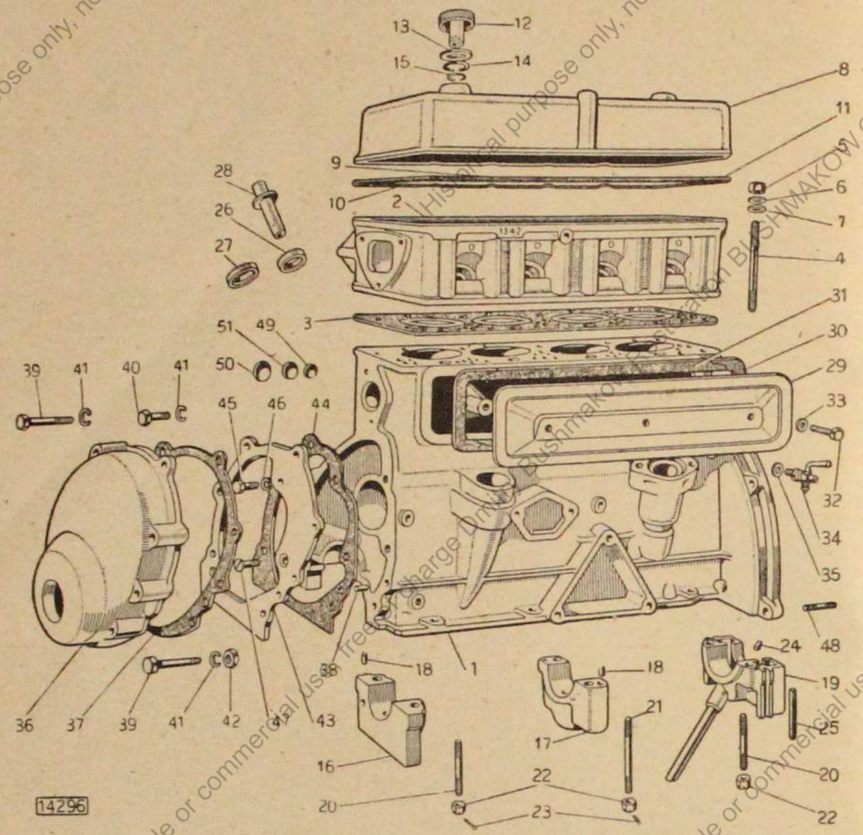

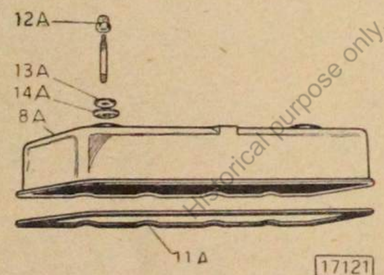


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
	628070	Motor vollständig (ohne Anlasser) (1100—1100 L)	1	
	399977	Motor vollständig (508 C MM)	1	
—	391127	Motor vollständig (ohne Anlasser) (508 C)	1	
—	636247	Motor vollständig (ohne Anlasser) (508 C Kolonial — Höhenmotor)	1	
—	636246	Motor vollständig (508 C Kolonial — Motor mit Ölluftfilter)	1	
—	367642	Zylinderblock mit Kurbelgehäuse	1	
1	604088	Zylinderblock (508 C MM)	1	
—	367344	Zylinderkopf vollständig	1	
—	390968	Zylinderkopf vollständig (508 C MM)	1	
2	396908	Zylinderkopf vollständig, Verdichtungsverhältnis 6,66 (508 C Kolonial-Höhenmotor)	1	
3	381796	Dichtung dazu	1	
—	BS. 371632	Stiftschraube (für Zylinderkopf)	8	
4	BS. 390941	Stiftschraube (für Zylinderkopf) (508 C MM)	8	
5	Nr 12139	Mutter	9	
6	BS. 606127	Abstandring	9	
7	BS. 203895	Abstandring	9	
8	—	Zylinderkopfdeckel	—	ersetzt durch Deckel 398926 mit Dichtung 399506 und den Teilen BS. 398929, Nr. 40 44, BS.398930, BS.399921 sowie Teilen Nr. 4504, Nr. 5166, BS. 340595
8 A	398926	Zylinderkopfdeckel	1	
9	—	Linke Dichtung	1	
10	367190	Rechte Dichtung	1	ersetzt durch Bild 11A
11	—	Vordere und hintere Dichtung	—	
11 A	399506	Haubendichtung vollständig	1	
12	337696	Deckel für Entlüfter. Bis Motor Nr. 214230 (ausgenommen einzelne ab Motor Nr. 213477)	2	
12 A	Nr 40544	Hutmutter. Ab Motor Nr. 214231 (einschließlich einzelne ab Motor Nr. 213477)	2	
13	BS. 204140	Abstandring. Bis Motor Nr. 214230 (ausgenommen einzelne ab Motor Nr. 213477)	4	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 1 Gruppe I: a) Motor, 1. Zylinderblock, Zylinderkopf und Deckel

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
13 A	BS. 398930	Abstandring. Ab Motor Nr. 214231 (einschließlich einzelne ab Motor Nr. 213477)	2	
14	Nr 5171	Federring. Bis Motor Nr. 214230 (ausgenommen einzelne ab Motor Nr. 213477)	2	
14 A	BS. 399921	Dichtung für Mutter. Ab Motor Nr. 214231 (einschließlich einzelne ab Motor Nr. 213477)	2	
15	Nr 3145	Sicherungsring. Bis Motor Nr. 214230 (ausgenommen einzelne ab Motor Nr. 213477)	2	
16	367191	Vorderlager	1	
17	367735	Mittellager	1	
18	Nr 8395	Paßstift dazu. (entfällt für Vorderlager)	2	
19	388678	Deckel für Hinterlager, vollständig	1	
20	BS. 386887	Stiftschraube (für vordere und hintere Deckel)	4	
21	BS. 386888	Stiftschraube (für mittlere Deckel)	2	
22	Nr 12854	Mutter dazu	6	
23	Nr 7343	Splint	6	
24	056937	Dichtungsstück	2	
25	367199	Seitliches Dichtungsstück	2	
26	382408	Einlaßventilsitz	4	
27	382409	Auslaßventilsitz	4	
28	349671	Ventilführung	8	
29	367184	Ventilstößeldeckel	1	
30	371933	Vordere und hintere Dichtung	2	
31	371934	Obere und untere Dichtung	2	
32	Nr 9026	Befestigungsschraube für Deckel	3	
33	BS. 363373	Abstandring	3	
34	Nr 8494	Wasserablaßhahn, vollständig	1	
35	Nr 2825	Abstandring	2	
36	650913	Zahnräderdeckel (mit Ölschutzring)	1	
37	367200	Dichtung dazu	1	
38	Nr 8375	Paßstift	2	

Tafel 1 Gruppe I: a) Motor, 1. Zylinderblock, Zylinderkopf und Deckel

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
39	Nr 9032	Befestigungsschraube	6	
40	Nr 9026	Befestigungsschraube	1	
41	Nr 5164	Federring dazu	7	
42	Nr 7201	Mutter	3	
43	367197	Vordere Platte	1	
44	367198	Dichtung dazu	1	
45	Nr 9021	Schraube	1	
46	Nr 5164	Federring	1	
47	Nr 3535	Schraube	1	
48	Nr 15104	Stiftschraube	5	
	BS. 613531	Stiftschraube	1	
49	Nr 1606	Pfropfen	2	
50	Nr 1593	Pfropfen	4	
51	Nr 1588	Pfropfen	2	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 2 Gruppe I: a) Motor, 2. Ansaug- und Auspuffkrümmer

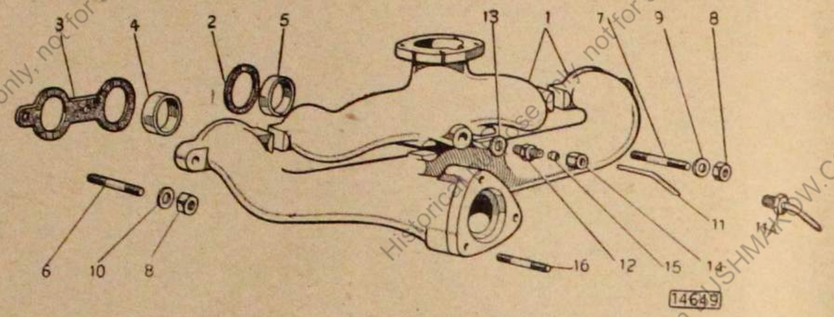


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	379041	Ansaug- und Auspuffkrümmer	1	
2	366609	Mitteldichtung	1	
3	366613	Seitliche Dichtung	2	
4	319220	Paßring	4	
5	070660	Mittlerer Paßring	1	
6	Nr 9906	Stiftschraube	4	
7	Nr 9917	Stiftschraube	2	
8	Nr 12013	Mutter	6	
9	Nr 5196	Abstandring	2	
10	BS. 336434	Abstandring	4	
11	—	Kraftstoffablaßrohr	—	ersetzt durch Bild 11A
11 A	391010	Kraftstoffablaßrohr vollständig	1	
12	—	Verschraubung	1	
13	—	Abstandring	—	
14	—	Mutter	—	ersetzt durch Bild 11A
15	—	Doppelkegelring	—	
16	—	Stiftschraube	—	
	Nr 17522	Stiftschraube (508 C Kolonialmotor mit Ölluftfilter)	2	
	Nr 15102	Stiftschraube (508 C Kolonialmotor mit Ölluftfilter)	1	

Tafel 2a Gruppe I: a) Motor, 3. Ansaug- und Auspuffkrümmer (508 C MM)

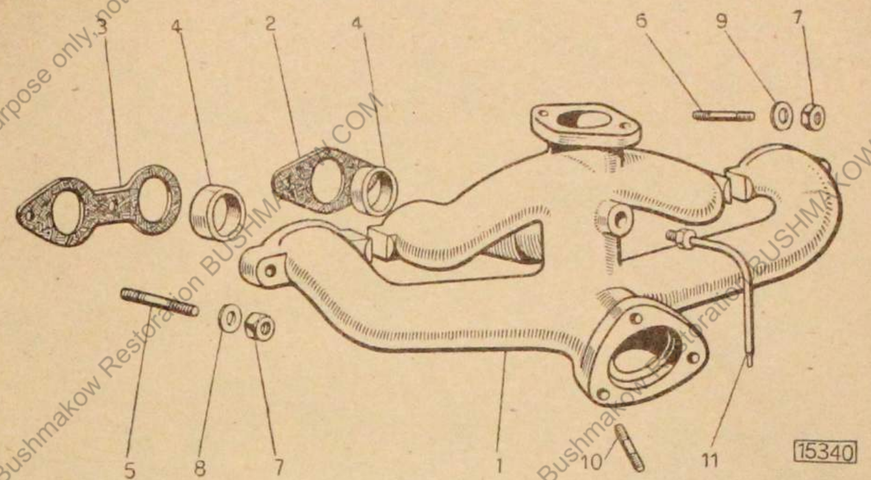


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	390924	Ansaug- und Auspuffkrümmer	1	
2	396322	Zentraldichtung	1	
3	390918	Seitliche Dichtung	2	
4	390915	Paßring	4	
5	Nr 9906	Stiftschraube	4	
6	Nr 9917	Stiftschraube	2	
7	Nr 12013	Mutter	6	
8	Nr 5196	Beilegscheibe	4	
9	BS. 336434	Federring	2	
10	Nr 15102	Stiftschraube	3	
11	391004	Kraftstoffableitungsrohr	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 3 Gruppe I: a) Motor, 4. Kurbelgehäuseunterteil

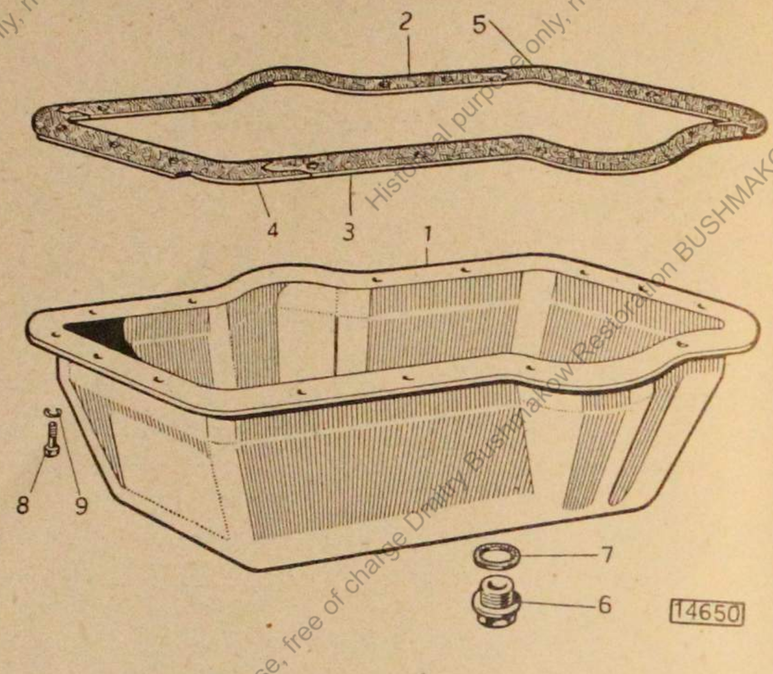


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	367416	Kurbelgehäuseunterteil vollständig	1	
2	367201	Rechte Dichtung	1	
3	367202	Linke Dichtung	1	
4	367203	Vorderdichtung dazu	1	
5	367204	Hinterdichtung dazu	1	
6	Nr 12440	Ölablaßpfropfen	1	
7	Nr 2855	Dichtung dazu	1	
8	Nr 6502	Befestigungsbolzen für Kurbelgehäuseunterteil	14	
9	Nr 5164	Federring dazu	14	

Tafel 4 Gruppe I: a) Motor, 5. Kurbelwelle und Schwungrad

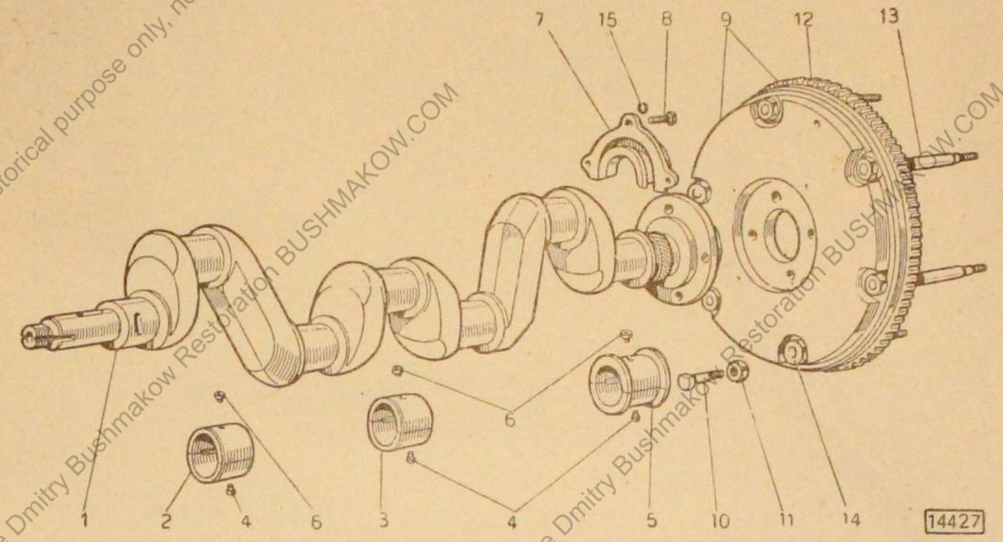


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	367205	Kurbelwelle	1	
2	367194	Vordere Lagerschale	1	
3	349544	Mittlere Lagerschale	1	
4	Nr 7981	Paßstift für Lagerschale	2	
5	349545	Hintere Lagerschale	1	
6	BS. 367734	Paßstift für Lagerschalen	3	
7	367206	Öldichtung	1	
8	Nr 6502	Schraube dazu	3	
9	367343	Schwungrad vollständig	1	
10	BS. 206843	Befestigungsschraube dazu	4	
11	Nr 12342	Mutter dazu	4	
12	055572	Zahnkranz	1	
13	313074	Bundschraube	6	
14	BS. 202247	Mutter	6	
15	Nr 5164	Federring	3	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 5 Gruppe I: a) Motor, 6. Pleuelstangen und Kolben


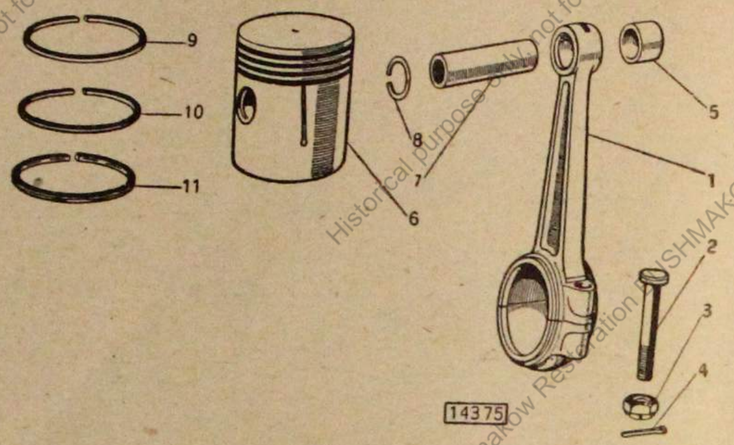


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	336071	Pleuelstange mit Kappe	4	
2	BS. 183114	Befestigungsschraube für Kappe	8	
3	Nr 12088	Mutter	8	
4	Nr 7343	Splint	8	
5	330685	Buchse	4	
6	349749	Kolben	4	
7	349750	Kolbenbolzen	4	
8	341520	Federring	8	
9	350186	Kolbenring	8	
10	350187	Ölabstreifring	4	
11	350188	Ölabstreifring	4	

Tafel 5a Gruppe I: a) Motor, 7. Pleuelstangen und Kolben (508 C MM)

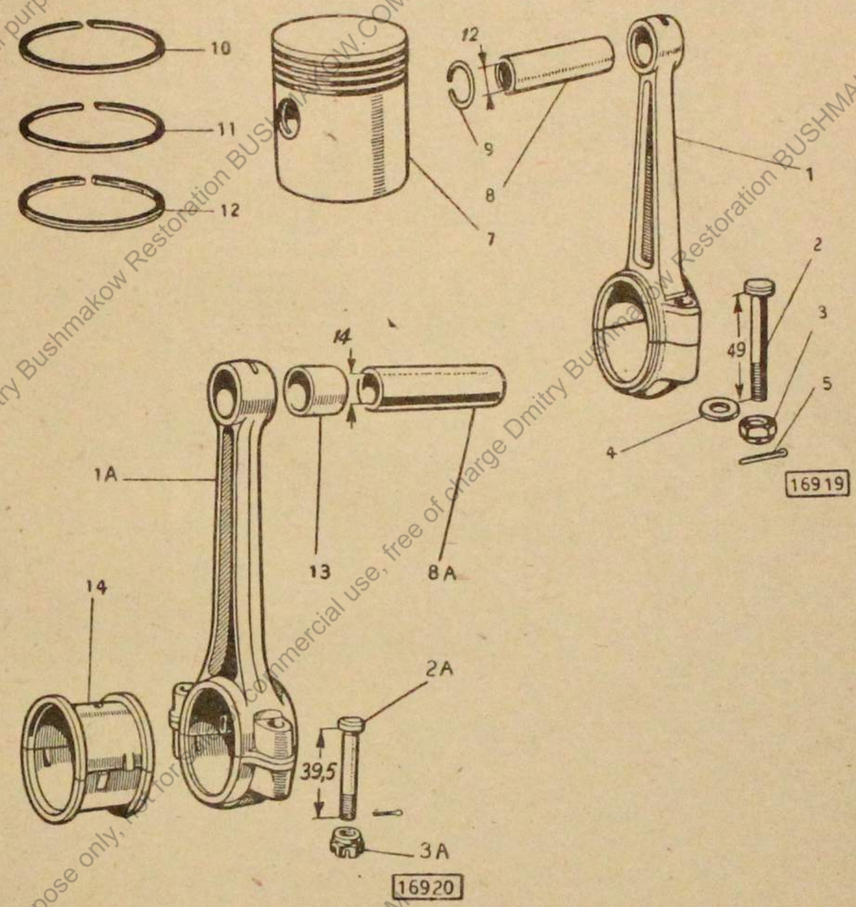



Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 5 a Gruppe I: a) Motor, 7. Pleuelstangen und Kolben (508 C MM)

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	—	Pleuelstange mit Deckel	—	entfällt. Als Ersatz neue Serie Pleuelstangen 618390 mitsamt Buchsen 330685 und Lagerschalen 618391 bestellen
1 A	618390	Pleuelstange mit Deckel	4	
2	399882	Pleueldeckelschraube. Bis Motor Nr. 238967	8	
2 A	614275	Pleueldeckelschraube. Ab Motor Nr. 238968	4	
3	Nr 12088	Mutter dazu. Bis Motor Nr. 238967 .	8	
3 A	BS. 621900	Mutter. Ab Motor Nr. 238968	4	
4	BS. 604395	Beilegscheibe. Bis Motor Nr. 238967	8	
5	Nr 7343	Splint	8	
7	602195	Kolben (Übermaßteile s. Gruppe 18)	4	
8	349750	Kolbenbolzen (Übermaßteile s. Gruppe 18). Bis Motor Nr. 238967 . .	4	
8 A	614274	Kolbenbolzen. Ab Motor Nr. 238968	4	
9	341520	Sicherungsring	8	
10	350186	Kolbenring (Übermaßteile siehe Gruppe 18)	8	
11	350187	Ölabstreifring (Übermaßteile siehe Gruppe 18)	4	
12	350188	Geschlitzter Ölabstreifring (Übermaßteile siehe Gruppe 18).....	4	
13	330685	Pleuelbuchse. Ab Motor Nr. 238968.	4	
14	618391	Lagerschale	4	

Tafel 6 Gruppe I: a) Motor, 8. Steuerung

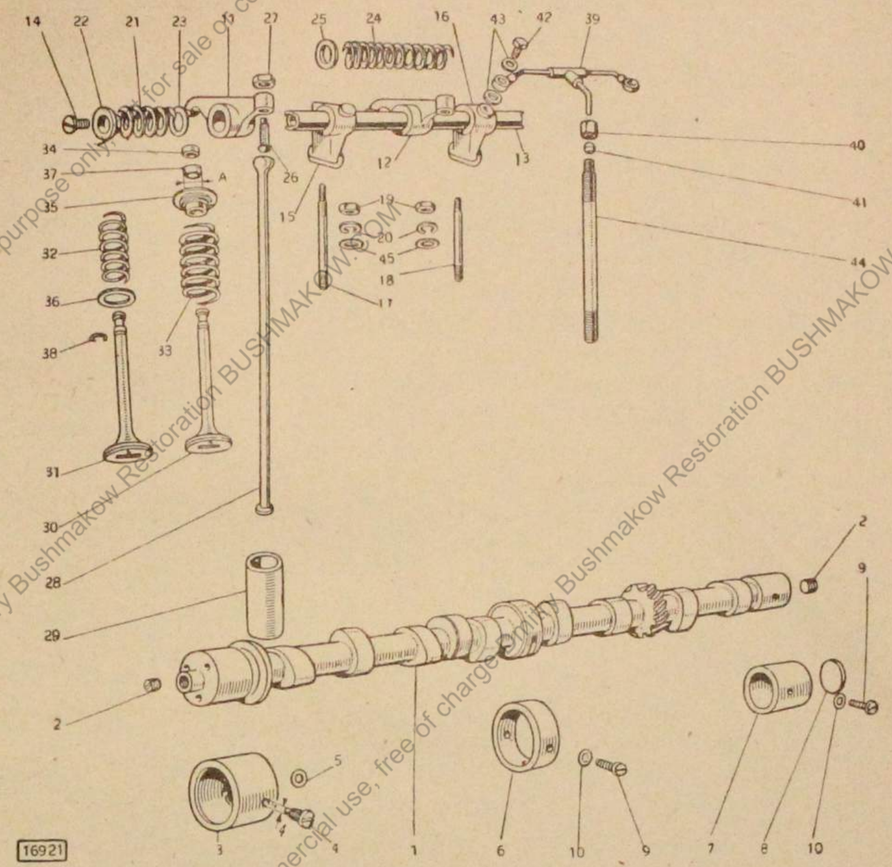

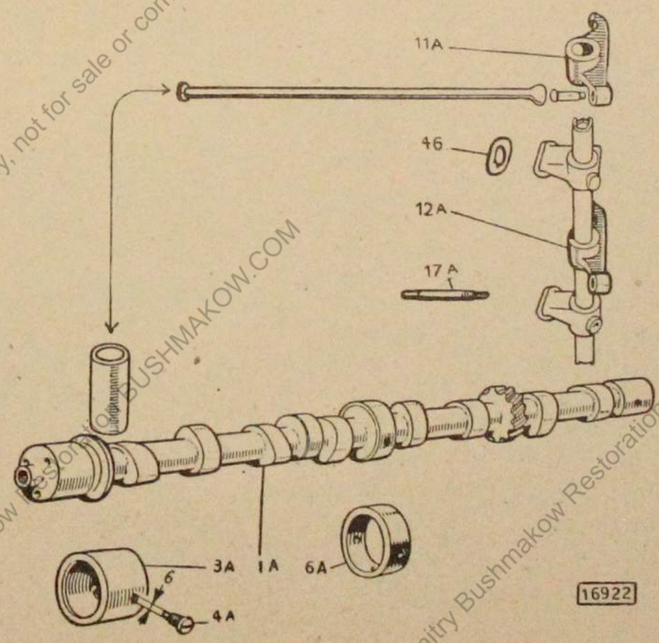

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	—	Nockenwelle. Bis Motor Nr. 216915	—	ersetzt durch Bild 1a mitsamt 11a und 12a
1 A	367207	Nockenwelle. Ab Motor Nr. 216916 .	1	
2	Nr 1509	Pfropfen	2	
3	—	Vordere Lagerschale	—	ersetzt d. Bild 3 A u. 4 A
3 A	601960	Vordere Lagerschale	1	
4	BS. 371631	Sicherungsschraube (Alte Type).....	1	
4 A	BS. 601961	Sicherungsschraube (gegenwärtige Bauart)	1	
5	Nr 2825	Abstandring	1	
6	—	Zwischenlagerschale aus Bronze.....	—	ersetzt durch Bild 6 A
6 A	367208	Zentrallagerschale aus Stahl mit Weißmetallausguß. Ab Motor Nr. 213971	1	
7	388679	Hintere Lagerschale mit Pfropfen ..	1	
8	Nr 1592	Pfropfen	1	
9	BS. 206850	Sicherungsschraube.....	2	
10	BS. 203902	Abstandring	2	
11	—	Schwinghebel, rechts. Bis Motor Nr. 216915, d. h. ohne Vertikalnut im Gewindeloch.....	—	ersetzt durch Bild 11 A
11 A	398866	Rechter Kipphebel, Ab Motor Nr. 216916.....	4	
12	367213	Schwinghebel, links. Bis Motor Nr. 216915	—	ersetzt durch Bild 12 A
12 A	398867	Linker Kipphebel. Ab Motor Nr. 216916	4	
13	380945	Rohr für Schwinghebel	2	
14	380894	Pfropfen dazu	4	
15	367214	Vorderes und hinteres Lager für Rohr	2	
16	367215	Zwischenlager für Rohr	2	
17	BS. 372619	Stiftschraube für 15. Bis Motor Nr. 214230, ausgenommen einzelne ab Motor Nr. 213477 (Länge 91 mm)	2	
17A	BS. 398929	Stiftschraube für Böcke und Haube. Ab Motor Nr. 214231, einschließlich einzelne ab Motor Nr. 213477 (Länge 100 mm)	2	
18	BS. 372618	Stiftschraube für 16	2	
19	Nr 16906	Mutter	4	
20	Nr 5168	Federring	4	
21	380897	Außenfeder für Schwinghebel	4	
22	380895	Äußerer Stützring dazu	4	
23	380896	Innerer Stützring dazu.....	4	
24	323253	Innenfeder für Schwinghebel	2	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
25	349680	Stützring dazu	4	
26	319237	Einstellschraube	8	
27	BS. 202243	Mutter	8	
28	367211	Druckstück für Schwinghebel.....	8	
29	332961	Stößel	8	
	627952	Stößel (Übermaß außen — 0,05 mm)	8	
	627953	Stößel (Übermaß außen — 0,10 mm)	8	
30	367216	Einlaßventil	4	
31	367217	Auslaßventil	4	
32	367737	Innenfeder	8	
33	367739	Außenfeder	8	
34	382457	Kappe	8	
35	388529	Oberteller. Ab Motor Nr. 203516 (A=12,8 mm); für frühere Motornummern mit A—12,3 mm, 388530 mitbestellen	8	
36	372620	Unterring für Feder	8	
37	388530	Halbkegel für Oberteller. Ab Motor Nr. 203516 (A=12,8 mm); für frühere Motoren mit A=12,3 mm, 388529 mitbestellen	8	
38	Nr 3143	Federring	8	
39	367736	Schmierrohr für Schwinghebel, vollständig	1	
40	Nr 1659	Mutter	1	
41	Nr 1652	Doppelkegelring.....	1	
42	Nr 1815	Verschraubung.....	2	
43	Nr 2810	Dichtung.....	4	
44	367742	Schmierrohr der Schwinghebel	1	
	390943	Schmierrohr der Schwinghebel (508 C MM)	1	
45	BS. 384833	Abstandring	4	
46	398670	Zwischenlage (508 C Kolonial — 508 C Höhenmotor — 508 C MM) .	4	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 7 Gruppe I: a) Motor, 9. Betätigung der Steuerung

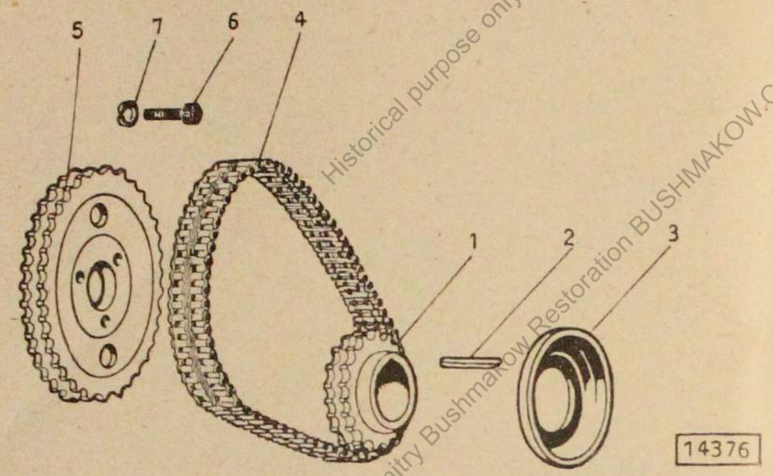


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	392268	Antriebsritzel	1	
2	Nr 12896	Befestigungskeil dazu	1	
3	374095	Ölschutzring	1	
4	350190	Antriebskette	1	
5	392269	Zahnrad	1	
6	BS. 183409	Befestigungsschraube	3	
7	Nr 5164	Federring	3	

Tafel 8 Gruppe I: a) Motor, 10. Ölpumpe


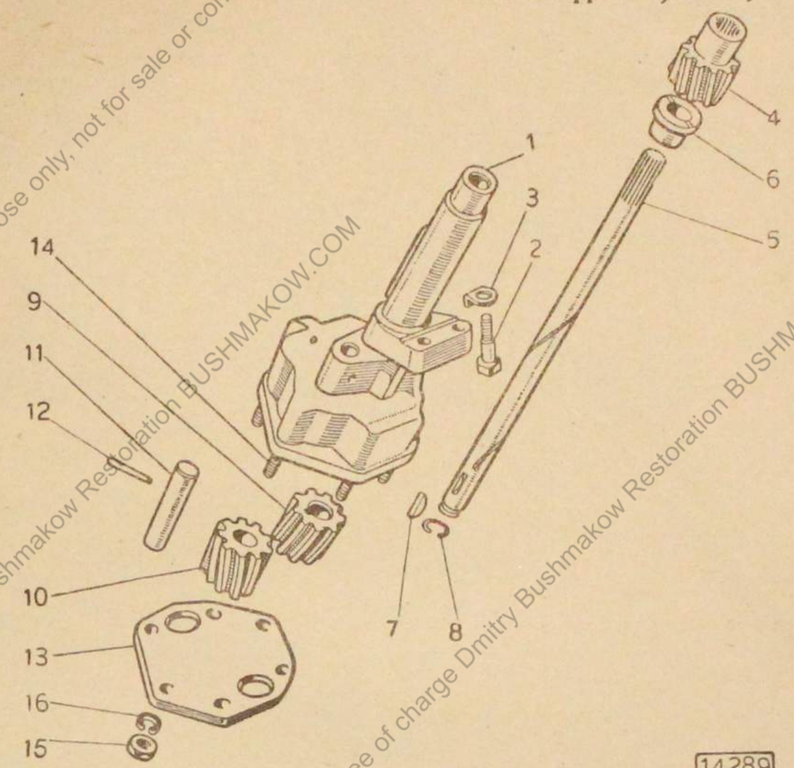


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	375982	Ölpumpe vollständig	1	
1	374247	Gehäuse	1	
2	Nr 11006	Schraube	2	
3	340390	Sicherungsring	2	
4	376003	Mitlaufendes Zahnrad	1	
5	374249	Antriebswelle der Pumpe und des Zündverteilers	1	
6	372005	Buchse	1	
7	Nr 2056	Keil	1	
8	Nr 1251	Federring	1	
9	332875	Antriebszahnrad	1	
10	332877	Mitlaufendes Zahnrad	1	
11	332871	Welle dazu		
12	Nr 6025	Kegelstift für Zahnrad	1	
13	374248	Deckel	1	
14	Nr 9802	Stiftschraube für Deckel	2	
15	Nr 7201	Mutter	2	
16	Nr 5164	Federring	2	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 9 Gruppe I: a) Motor, 11. Ölansaugtrichter, Ölreiniger, Ölmeßstab, Reduzierventil, Rohrleitung zum Öldruckmesser

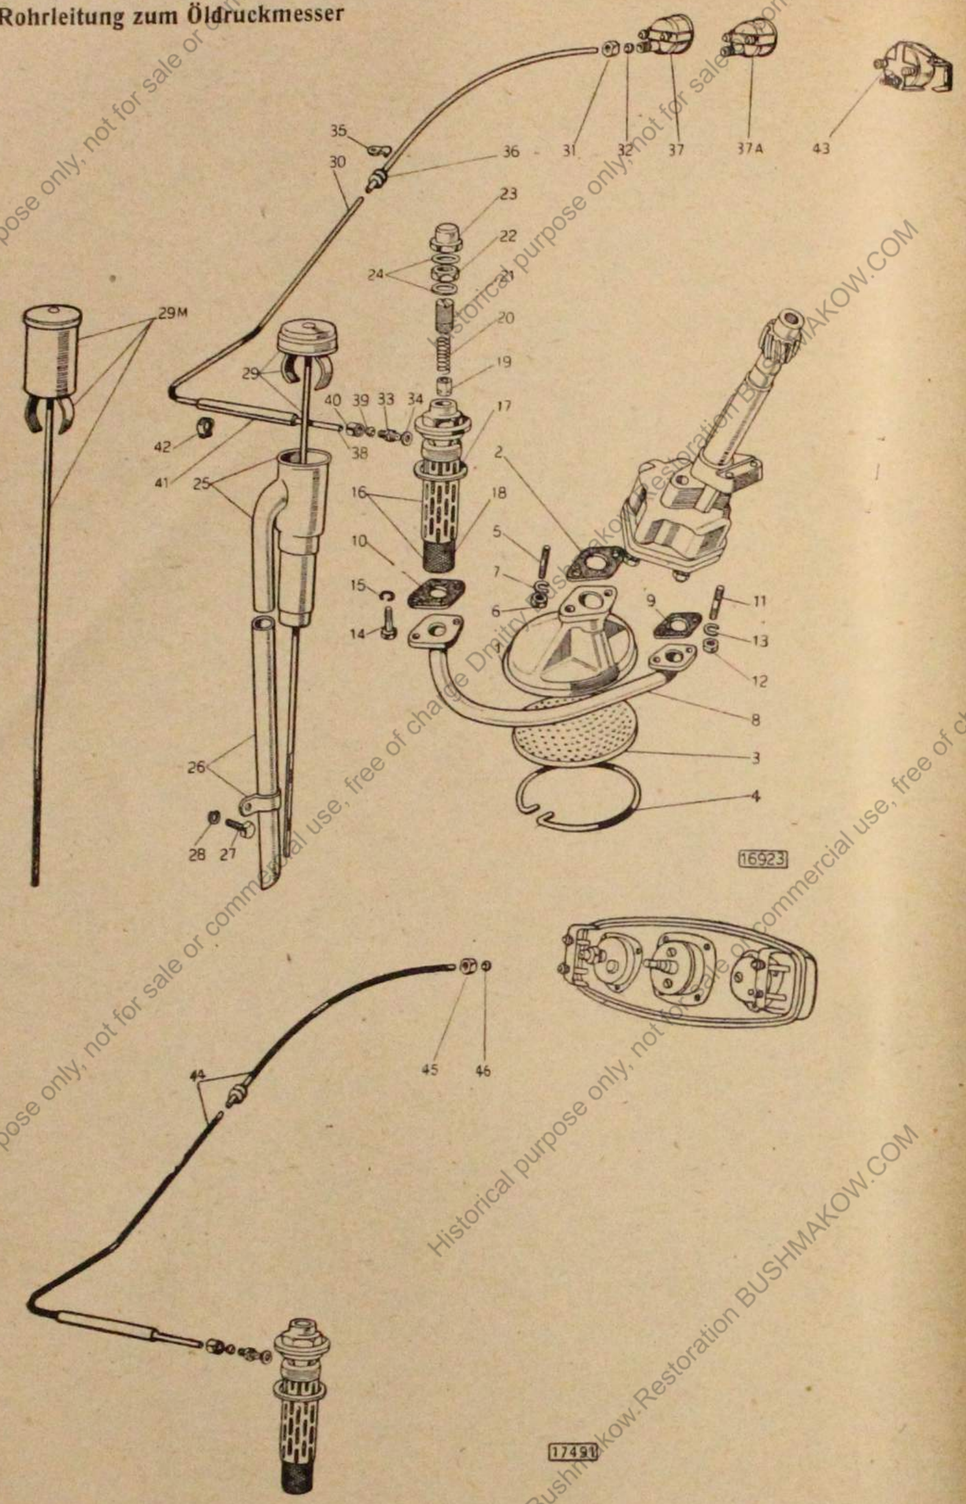

Tafel 9 Gruppe I: a) Motor, 11. Ölansaugtrichter, Ölreiniger, Ölmeßstab, Reduzierventil, Rohrleitung zum Öldruckmesser

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	374252	Ölansaugtrichter	1	
2	374464	Dichtung	1	
3	055594	Netz	1	
4	055596	Federring	1	
5	Nr 9804	Stiftschraube	2	
6	Nr 7201	Mutter	2	
7	Nr 5164	Federring	2	
8	374251	Rohr von der Pumpe zum Reiniger, vollständig	1	
	604098	Rohr von der Pumpe zum Reiniger (508 C MM), vollständig	1	
9	337862	Dichtung an der Pumpenseite	1	
10	367316	Dichtung an der Reinigerseite	1	
	604096	Dichtung	1	
11	Nr 9804	Stiftschraube	2	
12	Nr 7201	Mutter	2	
13	Nr 5164	Federring	2	
14	Nr 6502	Schraube zur Befestigung des Rohrs am Zylinderblock	2	
15	Nr 5164	Federring	2	
16	367342	Ölreiniger	1	
	622883	Ölreiniger (508 C MM)	1	
17	384647	Dichtung	1	
18	367311	Netz (ausgenommen 508 C MM)	1	
19	070832	Reduzierventil	1	
20	88241	Feder	1	
21	071661	Hülse	1	
22	BS. 202259	Mutter	1	
23	071662	Pfropfen	1	
24	Nr 2809	Dichtung	2	
25	383217	Entlüfter vollständig	1	
26	372621	Rohr mit Bügel	1	
27	Nr 6502	Befestigungsschraube	—	
28	Nr 5164	Federring	1	
29	367345	Ölmeßstab vollständig	1	
29 M	392259	Ölmeßstab (508 C Kolonial-Motor mit Öluftfilter)	1	
30	370282	Ölrohr vom Motor zum Druckmesser	1	
	603162	Ölrohr vom Motor zum Druckmesser (508 C MM)	1	
31	Nr 1659	Mutter	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 9 Gruppe I: a) Motor, 11. Ölansaugtrichter, Ölreiniger, Ölmeßstab, Reduzierventil Rohrleitung zum Öldruckmesser

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
32	087532	Doppelkegelring	1	
33	367738	Verschraubung im Kurbelgehäuse	1	
34	Nr 2825	Abstandring	1	
35	Nr 4182	Befestigungsbügel	1	
36	Nr 3940	Gummiring	1	
37	369855	Druckmesser (Type Bi) (Gelbes Zifferblatt)	1	bis Fahrgestell Nr. 225599
	390136	Druckmesser (Type Mn) (Elfenbeinfarbiges Zifferblatt)	1	
37 A	390138	Druckmesser (Type Bi) (Aluminiumzifferblatt)	1	Ab Fahrgestell Nr. 228600
	390137	Druckmesser (Type Mn) (Aluminiumzifferblatt)	1	
38	387286	Rohr für Verschraubung	1	
39	087522	Doppelkegelring	1	
40	Nr 1659	Mutter	1	
41	387252	Muffe	1	
42	Nr 1685	Befestigungsschelle	4	
43	602996	Druckmesser (508 C MM)	1	
44	631336	Druckrohr vom Motor zum Druckmesser (1100—1100 L)	1	
45	Nr 1665	Mutter (1100—1100 L)	1	
46	Nr 1652	Doppelkegel (1100—1100 L)	1	

Tafel 10 Gruppe I: a) Motor, 12. Windflügel

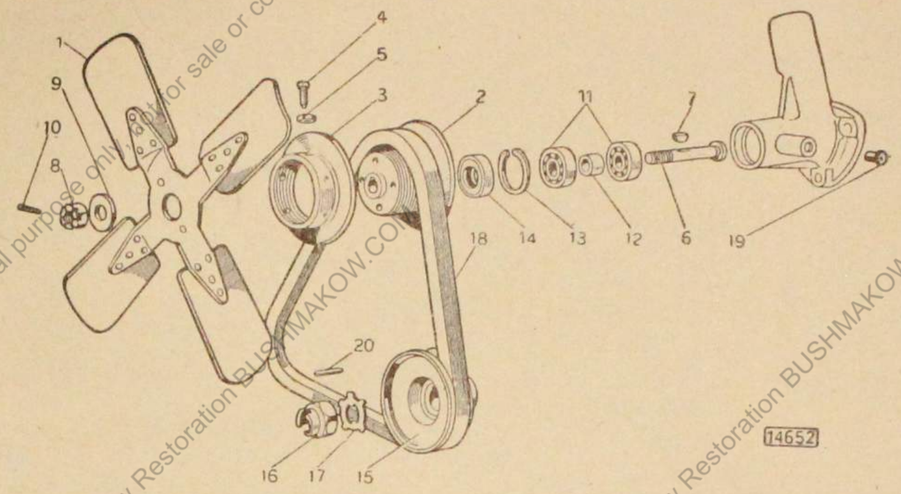


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	367321	Windflügel vollständig	1	
2	367323	Nabe dazu (gegenwärtige Bauart; für frühere Bauarten sind die Teile 367323 und Nr. 2056 zu bestellen)	1	
3	367322	Riemenspanner	1	
4	BS. 206624	Befestigungsschraube	1	
5	Nr 7259	Mutter hierfür	1	
6	367229	Windflügelwelle (gegenwärtige Bauart; für frühere Bauarten sind die Teile 367229 und Nr. 2056 zu bestellen)	1	
7	Nr 2057	Keil für Nabe (frühere Bauart)	1	
	Nr 2056	Keil für Nabe (gegenwärtige Bauart)	1	
8	Nr 16956	Mutter zur Windflügelbefestigung	1	
9	Nr 26443	Abstandring	1	
10	Nr 7344	Splint für Mutter	1	
11	361505	Rollenlager des Windflügels	2	
12	367230	Abstandring dazu	1	
13	361506	Sicherungsring	1	
14	361507	Dichtung des Rollenlagers	1	
15	371808	Antriebsscheibe	1	
16	055548	Mutter	1	
17	057231	Sicherungsring dazu	1	
18	367232	Windflügel-Antriebsriemen	1	
19	Nr 2419	Druckschmierkopf	1	
20	Nr 12896	Keil	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

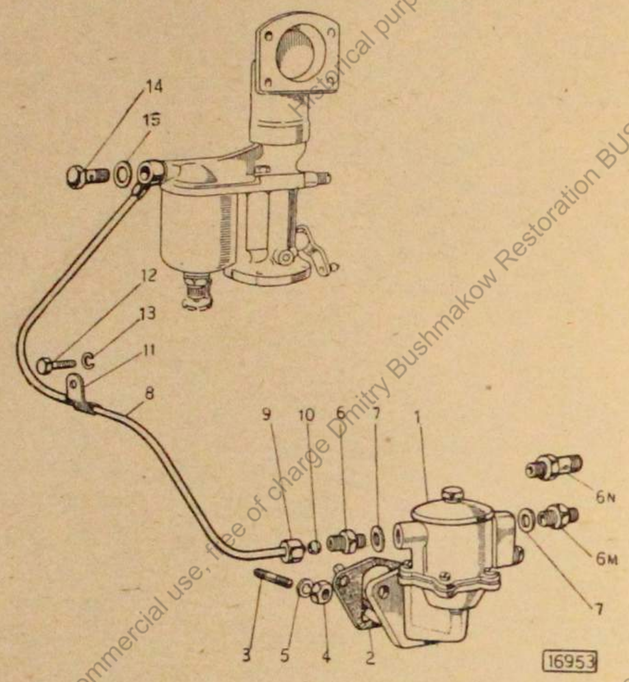


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	367226	Kraftstoffpumpe	1	
2	362154	Dichtung	1	
3	Nr 15102	Stiftschraube	2	
4	Nr 7203	Mutter	2	
5	Nr 5166	Federring	2	
6	312766	Verschraubung	2	
6 M	312766	Anschlußverschraubung für Pumpe. 508 C bis Fahrgestell Nr. 252315, ausgenommen einzelne ab Fahrgestell Nr. 252095. 508 L bis Fahrgestell Nr. 204817, ausgenommen Nr. 204806—204809	1	
6 N	090467	Anschlußverschraubung für Pumpe (508 C MM — 1100—1100 L). 508 C ab Fahrgestell Nr. 252316, einschließlich einzelne ab Nr. 252095; und 508 L Nr. 204818, einschließlich Nr. 204806—204809	1	
7	Nr 2811	Dichtung	2	
8	385490	Rohr von der Pumpe zum Vergaser Cr. 39, vollständig	1	
	386827	Rohr von der Pumpe zum Vergaser Cr. 40 (ausgenommen 508 L), vollständig	1	
	601168	Rohr von der Pumpe zum Vergaser, vollständig (508 C MM)	1	
9	Nr 1661	Überwurfmutter	1	
10	Nr 1654	Doppelkegelring	1	
11	386828	Bügel	1	
12	Nr 11006	Schraube	1	
13	BS 203884	Abstandring	1	
14	385932	Verschraubung (ausgenommen 508 C MM)	1	
15	Nr 2812	Dichtung (ausgenommen 508 C MM)	2	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

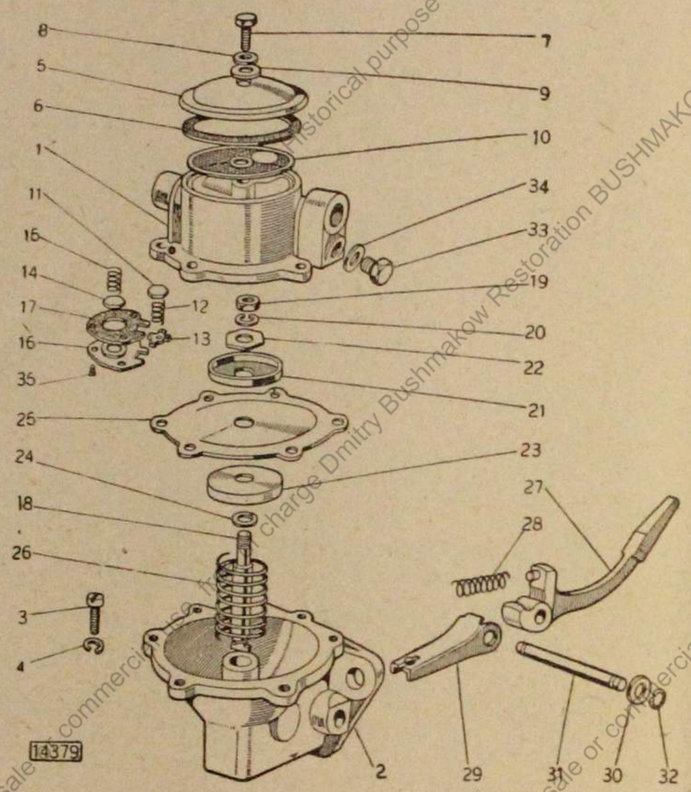


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	Ac 408	Oberkörper	1	
2	Ac 409	Unterkörper	1	
3	Ac 410	Schraube	5	
4	Ac 411	Federring	5	
5	Ac 412	Deckel	1	
6	Ac 413	Dichtung	1	
7	Ac 414	Schraube	1	
8	Ac 415	Fiberdichtung	1	
9	Ac 416	Lederdichtung	1	
10	Ac 417	Reiniger	1	
11	Ac 69	Einlaßventil	1	
12	Ac 419	Feder	1	
13	Ac 420	Anschlagstück	1	
14	Ac 69	Auslaßventil	1	
15	Ac 422	Feder	1	
16	Ac 423	Deckel	1	
17	Ac 424	Dichtung	1	
18	Ac 425	Betätigungsstange	1	
19	Ac 426	Mutter	1	
20	Ac 427	Federring	1	
21	Ac 428	Oberschale	1	
22	Ac 429	Unterlegscheibe	1	
23	Ac 430	Unterschale	1	
24	Ac 431	Dichtung	1	
25	Ac 432	Membrane	4	
26	Ac 433	Rückzugfeder	1	
27	Ac 434	Kipphebel	1	
28	Ac 435	Feder	1	
29	Ac 436	Verbindungslasche	1	
30	Ac 437	Abstandring	2	
31	Ac 381	Zapfen	1	
32	Ac 383	Ring	2	
33	Ac 440	Ablaßpfropfen	1	
34	Ac 441	Dichtung	1	
35	Ac 442	Befestigungsschraube	3	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

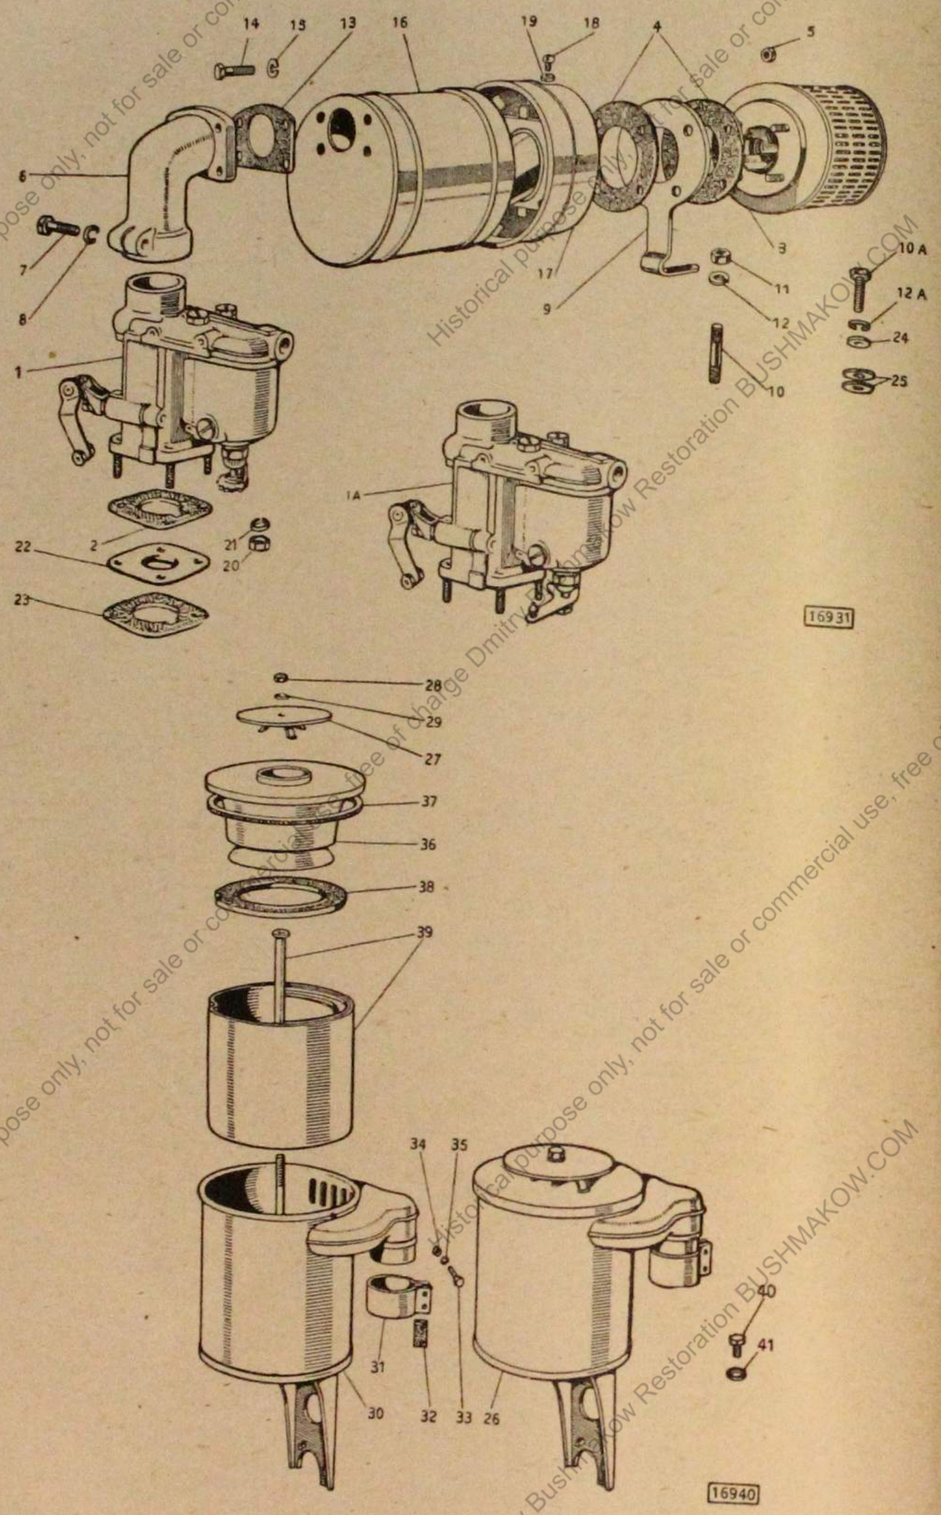


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	380694	Vergaser Cr. 39, vollständig (einzelne Teile s. Gruppe 14)	1	bis Motor Nr. 219884
	380916	Vergaser Cr. 40, vollständig (einzelne Teile s. Gruppe 15)	1	
1 A	391707	Vergaser Cr. 39, vollständig (Ersatzteile s. Gruppe 14)	1	ab Motor Nr. 219885
	601696	Vergaser Cr. 45, vollständig (Ersatzteile s. Gruppe 15)	1	
2	382441	Dichtung dazu	1	
3	363365	Luftreiniger	1	
4	341706	Dichtung für Luftreiniger	2	
5	Nr 7201	Mutter	4	bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 242889 und 508 L Kolonial Nr. 203807 (508 C — 508 L — 1100 und 1100 L)
6	376535	Lager für Luftreiniger	1	
7	Nr 15951	Befestigungsschraube	1	
8	Nr 5166	Federring	1	
9	341705	Bügel für Luftreiniger	1	
10	Nr 15100	Stiftschraube. Bis Motor Nr. 214230 (ausgenommen einzelne ab Motor Nr. 213477)	1	
10 A	Nr 4504	Schraube für Filterhalter. Ab Motor Nr. 214231 (einschließlich einzelne ab Motor Nr. 213477). Bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 242889 und 508 L Kolonial Nr. 203807 (508 C — 508 L — 1100 und 1100 L)	1	
11	Nr 7203	Mutter. Bis Motor Nr. 214230 (ausgenommen einzelne ab Motor Nr. 213477)	1	
12	Nr 5166	Federring. Bis Motor Nr. 214230 (ausgenommen einzelne ab Motor Nr. 213477		
12 A	Nr 5166	Federring. Ab Motor Nr. 214231 (einschließlich einzelne ab Motor Nr. 213477). Bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 242889 und 508 L Kolonial Nr. 203807 (508 C — 508 L — 1100 und 1100 L)	1	
13	342714	Dichtung für Geräuschdämpfer	1	Bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 242889 und 508 L Kolonial Nr. 203807 (508 C — 508 L — 1100 und 1100 L)
14	Nr 9023	Befestigungsschraube	4	
15	Nr 5164	Federring	4	
16	369627	Körper für Geräuschdämpfer vollständig	1	
	376534	Geräuschdämpfer vollständig	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 13 Gruppe I: a) Motor, 15. Vergaser und Luftfilter

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
17	369628	Hinterdeckel	1	bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 242889 und 508 L Kolonial Nr. 203807 (508 C — 508 L — 1100—1100L)
18	Nr 3636	Befestigungsschraube	3	
19	Nr 7200	Mutter	3	
20	Nr 7297	Mutter für Vergaser	4	
21	Nr 5163	Federring	4	
22	326362	Blende	1	
23	382441	Dichtung	1	ab Motor Nr. 214231 (einschließlich einzelne ab Motor Nr. 213477). Bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 242889 und 508 L Kolonial Nr. 203807 (508 C — 508 L – 1100 u. 1100 L)
24	BS. 632120	Beilegscheibe	1	
25	BS. 340595	Zwischenlage	1	
26	621713	Ölluftfilter vollständig (für Motoren mit Ölluftfilter)	1	
27	621710	Oberer Filterdeckel (für Motoren mit Ölluftfilter)	1	
28	Nr 7880	Mutter für Deckelbefestigung (für Motoren mit Ölluftfilter)	1	
29	Nr 5166	Federring (für Motoren mit Ölluftfilter)	1	
30	621714	Äußeres Filtergehäuse (für Motoren mit Ölluftfilter)	1	
31	621707	Befestigungsschelle (für Motoren mit Ölluftfilter)	1	
32	623961	Gummiunterlage (für Motoren mit Ölluftfilter)	2	
33	Nr 6504	Schraube (für Motoren mit Ölluftfilter)	2	ab Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 242890
34	Nr 7201	Mutter (für Motoren mit Ölluftfilter)	2	
35	Nr 5164	Federring (für Motoren mit Ölluftfilter)	1	
36	621711	Filter-Trägergruppe (für Motoren mit Ölluftfilter)	1	
37	621708	Obere Dichtung dazu (für Motoren mit Ölluftfilter)	1	
38	621706	Untere Dichtung (für Motoren mit Ölluftfilter)	1	
39	621712	Inneres Gehäuse (für Motoren mit Ölluftfilter)	1	
40	Nr 4499	Schraube für Haube (für Motoren mit Ölluftfilter)	1	
41	12383	Kupferscheibe (für Motoren mit Ölluftfilter)	1	

Tafel 13a Gruppe I: a) Motor, 16. Vergaser und Luftfilter (508 C MM)

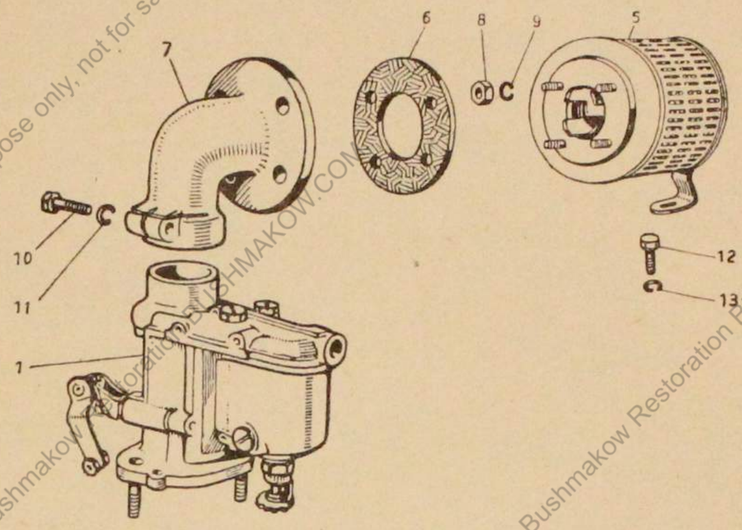
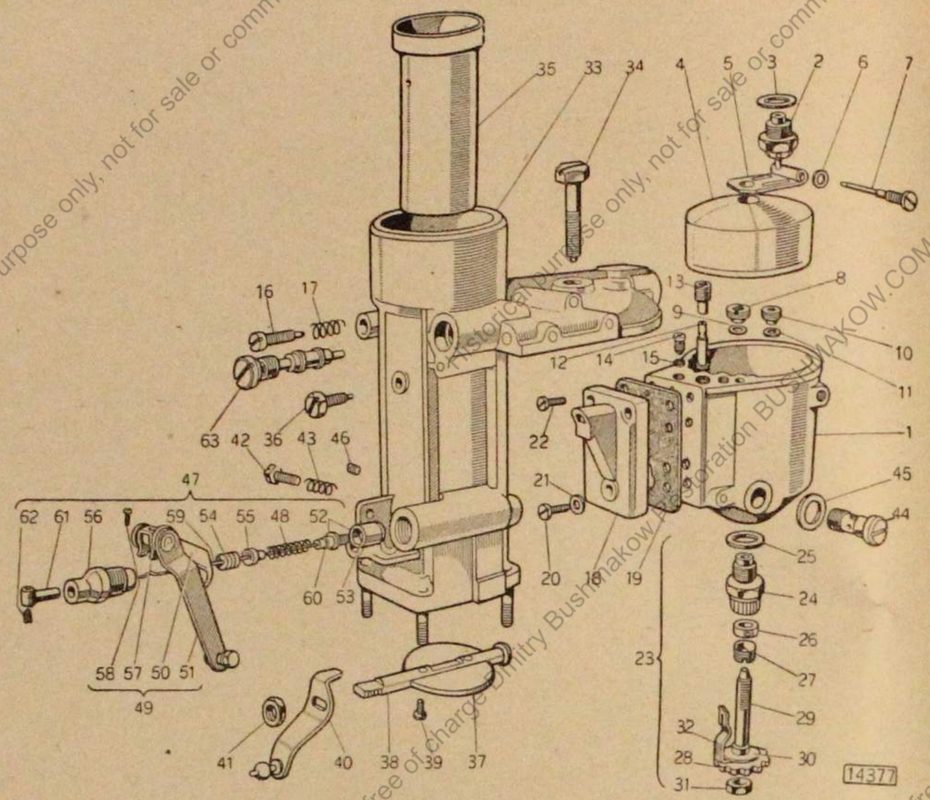


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	390916	Vergaser Cr. 42 vollständig (Ersatzteile s. Gruppe 15)	1	
2	390917	Dichtung	1	
3	ZH 563	Mutter	2	
4	Nr 5166	Federring	2	
5	399342	Luftfilter	1	
6	371495	Filterdichtung	1	
7	399343	Filterstutzen	1	
8	Nr 7201	Mutter	4	
9	Nr 5164	Federring	4	
10	Nr 15951	Klemmschraube	1	
11	Nr 5166	Federring	1	
12	Nr 4501	Schraube	1	
13	Nr 5166	Federring	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM



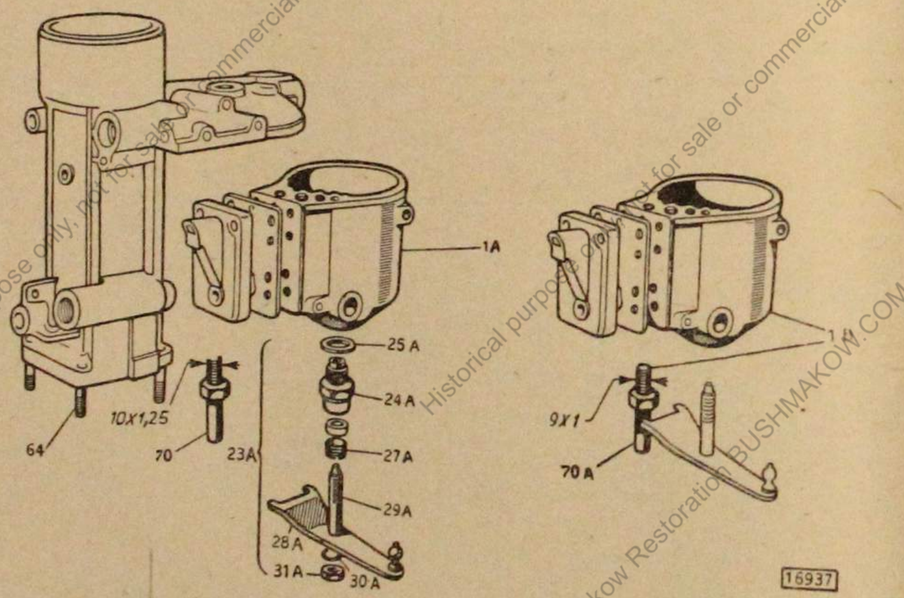


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	Zh 456	Vergasergehäuse. Bis Motor Nr. 219884	1	
1 A	Zh 545	Vergasergehäuse (alt). Ab Motor Nr. 219885	1	
1 B	Zh 590	Vergasergehäuse (mit Säulchen) (neu)	1	
2	h 391	Nadelventil	1	
3	Zh 103	Dichtung dazu	1	
4	Zh 142	Schwimmer	1	
5	Zh 457	Armstück	1	
6	Zh 458	Dichtung	1	
7	Zh 459	Zapfen	1	
8	Zh 387	Hauptdüse	1	
	Zh 554	Hauptdüse (508 C MM)	1	
9	Zh 132	Dichtung dazu	1	
10	Zh 176	Ausgleichdüse	1	
11	Zh 139	Dichtung dazu	1	
12	Zh 200	Steigrohr	1	
13	Zh 201	Luftdüse	1	
14	Zh 589	Nebendüse	1	
15	Zh 146	Dichtung dazu	1	
16	Zh 104	Lufteinstellschraube für Leerlauf	1	
17	Zh 105	Feder dazu	1	
18	Zh 202	Gemischblock und Hauptdüse, vollständig	1	
19	Zh 203	Dichtung dazu	1	
20	Zh 426	Befestigungsschraube	1	
21	Zh 427	Dichtung	1	
22	Zh 428	Obere Schraube	2	
23	Zh 204	Vollständiger Kraftstoffsparer. Bis Motor Nr. 219884	1	
23 A	Zh 552	Vollständiger Kraftstoffsparer. Ab Motor Nr. 219885	1	
24	Zh 206	Anschluß des Kraftstoffsparers. Bis Motor Nr. 219884	1	
24 A	Zh 546	Anschluß des Kraftstoffsparers. Ab Motor Nr. 219885	1	
25	Zh 135	Dichtung dazu. Bis Motor Nr. 219884	1	
25 A	Zh 564	Dichtung dazu. Ab Motor Nr. 219885	1	
26	Zh 136	Innendichtung für Kraftstoffsparer	1	
27	Zh 207	Mutter. Bis Motor Nr. 219884	1	
27 A	Zh 363	Mutter. Ab Motor Nr. 219885	1	
28	Zh 460	Betätigungsknopf des Kraftstoffsparers. Bis Motor Nr. 219884	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

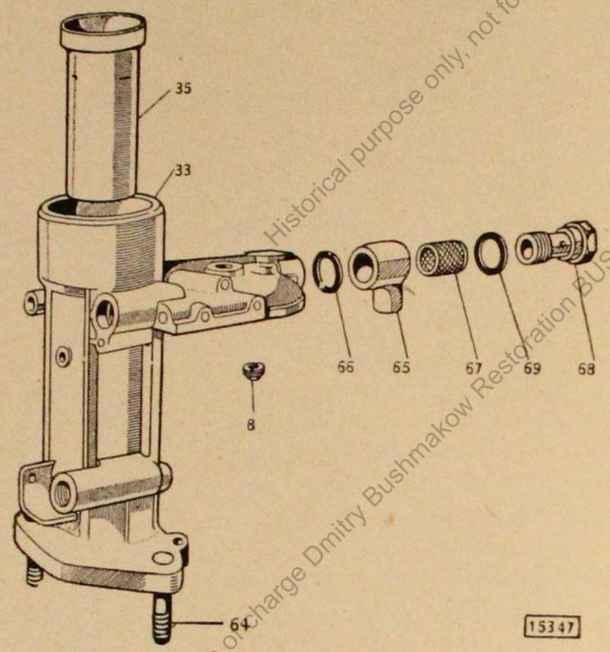


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
28 A	Zh 547	Betätigungsknopf des Kraftstoffsparers. Ab Motor Nr. 219885	1	
29	Zh 461	Schraube. Bis Motor Nr. 219884	1	
29 A	Zh 548	Schraube. Ab Motor Nr. 219885	1	
30	Zh 462	Abstandring. Bis Motor Nr. 219884	1	
30 A	Zh 550	Abstandring. Ab Motor Nr. 219885	1	
31	Zh 463	Mutter. Bis Motor Nr. 219884	1	
31 A	Zh 549	Mutter. Ab Motor Nr. 219885	1	
32	Zh 464	Sicherungsplatte für Kraftstoffsparer	1	
33	Zh 465	Vergaserkörper	1	
	Zh 555	Vergaserkörper (508 C MM)	1	
34	Zh 151	Schraube zur Befestigung des Körpers an das Gehäuse	2	
35	Zh 466	Zerstäuber	1	
	Zh 5 66	Zerstäuber (508 C MM)	1	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
36	Zh 108	Befestigungsschraube	1	
37	Zh 211	Drosselklappe	1	
38	Zh 467	Welle dazu	1	
39	Zh 119	Schraube zur Befestigung der Drosselklappe auf die Welle	2	
40	Zh 468	Betätigungshebel	1	
41	Zh 420	Mutter dazu	1	
42	Zh 122	Sicherungsschraube für Klappe	1	
43	Zh 123	Feder dazu	1	
44	Zh 163	Startdüse	1	
45	Zh 164	Dichtung dazu	1	
46	Zh 417	Pfropfen dazu	1	
47	Zh 389	Starterkörper	1	
48	Zh 348	Feder dazu	1	
49	Zh 125	Betätigungsaggregat der Startvorrichtung	1	
50	Zh 470	Lager	1	
51	Zh 617	Betätigungshebel	1	
52	Zh 471	Startventil	1	
53	Zh 472	Ventil	1	
54	Zh 473	Dichtung dazu	1	
55	Zh 474	Buchse	1	
56	Zh 475	Pfropfen	1	
57	Zh 476	Hebel	1	
58	Zh 477	Befestigungsschraube	1	
59	Zh 166	Seil	1	
60	Zh 478	Verschraubung	1	
61	Zh 126	Seilanschluß	1	
62	Zh 127	Schraube	1	
63	Zh 462	Gemischschraube	1	
64	Zh 557	Stiftschraube (508 C MM)	1	
	Zh 553	Stiftschraube	1	
65	Zh 558	Kraftstoff-Zuführverschraubung	1	
66	Zh 559	Dichtung dazu (508 C MM)	1	
67	Zh 560	Filter für Verschraubung (508 C MM)	1	
68	Zh 561	Schraube (508 C MM)	1	
69	Zh 562	Dichtung dazu (508 C MM)	1	
70	Zh 551	Anschlagsäule (alt). Ab Motor Nr. 219885	1	
70 A	Zh 551	Anschlagsäule (neu)	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

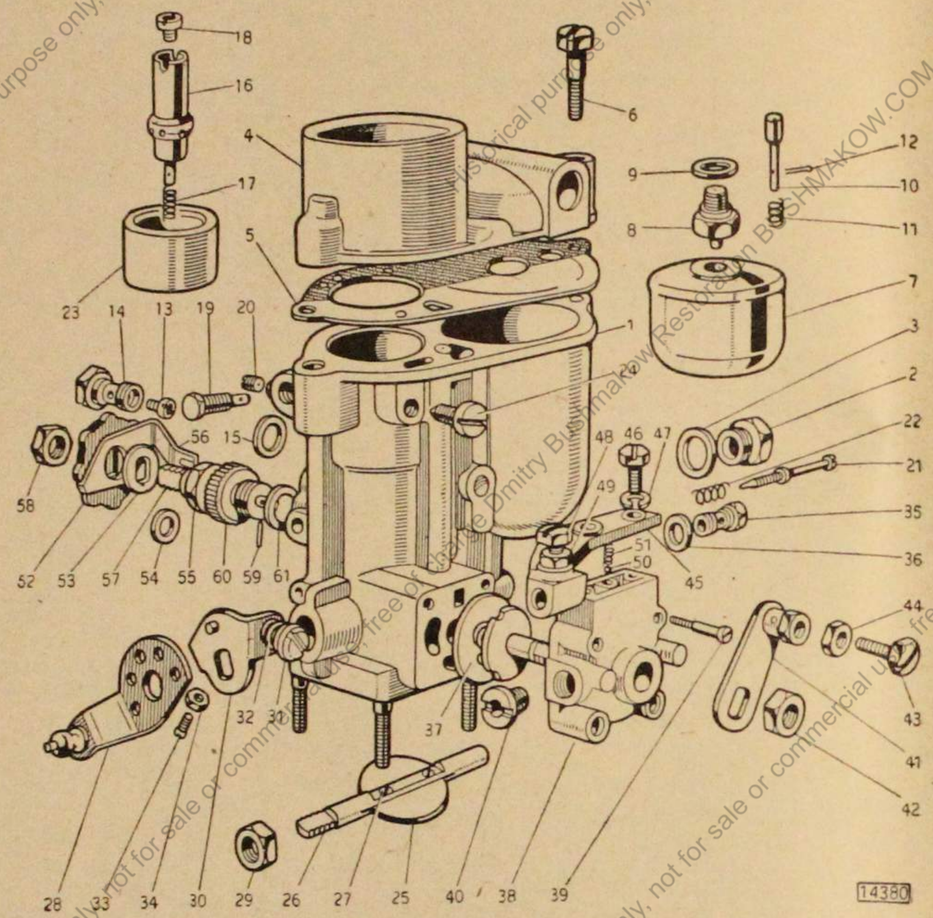


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	Sx 1182	Schwimmergehäuse. Bis Motor Nr. 219884	1	
1 A	Sx 1216	Schwimmergehäuse. Ab Motor Nr. 219885	1	
2	Sx 1050	Pfropfen dazu	1	
3	Sx 1051	Dichtung hierfür	1	
4	Sx 1183	Deckel des Vergasergehäuses	1	
5	Sx 1081	Dichtung dazu	1	
6	Sx 1082	Befestigungsschraube	2	
7	Sx 1052	Schwimmer	1	
8	Sx 1053	Nadelventil	1	
9	Sx 19	Dichtung dazu	1	
10	Sx 1054	Tipper	1	
11	Sx 1055	Feder dazu	1	
12	Sx 1056	Splint	1	
13	Sx 1057	Hauptdüse. Bis Motor Nr. 219884	1	
13 A	Sx 1209	Hauptdüse. Ab Motor Nr. 219885	1	
14	Sx 1058	Pfropfen dazu	1	
15	Sx 1059	Dichtung hierfür	1	
16	Sx 1187	Gemischraum. Bis Motor Nr. 219884	1	
16 A	Sx 1210	Gemischraum. Ab Motor Nr. 219885	1	
17	Sx 1188	Feder	1	
18	Sx 1189	Gemischraumdüse. Bis Motor Nr. 219884	1	
18 A	Sx 1211	Gemischraumdüse. Ab Motor Nr. 219885	1	
19	Sx 1125	Leerlaufdüse. Bis Motor Nr. 219884	1	
19 A	Sx 1212	Leerlaufdüse. Ab Motor Nr. 219885	1	
20	Sx 1063	Leerlaufluftzufuhrdüse. Bis Motor Nr. 219884	1	
20 A	Sx 1213	Leerlaufluftzufuhrdüse. Ab Motor Nr. 219885	1	
21	Sx 1064	Einstellschraube dazu	1	
22	Sx 342	Feder hierfür	1	
23	Sx 1124	Lufttrichter. Bis Motor Nr. 219884	1	
23 A	Sx 1214	Lufttrichter. Ab Motor Nr. 219885	1	
24	Sx 1066	Befestigungsschraube	1	
25	Sx 1186	Drosselklappe	1	
26	Sx 1185	Welle dazu	1	
27	Sx 57	Schraube zur Befestigung der Klappe auf die Welle	2	
28	Sx 1184	Betätigungshebel	1	
29	Sx 1070	Mutter dazu	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

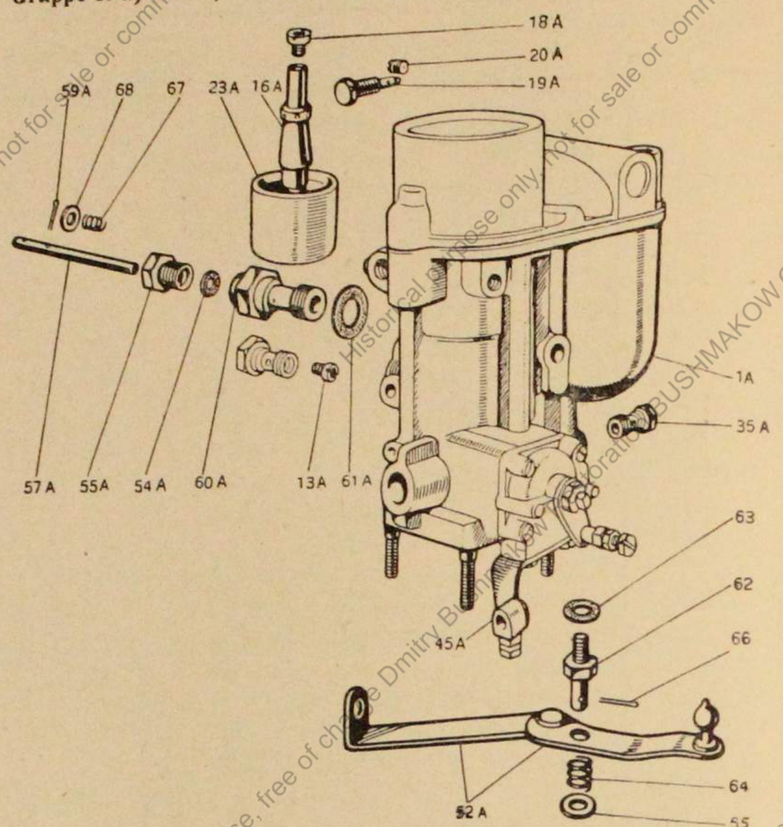


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
30	Sx 66	Anschlagplatte für Klappe	1	
31	Sx 64	Einstellschraube der Klappe	1	
32	Sx 65	Feder dazu	1	
33	Sx 567	Sicherungsschraube der Klappe	1	
34	Sx 568	Mutter dazu	1	
35	Sx 1075	Anlaßdüse. Bis Motor Nr. 219884	1	
35 A	Sx 1215	Anlaßdüse. Ab Motor Nr. 219885	1	
36	Sx 902	Dichtung dazu	1	
37	Sx 1203	Platte des Anlaßvergasers	1	
38	Sx 1194	Deckel für Gemischraum	1	
39	Sx 908	Befestigungsschraube	1	
40	Sx 1079	Luftdüse des Anlaßvergasers	1	
41	Sx 1200	Betätigungshebel	1	
42	Sx 914	Mutter dazu	1	
43	Sx 1201	Klemmschraube	1	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
44	Sx 1202	Mutter dazu	1	
45	Sx 1195	Armstück für Lager. Bis Motor Nr. 219884	1	
45 A	Sx 1231	Armstück für Lager. Ab Motor Nr. 219885	1	
46	Sx 1198	Schraube	2	
47	Sx 1199	Federring	2	
48	Sx 1196	Befestigungsschraube	1	
49	Sx 1197	Mutter	1	
50	Sx 1204	Kugelstück der Anlaßvorrichtung	1	
51	Sx 1205	Feder	1	
52	Sx 612	Betätigungsrad des Kraftstoffsparers. Bis Motor Nr. 219884	1	
52 A	Sx 1217	Betätigungsgestänge des Kraftstoffsparers. Ab Motor Nr. 219885	1	
53	Sx 610	Abstandring. Bis Motor Nr. 219884	1	
54	Sx 607	Innendichtung. Bis Motor Nr. 219884	1	
54 A	Sx 1229	Innendichtung. Ab Motor Nr. 219885	1	
55	Sx 608	Mutter. Bis Motor Nr. 219884	1	
55 A	Sx 1230	Mutter. Ab Motor Nr. 219885	1	
56	Sx 1190	Feder des Kraftstoffsparers. Bis Motor Nr. 219884	1	
57	Sx 1191	Schraube des Kraftstoffsparers. Bis Motor Nr. 219884	1	
57 A	Sx 1223	Schraube des Kraftstoffsparers. Ab Motor Nr. 219885	1	
58	Sx 79	Mutter. Bis Motor Nr. 219884	1	
59	Sx 1192	Splint. Bis Motor Nr. 219884	1	
59 A	Sx 1226	Splint. Ab Motor Nr. 219885	1	
60	Sx 1193	Verschraubung für Kraftstoffsparer. Bis Motor Nr. 219884	1	
60 A	Sx 1227	Verschraubung für Kraftstoffsparer. Ab Motor Nr. 219885	1	
61	Sx 606	Dichtung. Bis Motor 219884	1	
61 A	Sx 1228	Dichtung. Ab Motor Nr. 219885	1	
62	Sx 1218	Hebelwelle. Ab Motor Nr. 219885	1	
63	Sx 1219	Dichtung dazu. Ab Motor Nr. 219885	1	
64	Sx 1220	Feder. Ab Motor Nr. 219885	1	
65	Sx 1221	Scheibe. Ab Motor Nr. 219885	1	
66	Sx 1222	Splint. Ab Motor Nr. 219885	1	
67	Sx 1224	Feder für Sparernadel. Ab Motor Nr. 219885	1	
68	Sx 1225	Scheibe Ab Motor Nr. 219885	2	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM



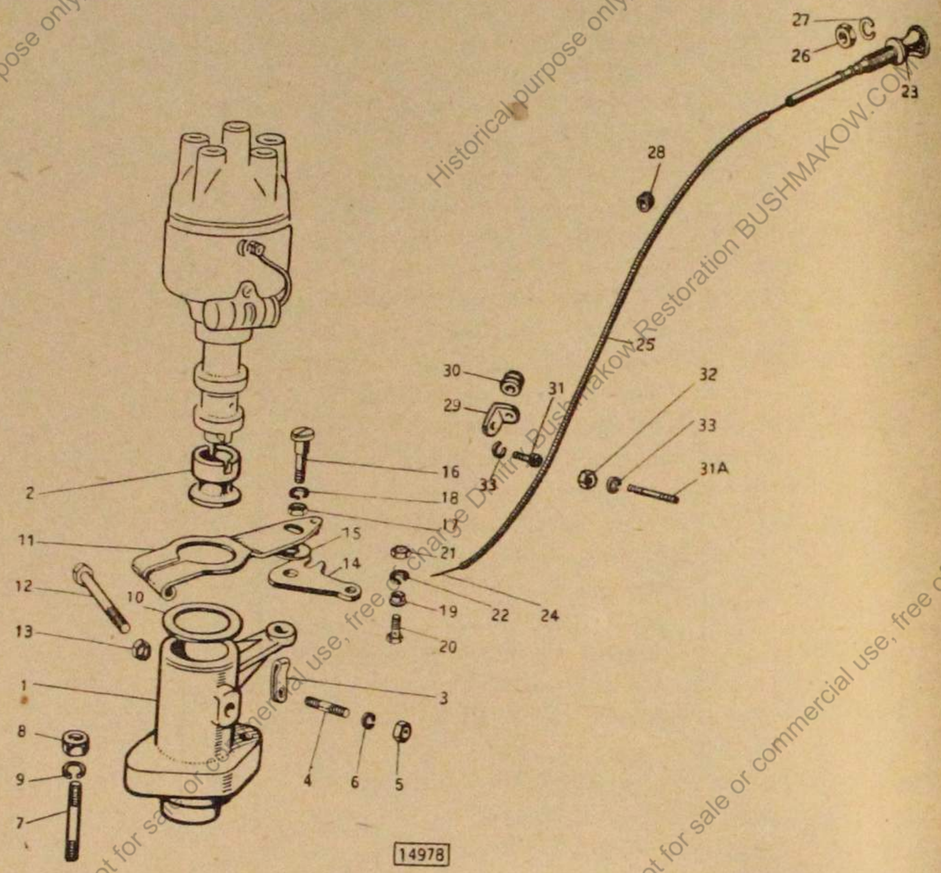


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	376980	Lager	1	
2	376979	Muffe für Antriebswelle	1	
3	334759	Bügel für Zündverstellrohr	1	
4	Nr 15001	Stiftschraube	1	
5	Nr 7201	Mutter	1	
6	Nr 5164	Federring	1	
7	Nr 15006	Stiftschraube für Lager	2	
8	Nr 7201	Mutter	2	
9	Nr 5164	Federring	2	
10	071487	Druckring	1	
11	336804	Betätigungsring (mit Stift)	1	
12	Nr 9032	Befestigungsschraube	1	
13	Nr 7201	Mutter	1	
14	334883	Betätigungsdoppelhebel	1	
15	BS. 204114	Abstandring	1	
16	BS. 206857	Befestigungsschraube	1	
17	Nr 7297	Mutter	1	
18	Nr 5163	Federring	1	
19	071488	Abstandstück für Betätigungsdraht	1	
20	BS. 183405	Schraube	1	
21	Nr 7200	Mutter	1	
22	Nr 5162	Federring	1	
23	374241	Betätigungsknopf	1	
	630893	Betätigungsknopf zu Vorzündung (1100—1100 L)	1	
24	374244	Betätigungsdraht	1	
	603158	Betätigungsdraht (508 C MM)	1	
25	374243	Schlauch	1	
	603431	Schlauch (508 C MM)	1	
26	056497	Mutter	1	
27	Nr 5170	Federring	1	
28	Nr 3940	Durchführungsgummiring	1	
29	374245	Führungsbügel	1	
30	Nr 3940	Gummiring	1	
31	Nr 3765	Schraube für Bügel (vorletzte Bauart). Fällt weg — Stiftschraube Nr 15001 samt Mutter Nr 7201 verlangen	—	
31 A	Nr 15001	Stiftschraube	1	
32	Nr 7201	Mutter	1	
33	Nr 5164	Federring	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 17 Gruppe I: a) Motor, 20. Befestigungsband und Wärmeschutzblech für Lichtmaschine

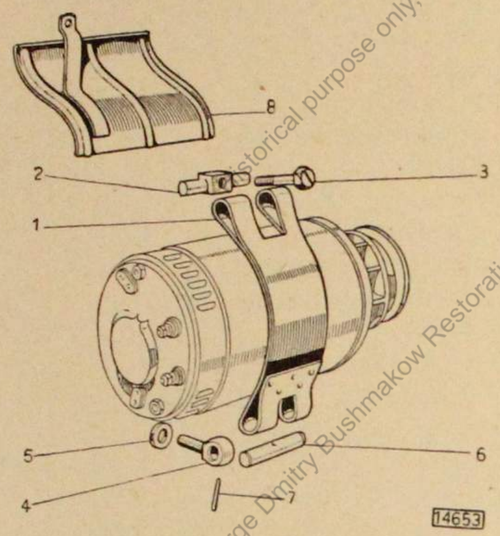

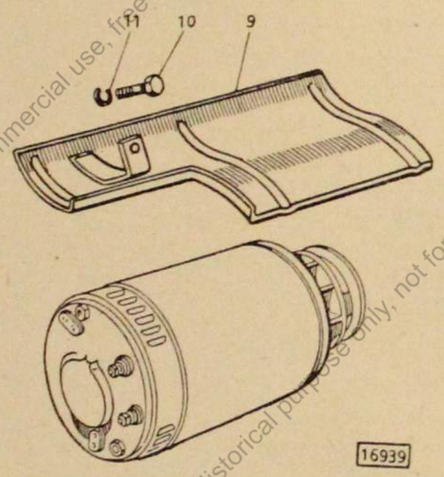

Tafel 17 Gruppe I: a) Motor, 20. Befestigungsband und Wärmeschutzblech für Lichtmaschine

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	367237	Spannband	1	
2	311292	Zapfen	1	
3	367233	Schraube	1	
4	367413	Augenstück	1	
5	Nr 2825	Abstandring	2	
6	367235	Zapfen	1	
7	Nr 7344	Kegelstift	1	
8	390002	Wärmeschutzblech vollständig. Ab Fahrgestell 508 C Nr. 201030. (508 L — 1100—1100 L)	1	
9	390920	Wärmeschutzblech vollständig (508 C MM)	1	
10	Nr 4502	Schraube (508 C MM)	2	
11	Nr 5166	Federring (508 C MM)	2	


Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Zu dieser Tafel gehört keine Abbildung!

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
		Kolben		
—	384621	Kolben, 0,1 mm Übermaß	4	
—	384622	Kolben, 0,2 mm Übermaß	4	
—	384623	Kolben, 0,4 mm Übermaß	4	
—	384624	Kolben, 0,6 mm Übermaß	4	
—	384625	Kolben, 0,8 mm Übermaß	4	
—	384626	Kolben, 1 mm Übermaß	4	
		Kolben (508 C)		
—	602446	Kolben, 0,1 mm Übermaß	4	
—	602448	Kolben, 0,4 mm Übermaß	4	
—	602451	Kolben, 1 mm Übermaß	4	
		Kolbenringe		
—	386012	Kolbenring, 0,1 mm Übermaß	8	
—	386013	Kolbenring, 0,2 mm Übermaß	8	
—	386014	Kolbenring, 0,4 mm Übermaß	8	
—	386015	Kolbenring, 0,6 mm Übermaß	8	
—	386016	Kolbenring, 0,8 mm Übermaß	8	
—	386017	Kolbenring, 1 mm Übermaß	8	
—	386018	Ölabstreifring, 0,1 mm Übermaß	4	
—	386019	Ölabstreifring, 0,2 mm Übermaß	4	
—	386020	Ölabstreifring, 0,4 mm Übermaß	4	
—	386021	Ölabstreifring, 0,6 mm Übermaß	4	
—	386022	Ölabstreifring, 0,8 mm Übermaß	4	
—	386023	Ölabstreifring, 1 mm Übermaß	4	
—	386024	Ölabstreifring, 0,1 mm Übermaß	4	
—	386025	Ölabstreifring, 0,2 mm Übermaß	4	
—	386026	Ölabstreifring, 0,4 mm Übermaß	4	
—	386027	Ölabstreifring, 0,6 mm Übermaß	4	
—	386028	Ölabstreifring, 0,8 mm Übermaß	4	
—	386029	Ölabstreifring, 1 mm Übermaß	4	
		Kolbenbolzen		
—	386010	Kolbenbolzen, 0,2 mm Übermaß	4	
—	386011	Kolbenbolzen, 0,5 mm Übermaß	4	
		Übermaß-Lagerschalen für Kurbelwelle		
—	386030	Vordere Lagerschale, 0,2 mm Übermaß	1	
—	386031	Vordere Lagerschale, 0,4 mm Übermaß	1	
—	386032	Vordere Lagerschale, 0,6 mm Übermaß	1	
—	386033	Vordere Lagerschale, 0,8 mm Übermaß	1	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	386034	Vordere Lagerschale, 1 mm Übermaß	1	
—	386035	Vordere Lagerschale, 1,5 mm Übermaß	1	
—	386036	Vordere Lagerschale, 2 mm Übermaß	1	
—	386037	Mittlere Lagerschale, 0,2 mm Übermaß	1	
—	386038	Mittlere Lagerschale, 0,4 mm Übermaß	1	
—	386039	Mittlere Lagerschale, 0,6 mm Übermaß	1	
—	386040	Mittlere Lagerschale, 0,8 mm Übermaß	1	
—	386041	Mittlere Lagerschale, 1 mm Übermaß	1	
—	386042	Mittlere Lagerschale, 1,5 mm Übermaß	1	
—	386043	Mittlere Lagerschale, 2 mm Übermaß	1	
—	386044	Hintere Lagerschale, 0,2 mm Übermaß	1	
—	386045	Hintere Lagerschale, 0,4 mm Übermaß	1	
—	386046	Hintere Lagerschale, 0,6 mm Übermaß	1	
—	386047	Hintere Lagerschale, 0,8 mm Übermaß	1	
—	386048	Hintere Lagerschale, 1 mm Übermaß	1	
—	386049	Hintere Lagerschale, 1,5 mm Übermaß	1	
—	386050	Hintere Lagerschale, 2 mm Übermaß	1	
		Untermaß-Pleuelstangen		
—	336114	Pleuelstange mit Kappe (Untermaß 0,2 mm)	4	
—	336115	Pleuelstange mit Kappe (Untermaß 0,4 mm)	4	
—	336116	Pleuelstange mit Kappe (Untermaß 0,6 mm)	4	
—	336117	Pleuelstange mit Kappe (Untermaß 0,8 mm)	4	
—	336118	Pleuelstange mit Kappe (Untermaß 1 mm)	4	
—	336119	Pleuelstange mit Kappe (Untermaß 1,5 mm)	4	
—	336120	Pleuelstange mit Kappe (Untermaß 2 mm)	4	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

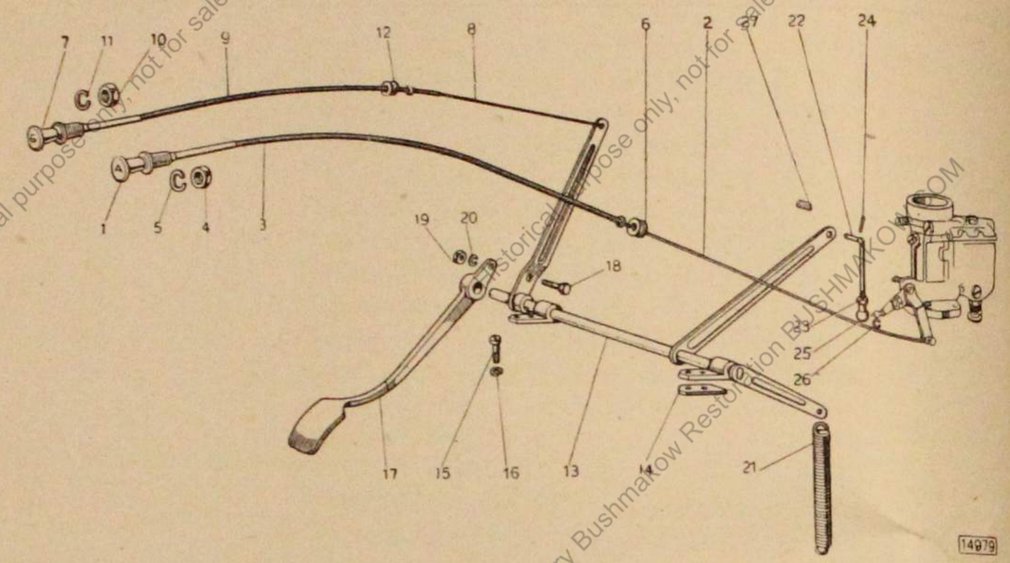

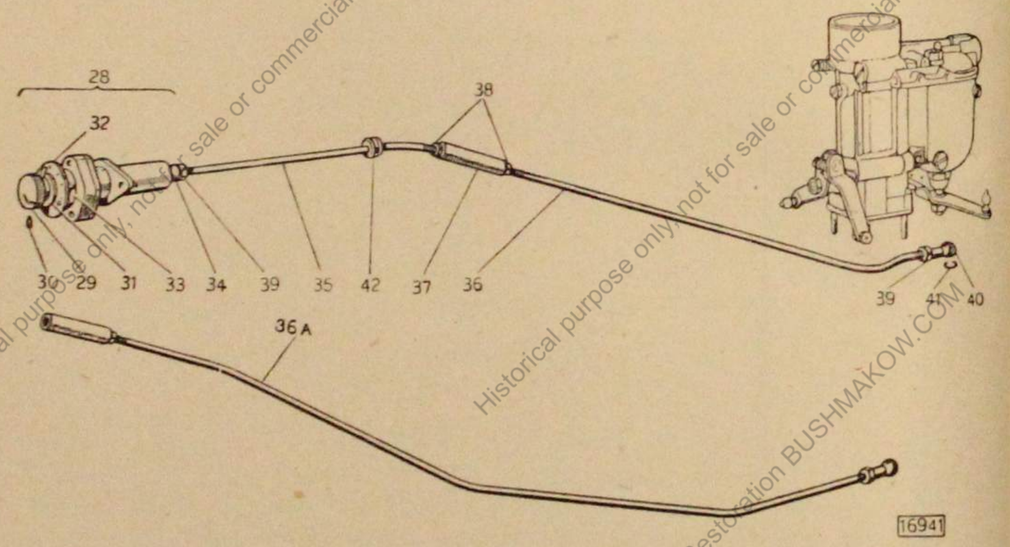


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
	370921	Luftklappenknopf	1	
1	630889	Betätigungsknopf der Luftklappe (1100—1100 L)	1	
	382131	Betätigungsdraht (Vergaser Cr. 39)	—	
	370230	Betätigungsdraht (Vergaser Cr. 40). Bis Motor Nr. 219884 (Länge 755 mm)	1	
2	601766	Betätigungsdraht (für Vergaser Cr. 45) Ab Motor 508 C Nr. 219885 (508 L 1100 u. 1100 L) (Länge 795 mm)	1	
	603434	Betätigungsdraht (508 C MM)	1	
	382130	Seilzughülle (Vergaser Cr. 39)	1	
	370228	Seilzughülle (Vergaser Cr. 40). Bis Motor Nr. 219884 (Länge 755 mm)	1	
3	601765	Seilzughülle (für Vergaser Cr. 45). Ab Motor 508 C Nr. 219885 (508 L — 1100 u. 1100 L) (Länge 680 mm)	1	
	603432	Seilzughülle (508 C MM)	1	
4	056497	Mutter	1	
5	Nr 5170	Federring	1	
6	Nr 3940	Gummiring	1	
	370920	Beschleunigerknopf	1	
7	630886	Beschleuniger-Betätigungsknopf 1100 — 1100 L	1	
	370226	Beschleunigerdraht (Linkslenkung) (508 C — 508 L — 1100 u. 1100 L)	1	
8	600670	Beschleunigerdraht (Rechtslenkung) (508 C — 508 L — 1100 — 1100 L)	1	
	603159	Beschleunigerdraht (508 C MM)	1	
	370225	Seilzughülle (Linkslenkung) (508 C — 508 L — 1100 — 1100 L)	1	
9	600669	Seilzughülle (Rechtslenkung) (508 C — 508 L —1100 — 1100 L)	1	
	603157	Seilzughülle (508 C MM)	1	
10	056497	Mutter	1	
11	Nr 5170	Federring	1	
12	Nr 3940	Gummiring	1	
13	368848	Lager mit Welle und Betätigungshebel des Beschleunigers (Linkslenkung) (508 C — 508 L — 508 C MM — 1100 — 1100 L)	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
13	378263	Lager mit Welle und Betätigungshebel des Beschleunigers (Rechtslenkung) vollständig (508 C — 508 L — 1100 — 1100 L)	1	
14	378736	Abstandstück	2	
15	Nr 3897	Schraube	4	
16	Nr 5163	Federring	4	
17	374026	Fahrfußhebel (Linkslenkung) (508 C — 508 L — 1100 — 1100 L)	1	
	378265	Fahrfußhebel (Rechtslenkung) (508 C — 508 L — 1100 — 1100 L)	1	
	602237	Fahrfußhebel (508 C MM)	1	
18	Nr 6501	Schraube	1	
19	Nr 7259	Mutter	1	
20	Nr 5164	Federring	1	
21	067131	Rückzugfeder	1	
22	368854	Zugstange	1	
	391143	Zugstange (508 C MM)	1	
	368854	Zugstange (Kolonial)	—	
23	Nr 7297	Mutter	1	
24	Nr 7950	Splint	2	
25	Nr 1223	Gelenkpfanne	1	
26	Nr 1250	Federring	1	
27	08272	Feder für Betätigungsstange der Drosselklappe	1	
28	377379	Sparerbetätigung. Ab Motor 508 C Nr. 219885 (508 L)	1	
	631331	Sparerbetätigung (1100 — 1100 L)	1	
29	381893	Betätigungsknopf. Ab Motor 508 C Nr. 219885 (508 L)	1	
	631334	Betätigungsknopf (1100 — 1100 L)	1	
30	Nr 8091	Paßschraube. Ab Motor 508 C Nr. 219885 (508 L — 1100 — 1100 L	1	
31	377385	Buchse für Sparer. Ab Motor 508 C Nr. 219885 (508 L)	1	
	630409	Buchse für Sparer (1100 — 1100 L)	1	
32	377380	Platte für Sparer. Ab Motor 508 C Nr. 219885 (508 L)	1	
33	377383	Mutter. Ab Motor 508 C Nr. 219885 (508 L — 1100 — 1100 L)	1	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
34	365690	Endstück für Feder der Sparerbetätigung. Ab Motor 508 C Nr. 219885 (508 L — 1100 — 1100 L)	1	
35	612437	Hintere Zugstange. Ab Motor 508 C Nr. 219885 (508 L)	1	
	631333	Hintere Zugstange (1100 — 1100 L)	1	
36	612438	Vordere Zugstange für Vergaser Cr. 39 vollst. Ab Motor 508 C Nr. 219885 bis Motor des Fahrgestells 508 C Kolonial Nr. 242889 (508 L — 1100 — 1100 L)	1	
	612439	Vordere Zugstange für Vergaser Cr. 45 vollst. Ab Motor 508 C Nr. 219885 (508 L — 1100 — 1100 L) (ausgenommen 508 C Kolonial)	1	
36 A	621741	Vordere Zugstange für Sparerbetätigung. Ab Motor des Fahrgestells 508 C Kolonial Nr. 242890	1	
37	391455	Verbindungsmuffe. Ab Motor 508 C Nr. 219885 (508 L — 1100 — 1100 L)	1	
38	Nr 7888	Mutter. Ab Motor 508 C Nr. 219885 (508 L — 1100 — 1100 L)	2	
39	7880	Einstellmutter. Ab Motor 508 C Nr. 219885 (508 L — 1100 — 1100 L)	2	
40	Nr 1223	Kugelkopf. Ab Motor Nr. 219885	1	
41	Nr 1250	Federring. Ab Motor 508 C Nr. 219885 (508 L — 1100 — 1100 L)	1	
42	Nr 3943	Gummiring. Ab Motor 508 C Nr. 219885 (508 L — 1100 — 1100 L)	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

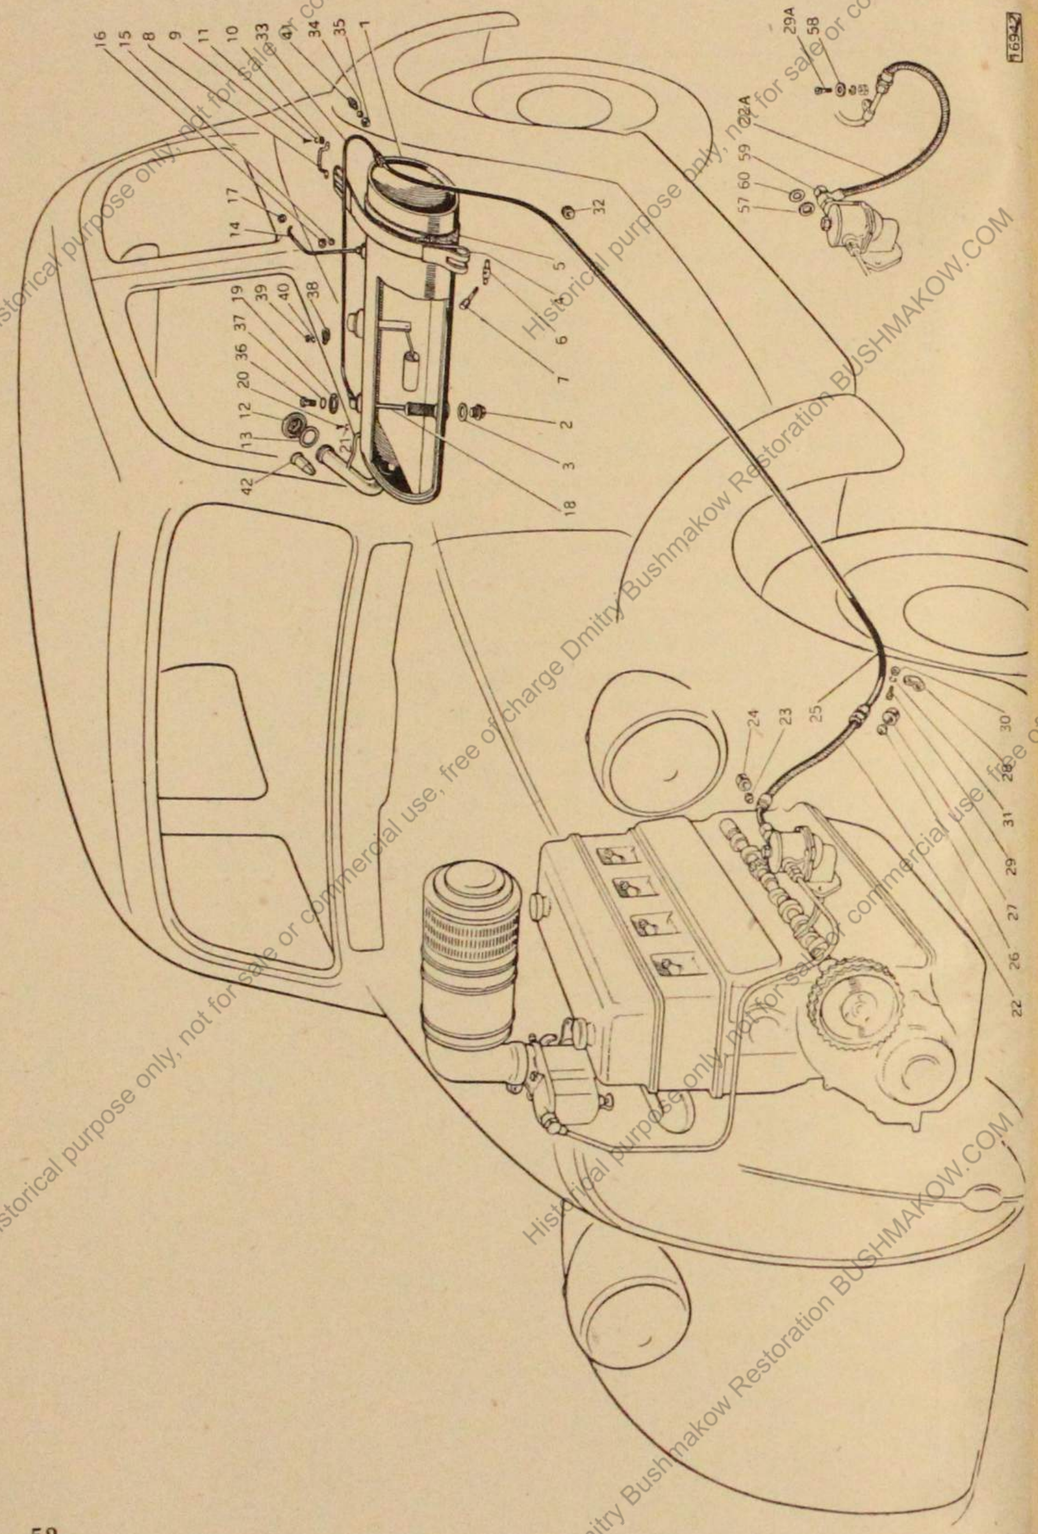
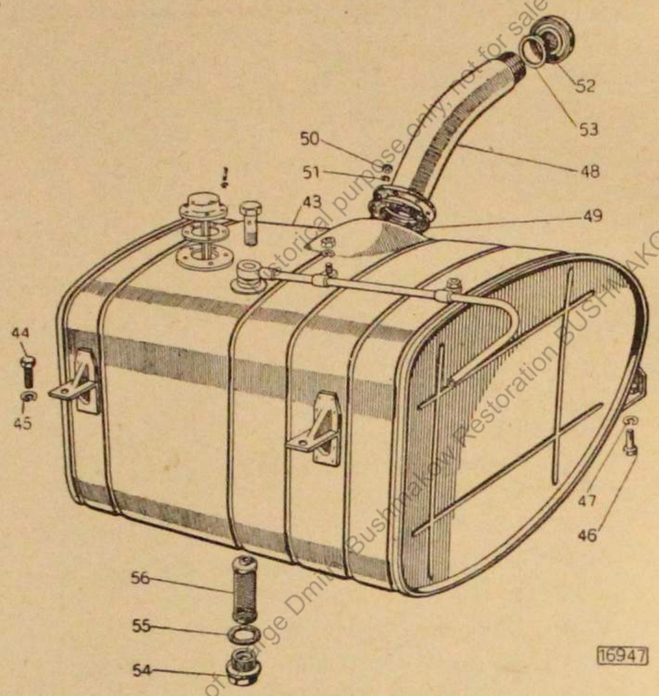


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	375078	Kraftstoffbehälter	1	
	390201	Kraftstoffbehälter (508 C Kolonial)	1	
2	Nr 2715	Ablaßschraube	1	
3	Nr 2855	Dichtung	1	
4	375075	Spannband	2	
5	375091	Unterlage	2	
6	375076	Zapfen	2	
7	375077	Schraube	2	
8	369325	Bügel	2	
9	Nr 9022	Schraube	4	
10	Nr 7201	Mutter	4	
11	Nr 5164	Federring	4	
12	380355	Einfüllverschluß	1	
	373132	Einfüllverschluß (508 L Kolonial und 508 C Kolonial)	1	
13	099911	Dichtung	1	
14	373688	Entlüfter (ausgenommen Kolonial-Fahrgestell 508 C)	1	
15	Nr 1652	Doppelkegelring (ausgenommen Kolonial-Fahrgestell 508 L — 508 L und 508 C Kolonial)	1	
16	Nr 1659	Mutter (ausgenommen Kolonial-Fahrgestell 508 L — 508 L und 508 C Kolonial)	1	
17	Nr 3940	Gummiring (ausgenommen Kolonial-Fahrgest. 508 C u. 508 L Kolonial)	1	
18	364032	Kraftstoffauslaßrohr vollständig	1	
19	364031	Dichtung dazu	1	
20	Nr 3892	Schraube	4	
21	Nr 5163	Federring	4	
22	381045	Vorderschlauch vollständig	1	bis Fahrgestell 508 C Nr. 252315 (ausgenommen einzelne ab Nummer 252095) und 508 L Nr. 204817 (ausgenom. Nr. 204806—204809)
22 A	380754	Vorderschlauch vollständig (508 C MM — 1100 und 1100 L)	1	ab Fahrgestell 508 C Nr. 252316 einschl. einzelne ab Nr. 252095 und 508 L Nr. 204818 einschließlich die Nr. 204806 und 204809
23	Nr 1654	Doppelkegelring	1	zu Bild 22
24	Nr 1661	Mutter	1	zu Bild 22
25	369313	Vorderrohr vollständig	1	
26	Nr 1654	Doppelkegelring	2	
27	Nr 1661	Mutter	2	
28	Nr 4183	Bügel	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM



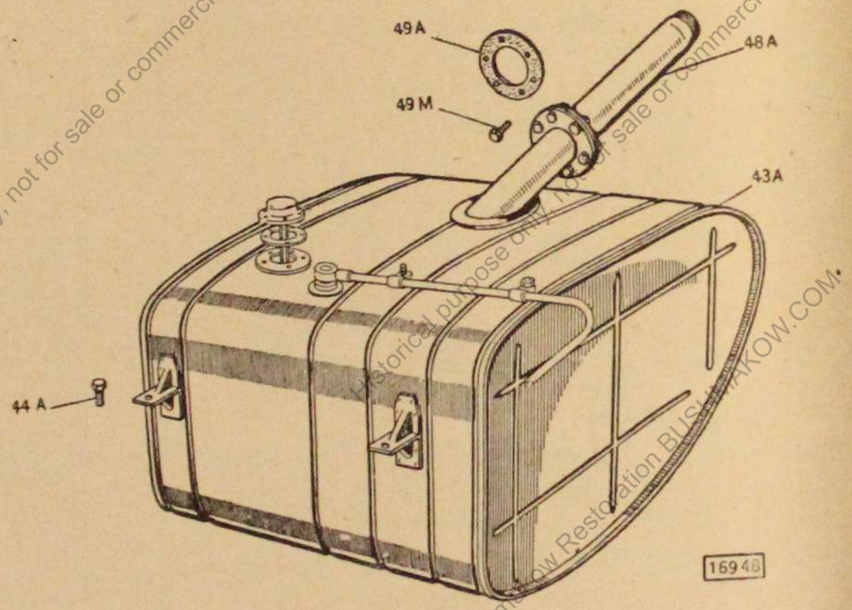
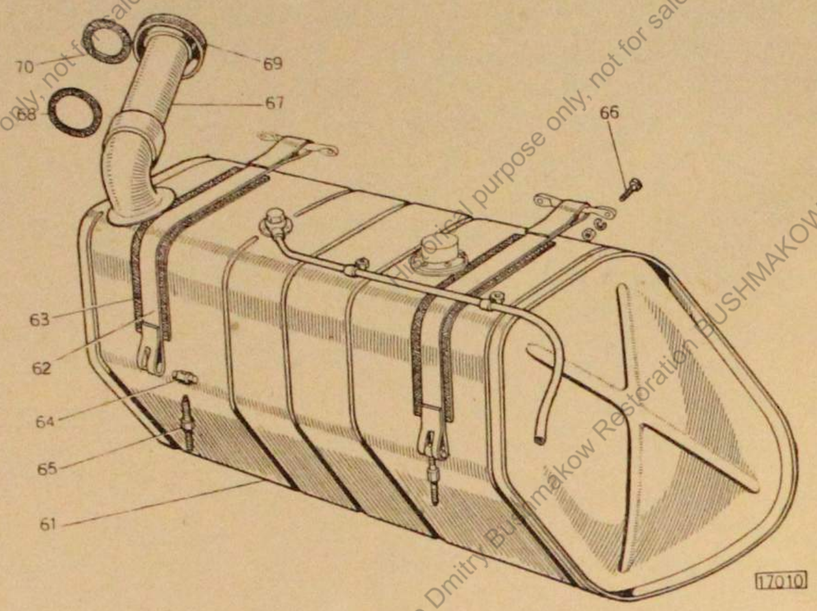


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
29	Nr 3765	Befestigungsschraube	1	zu Bild 23
29 A	Nr 3767	Befestigungsschraube (508 C MM — 1100 und 1100 L). Ab Fahrgestell 508 C Nr. 252316 einschließlich einzelne ab Nr. 252095 und 508 L Nr. 204818 einschließlich Nr. 204806 bis 204809	1	zu Bild 22 A
30	Nr 7284	Mutter	1	
31	Nr 5164	Federring	1	
32	Nr 3943	Gummiring	1	
33	385683	Hinterrohr vollständig	1	
34	Nr 1654	Doppelkegelring	1	
35	Nr 1661	Mutter	1	
36	Nr 1817	Verschraubung	1	
37	Nr 2812	Dichtung	2	
38	Nr 4183	Bügel	2	
39	Nr 7259	Mutter	2	
40	Nr 5164	Federring	2	
41	Nr 1668	Verschraubung	1	
42	383797	Trichter (Kolonial-Fahrgestelle 508 C und 508 L)	1	
43	601121	Hinterer Kraftstoffbehälter	1	bis Fahrgestell 508 C MM Nr. 236534
43 A	624514	Hinterer Kraftstoffbehälter	1	ab Fahrgestell 508 C MM Nr. 236535
44	Nr 11003	Vordere Befestigungsschraube. Bis Fahrgestell 508 C MM Nr. 236534	2	zu Bild 43
44 A	Nr 11001	Vordere Befestigungsschraube. Ab Fahrgestell 508 C MM Nr. 236535	1	zu Bild 43 A
45	Nr 5166	Federring (508 C MM)	2	
46	Nr 11060	Hintere Befestigungsschraube (508 C MM)	2	
47	Nr 5168	Federring (508 C MM)	2	
48	601524	Einfüllstutzen (mit geschweißtem Flansch). Bis Fahrgestell 508 C MM Nr. 236534	1	zu Bild 43
48 A	626704	Einfüllstutzen. Ab Fahrgestell 508 C MM Nr. 236535	1	zu Bild 43 A
49	602234	Flanschdichtung. Bis Fahrgestell 508 C MM Nr. 236534	1	zu Bild 43
49 A	602234	Dichtung für Stutzen. Ab Fahrgestell 508 C MM Nr. 236535	1	zu Bild 43 A
49 M	Nr 9023	Schraube	6	
50	Nr 7201	Mutter (508 C MM)	6	
51	Nr 5164	Federring (508 C MM)	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM



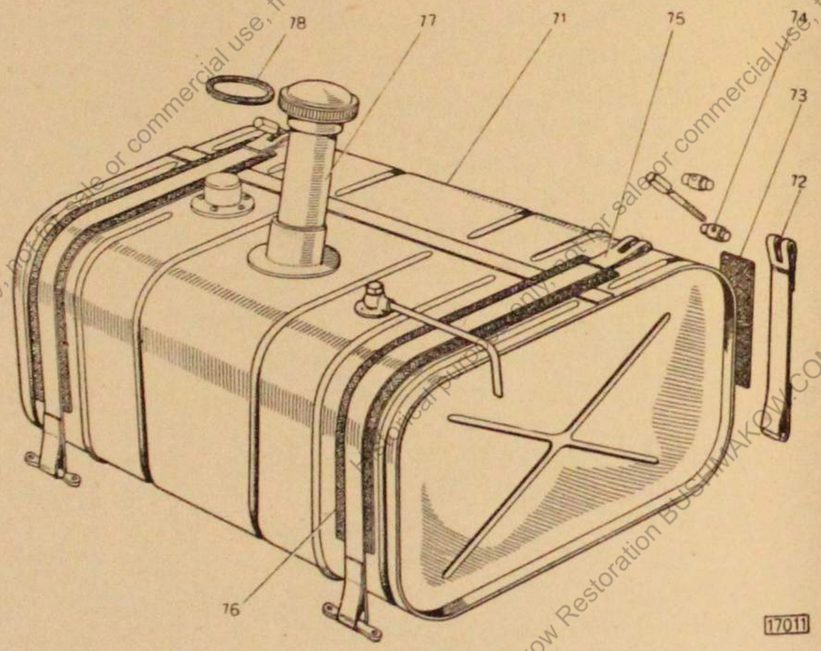


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
52	373132	Verschraubung (508 C MM, Spyder) .	1	
53	099911	Dichtung (508 C MM, Spyder)	1	
54	601528	Ablaßverschraubung (508 C MM, Spyder)	1	
55	Nr 2822	Dichtung für Verschraubung (508 C MM, Kabriolett)	1	
56	08538	Filter für Kraftstoffableitung (508 C MM, Kabriolett)	1	
57	BS. 353142	Scheibe für Schlauchverbindung (508 C MM — 1100 — 1100 L)	1	ab Fahrgestell 508 C Nr. 252316 (einschließlich einzelne ab Nummer 252095) und 508 L Nr. 204818 (einschließlich Nr. 204806 bis 204809)
58	BS. 628774	Beilegscheibe (508 C MM — 1100 und 1100 L)	1	
59	Nr 1832	Verschraubung (508 C MM — 1100 u. 1100 L)	1	
60	Nr 2812	Dichtung (508 C MM — 1100 und 1100 L)	1	
61	626490	Hinterer Kraftstoffbehälter (1) . . .	1	
62	626496	Spannband(1)	2	
63	626498	Beilage dazu(1)	2	
64	620761	Zapfen (1)	2	
65	620763	Zapfenbolzen (1)	2	
66	Nr 9025	Schraube (1)	4	
67	626609	Rohr für Einfüllstutzen (1)	1	
68	602697	Dichtung für Stutzen (1)	1	
69	629805	Verschraubung (1)	1	
70	607593	Dichtung dazu (1)	1	
71	626259	Hinterer Kraftstoffbehälter (508 C MM, Kabriolett)	1	
72	626249	Kurzes Spannband (508 C MM, Kabriolett).....	1	
73	626255	Beilage dazu (508 C MM, Kabriolett)	2	
74	625149	Zapfen (508 C MM, Kabriolett).....	2	
75	626251	Langes Spannband (508 C MM, Kabriolett).....	2	
76	625148	Beilage dazu (508 C MM, Kabriolett)	2	
77	626254	Rohr für Einfüllstutzen (508 C MM, Kabriolett)	1	
78	318874	Dichtung dazu (508 C MM, Kabriolett)	1	

(1) Für Fahrgestelle 508 C Kolonial.

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

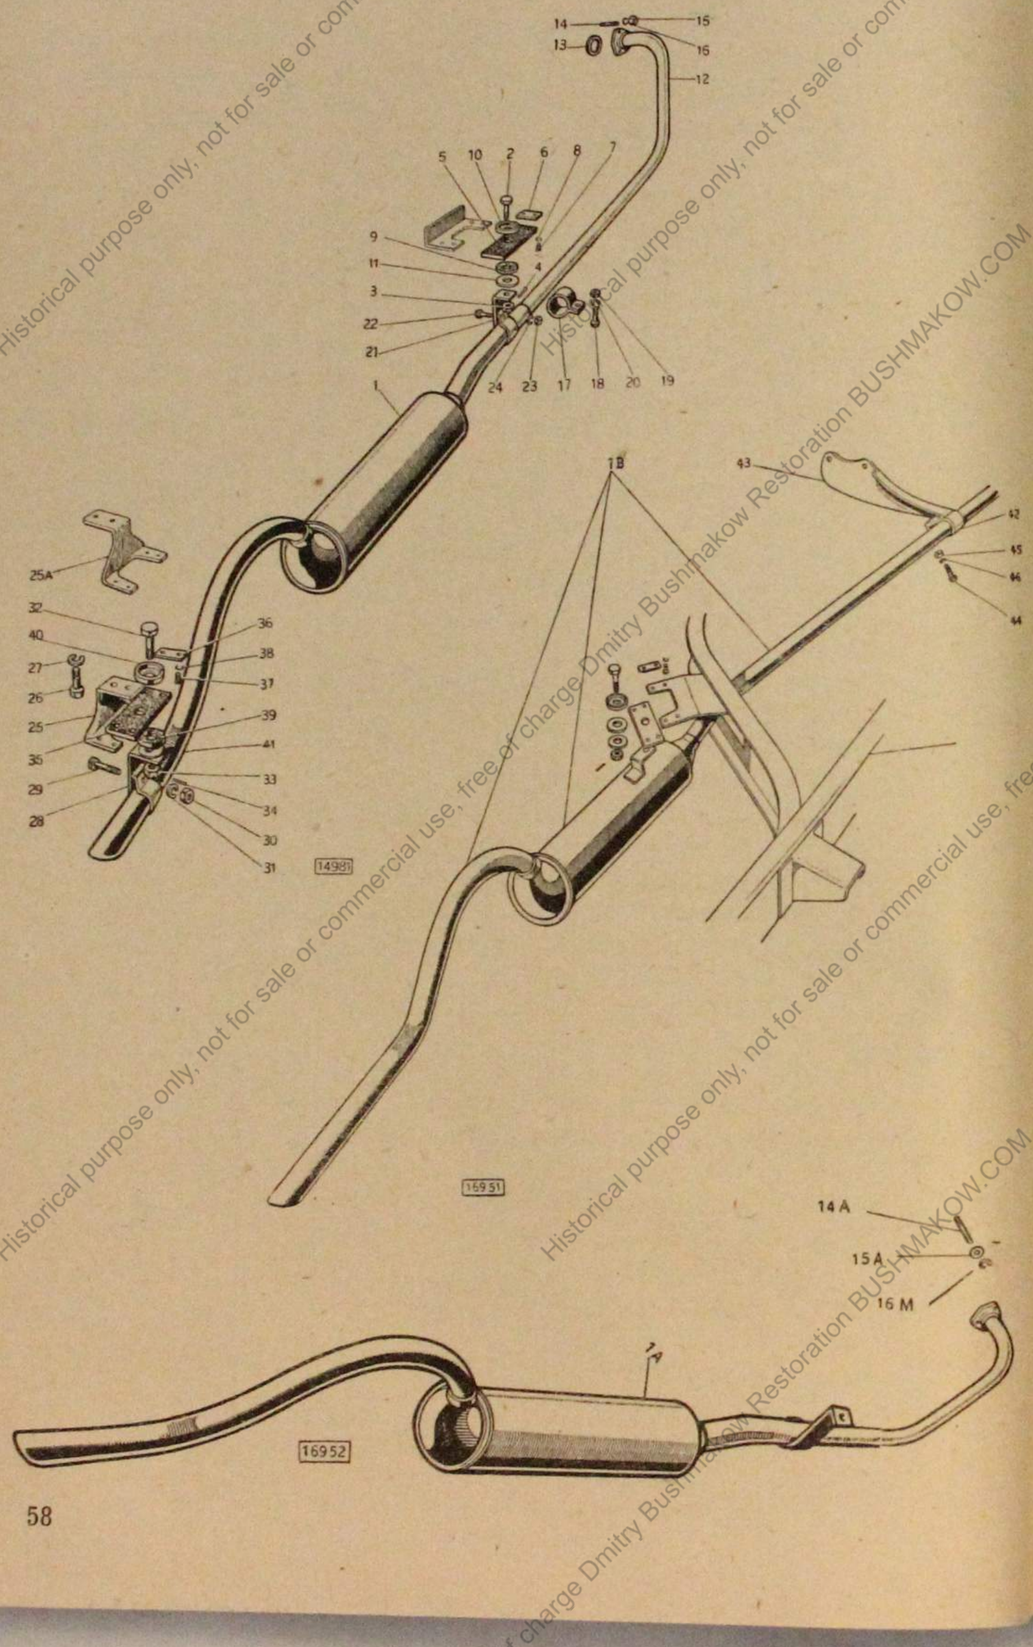



Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	—	Geräuschdämpfer vollständig	1	ersetzt durch Bild 1A
1 A	392578	Geräuschdämpfer vollständig (Zwischentype). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 223665 und 508 C Kolonial Nr. 224718	1	
1 B	600991	Schalldämpfer vollständig. Ab Fahrgestell 508 C Nr. 223686 und 508 C Kolonial Nr. 224719 (1100)	1	
2	BS. 380122	Schraube	1	
3	Nr 7240	Mutter	1	
4	Nr 7344	Splint	1	
5	386981	Unterlage	1	
6	089960	Platte	2	
7	Nr 3875	Schraube	4	
8	Nr 5163	Federring	4	
9	378160	Abstandring	1	
10	381019	Schale	1	
11	BS. 383553	Abstandring	1	
12	385570	Äußeres Vorderrohr (frühere Bauart)	1	
13	378220	Dichtung vollständig	1	
14	Nr 15102	Stiftschraube (508 C — 1100). Bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nummer 244035 und 508 L Kolonial Nr. 203808	3	
14 A	Nr 17522	Stiftschraube. Ab Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 244036 und 508 L Nr. 203808	3	
15	Nr 12013	Mutter (508 C — 1100)	3	bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 244035 u. 508 L Kol. Nr. 203807
	Nr 12013	Mutter (508 C — 1100)	3	
15 A	BS. 62175	Mutter. Ab Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 244036 und 508 L Nr. 203808 .	3	
16	Nr 5166	Federring	3	
16 M	Nr 5196	Federring. Ab Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 244036 und 508 L Nummer 203808	3	
17	387566	Schelle (frühere Bauart)	1	
18	Nr 4506	Schraube (frühere Bauart)	1	
19	Nr 7885	Mutter (frühere Bauart)	1	
20	Nr 5166	Federring (frühere Bauart)	1	
21	386982	Bügel (frühere Bauart)	1	
22	Nr 9107	Schraube (frühere Bauart)	1	
23	Nr 7203	Mutter (frühere Bauart)	1	
24	Nr 5166	Federring (frühere Bauart)	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 21 Gruppe I: a) Motor, 24. Auspuffanlage

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
25	386682	Bügel. Bis Fahrgestell Nr. 205640 ..	1	
25 A	393137	Bügel. Von Fahrgestell Nr. 205641 an	1	
26	Nr 6503	Schraube	1	
27	Nr 5164	Federring	1	
28	386983	Bügel	1	
29	Nr 9107	Schraube	1	
30	Nr 7203	Mutter	1	
31	Nr 5166	Federring	1	
32	BS. 380122	Schraube	1	
33	Nr 7240	Mutter	1	
34	Nr 7344	Splint	1	
35	386981	Elastische Unterlage	1	
36	089960	Platte	2	
37	Nr 3875	Schraube	4	
38	Nr 5163	Federring	4	
39	378160	Abstandring	1	
40	381019	Schale	1	
41	BS. 383553	Abstandring	1	
42	394748	Vorderer Stützbügel	1	ab Fahrgestell 508 C Nr. 223686 und 508 C Kolonial Nr. 224719 (1100)
43	394746	Vordere Rohrstütze	1	
44	Nr 4801	Schraube	1	
45	Nr 7203	Mutter	1	
46	Nr 5166	Federring	1	

Tafel 21 a Gruppe I: a) Motor, 25. Auspuffanlage (508 C MM)

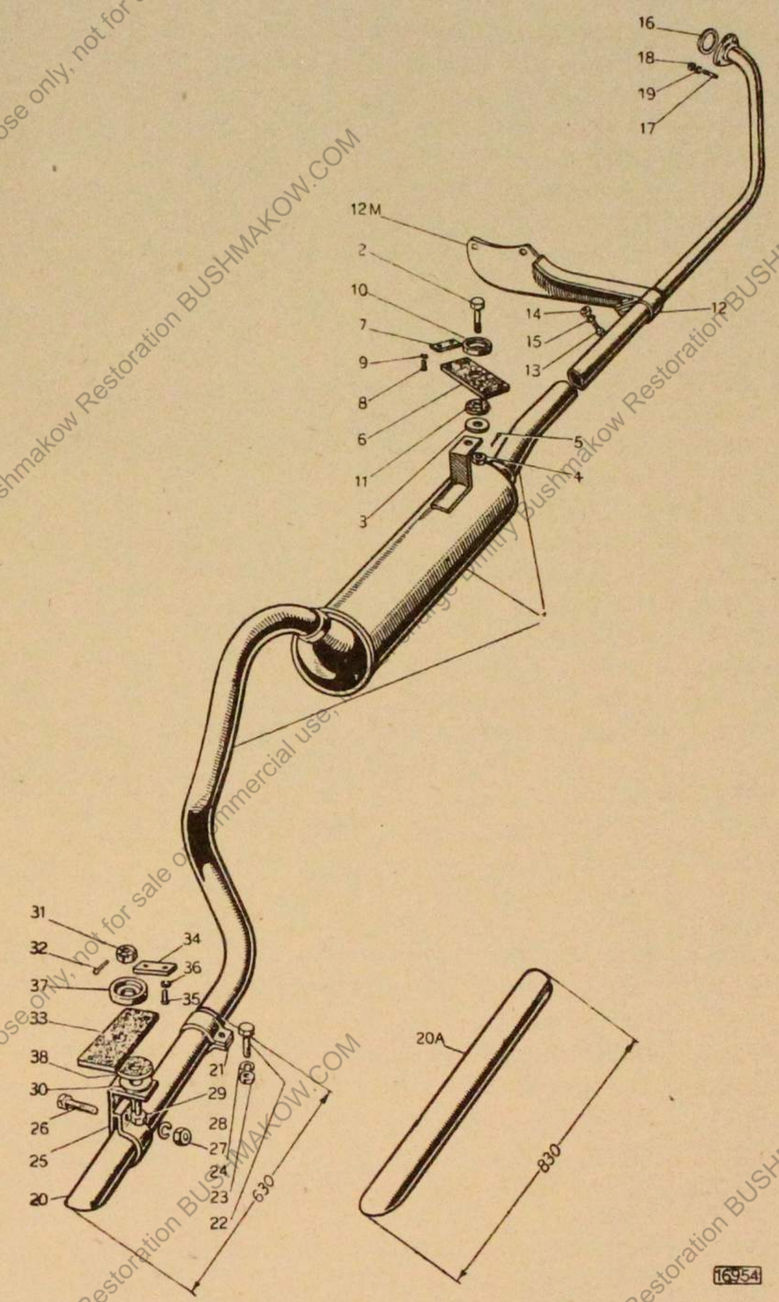


Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 21 a Gruppe I: a) Motor, 25. Auspuffanlage (508 C MM)


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	390651	Schalldämpfer vollständig	1	
2	BS. 602834	Befestigungsschraube	1	
3	BS. 383553	Beilegscheibe	1	
4	Nr 7223	Mutter	1	
5	Nr 7344	Splint	2	
6	386981	Gummiplatte	2	
7	089960	Platte	4	
8	Nr 3877	Schraube	4	
9	Nr 5163	Federring	—	
10	381019	Schale	1	
11	378160	Beilegscheibe	1	
12	601483	Schelle	1	
12 M	394746	Stützarm	1	
13	Nr 4801	Schraube	1	
14	Nr 7203	Mutter	1	
15	Nr 5166	Federring	1	
16	390660	Rohrdichtung	3	
17	Nr 15102	Stiftschraube	3	
18	Nr 12013	Mutter	3	
19	Nr 5166	Federring		
20	602853	Verlängerungsstück für hinteres Rohr, Bis Fahrgestell Nr. 236534	1	
20 A	624646	Verlängerungsstück für hinteres Rohr. Ab Fahrgestell Nr. 236535	1	
21	601974	Schelle	1	
22	Nr 11003	Schraube	1	
23	Nr 7880	Mutter	1	
24	Nr 5166	Federring	1	
25	602851	Bügel	1	
26	Nr 9107	Schraube	1	
27	Nr 7203	Mutter	1	
28	Nr 5166	Federring	1	
29	BS. 602834	Befestigungsschraube	1	
30	BS. 383553	Beilegscheibe	1	
31	Nr 7223	Mutter	1	
32	Nr 7344	Splint	2	
33	386981	Gummiplatte	2	
34	089960	Platte	4	
35	Nr 3877	Schraube	4	
36	Nr 5163	Federring	—	
37	381019	Schale	1	
38	378160	Beilegscheibe		

Tafel 22 Gruppe I: b) Kühlung, 1. Kühler und Wasserumlaufrohre

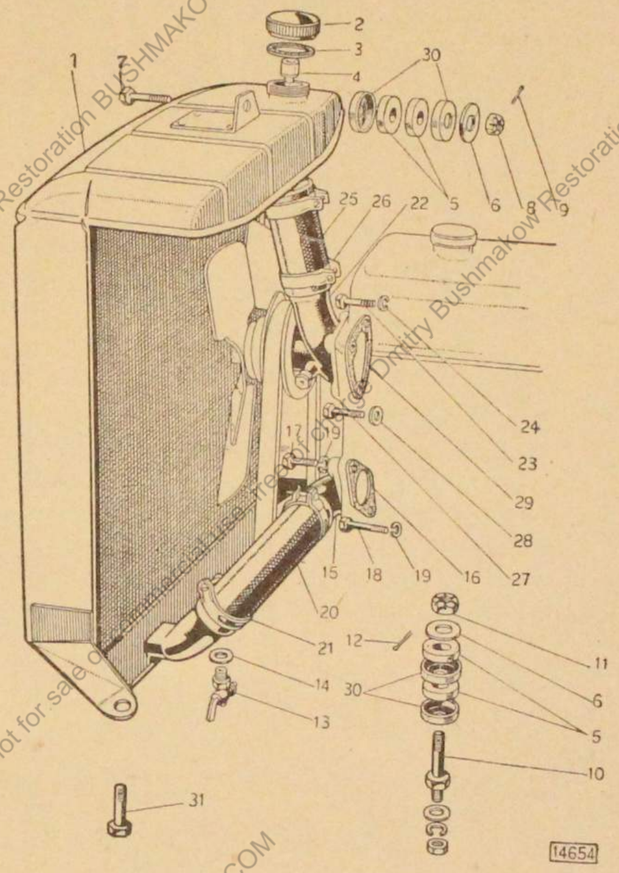


Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	368471	Kühler vollständig	1	
2	059306	Einfüllverschluß	1	
3	060161	Dichtung	1	
4	363841	Dampfauslaßventil vollständig	1	
5	014595	Unterlage elastisch	6	
6	060172	Platte	3	
7	Nr 17271	Schraube	1	
8	Nr 16937	Mutter	1	
9	Nr 7344	Splint	1	
10	BS. 386998	Schraube (früher: 2 Stück; gegenwärtig: 1).	2	
11	Nr 16956	Mutter	2	
12	Nr 7344	Splint	1	
13	Nr 8496	Ablaßhahn	1	
14	BS. 203849	Abstandring	1	
15	367435	Kühlwasserleitung	1	
16	367185	Dichtung	1	
17	Nr 11006	Schraube	1	
18	Nr 11014	Schraube	2	
19	Nr 5166	Federring	1	
20	367436	Gummischlauch	2	
21	Nr 2910	Schelle	1	
22	367325	Wasserauslaufstutzen	2	
23	Nr 11006	Schraube	2	
24	Nr 5166	Federring	1	
25	367186	Gummischlauch	2	
26	Nr 2912	Schelle	1	
27	Nr 11006	Schraube	1	
28	12383	Abstandring	1	
29	367187	Dichtung	6	
30	087958	Schale	1	
31	Nr 17277	Schraube		

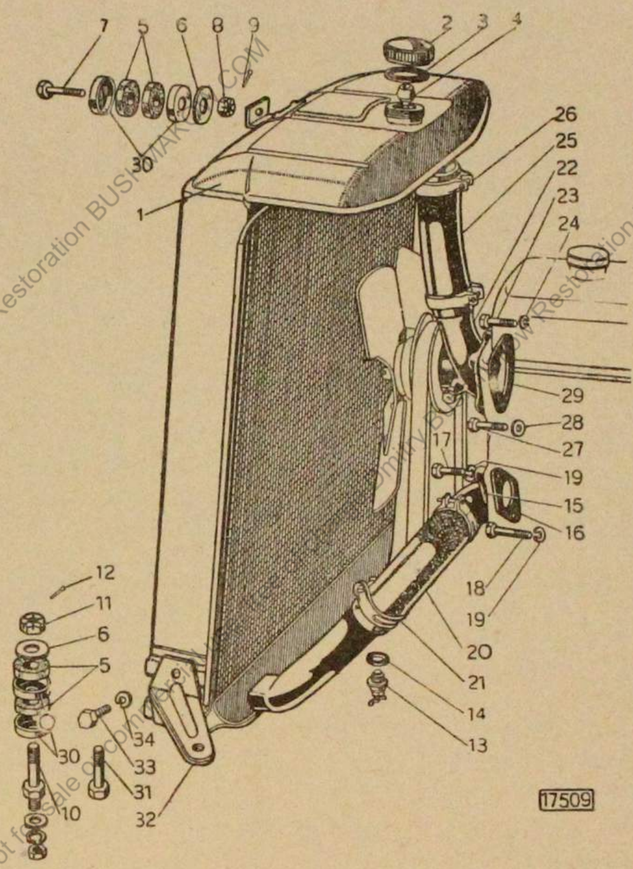

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	646892	Kühler vollständig	1	
2	607551	Einfüllverschluß	1	
3	640592	Dichtung dazu	1	
4	363841	Dampfauslaßventil vollständig	1	
5	014595	Unterlage elastisch	6	
6	060172	Scheibe dazu	3	
7	Nr 17271	Schraube für obere Befestigung	1	
8	Nr 16937	Mutter dazu	1	
9	Nr 7344	Splint	1	
10	BS. 386998	Schraube für untere Befestigung	1	
11	Nr 16956	Mutter	1	
12	Nr 7344	Splint	1	
13	607825	Ablaßhahn	1	
14	344195	Dichtung dazu	1	
15	367435	Kühlwasserleitung	1	
16	367185	Dichtung dazu	1	
17	Nr 11006	Schraube	1	
18	Nr 11014	Schraube	2	
19	Nr 5166	Federring	1	
20	367436	Gummischlauch	2	
21	Nr 2910	Schelle	1	
22	367325	Ablaufstutzen	2	
23	Nr 11006	Schraube	2	
24	Nr 5166	Federring	1	
25	628071	Gummischlauch	2	
26	Nr 2912	Schelle	1	
27	Nr 11006	Schraube	1	
28	Nr 12383	Beilegscheibe	1	
29	367187	Dichtung	6	
30	087958	Schale	1	
31	Nr 17277	Schraube	2	
32	627970	Kühlerhalter	4	
33	Nr 11000	Befestigungsschraube dazu	4	
34	Nr 5166	Federring		

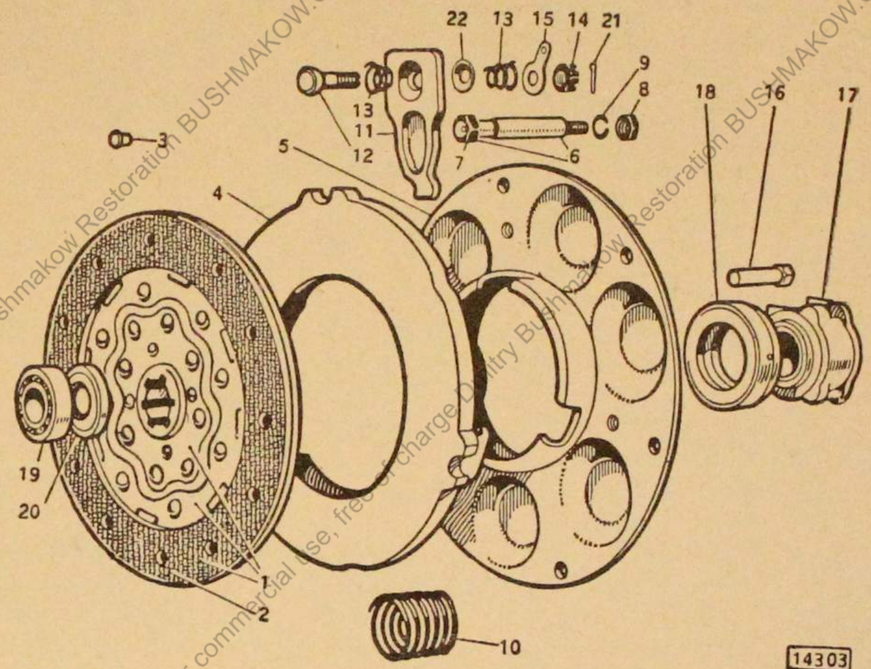



Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM


Tafel 23 Gruppe II: a) Antriebsteile, 1. Kupplung


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	383319	Kupplung vollständig (Linkslenkung) (508 C — 508 L — 1100 — 1100 L)	1	
—	388823	Kupplung vollständig (Rechtslenkung) (508 C — 508 L — 1100 — 1100 L)	1	
—	628137	Kupplung vollständig (508 C MM) ...	1	
1	324127	Kupplungsscheibe	1	
2	099652	Belag	2	
3	099653	Niet	12	
4	099655	Druckplatte	1	
5	055440	Kupplungsdeckel	1	
6	313074	Bolzen mit beiderseitigem Gewinde .	6	
7	BS. 202247	Mutter	6	
8	12342	Mutter	6	
9	Nr 5166	Federring	6	
10	373907	Kupplungsfeder	6	
10	052615	Kupplungsfeder (508 C MM)	6	
11	055439	Betätigungshebel	3	
12	052616	Schraube	3	
13	052618	Feder	3	
14	BS. 202279	Mutter	3	
15	069776	Sicherungsblech	3	
16	062464	Bolzen	3	
17	058031	Ausrückmuffe (Linkslenkung) (508 C — 508 C MM — 508 L — 1100 — 1100 L)	1	
17	069965	Ausrückmuffe (Rechtslenkung) (508 C — 508 C MM — 508 L — 1100 — 1100 L)	1	
18	055441	Druckring vollständig	1	
19	055844	Kugellager	1	
20	Nr 431	Öldichtung	1	
21	Nr 7343	Splint	3	
22	070099	Schale	3	

Tafel 24 Gruppe II: a) Antriebsteile, 2. Brems- und Kupplungsfußhebel

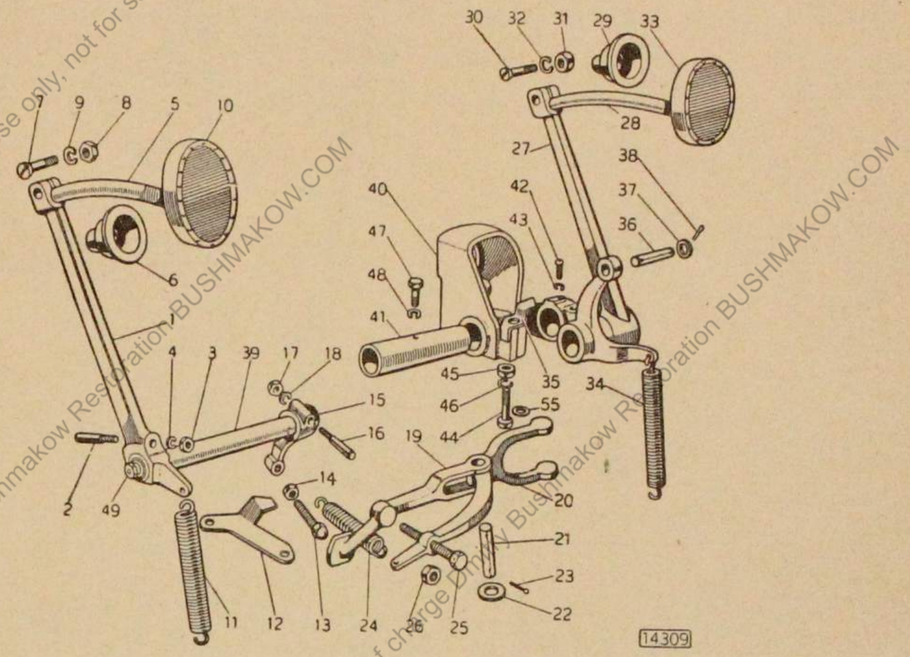


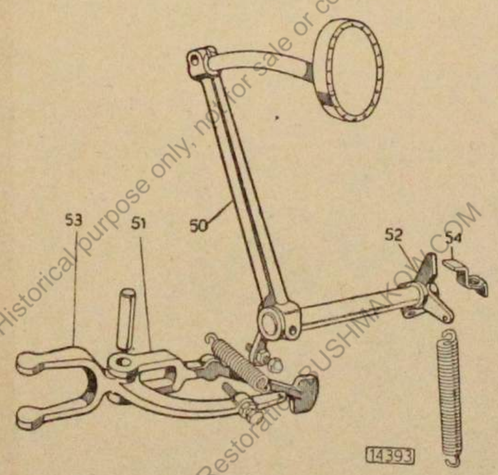

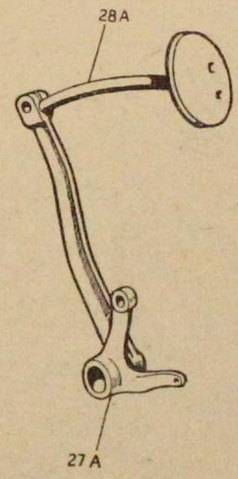

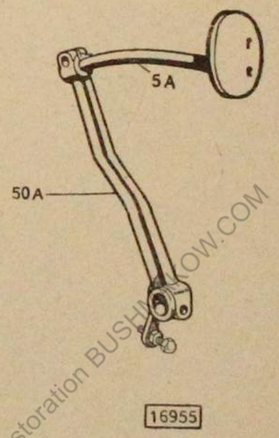

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

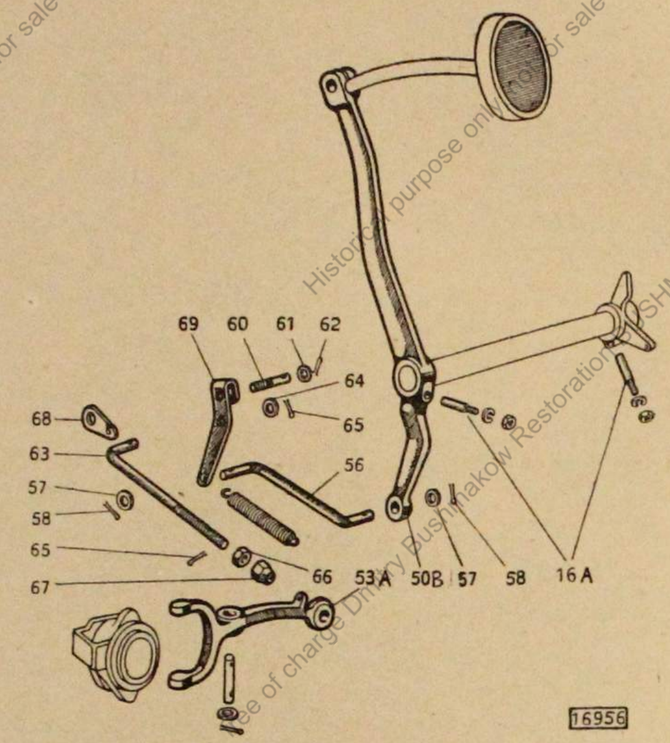

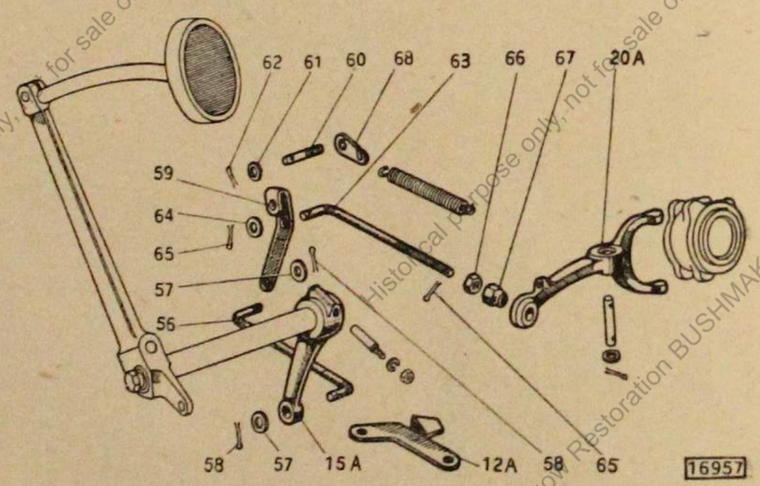


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	373630	Kupplungsfußhebel (Linkslenkung) (508 C — 508 C MM — 508 L — 1100 — 1100 L)	1	
2	336228	Keil (Linkslenkung) (508 C — 508 C MM — 508 L — 1100 — 1100 L)	1	
	368787	Keil (Rechtslenkung). Bis Fahrgestell Nr. 220376 (508 C — 508 C MM — 508 L — 1100 — 1100 L)	1	
3	Nr 7201	Mutter	1	
4	Nr 5164	Federring	1	
5	373633	Fußstück vollständig (Linkslenkung) (508 C — 508 C MM — 508 L — 1100 — 1100 L)	1	
	373633	Fußstück vollständig (Rechtslenkung). Ab Fahrgestell Nr. 220377	1	
5 A	394403	Kupplungsfußhebel vollst. (Rechtslenkung). Ab Fahrgestell Nr. 220377 (508 C — 508 C MM — 508 L — 1100 — 1100 L)	1	
6	093653	Schutzkappe	1	
7	BS. 206734	Schraube	1	
8	Nr 7880	Mutter	1	
9	Nr 5166	Federring	1	
10	367422	Trittbelag	1	
11	336231	Rückzugfeder	1	
12	373634	Winkelstück (Linkslenkung). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 229391 (ausgenommen Nr. 229375-377-382-383-384-386-387-388), 508 C Kolonial Nr. 229493 und 508 L Nr. 201634 (ausgenommen Nr. 201631—201632)	1	
12 A	602291	Winkelstück (Linkslenkung). Ab Fahrgestell 508 C Nr. 229392 (einschließlich Nr. 229375-377-382-383-384-386-387-388), 508 C Kolonial Nummer 229494 und 508 L Nr. 201635 (einschließlich Nr. 201631—201632)	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
13	058365	Einstellschraube	1	bis Fahrgestell 508 C Nr. 229391 Linkslenkung (ausgenommen Nr. 229375-377-382-383-384-386-387-388) und Nr. 230895 Rechtslenkung; 508 C Kolonial Nr. 229493, 508 L Nr. 201634 Linkslenkung (ausgenommen Nr. 201631—201632) und Nr. 201512 Rechtslenkung (ausgenommen Nr. 201506—201507)
14	Nr 7203	Mutter	1	
15	373638	Betätigungshebel der Kupplung (Linkslenkung). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 229391 (ausgenomm. Nr. 229375-377-382-383-384-386-387-388), 508 C Kolonial Nr. 229493 und 508 L Nr. 201634 (ausgenomm. Nr. 201631 bis 201632)	1	
15 A	602293	Betätigungshebel der Kupplung (Linkslenkung). Ab Fahrgestell 508 C Nr. 229392 (einschließl. Nr. 229375-377-382-383-384-386-387-388), 508 C Kolonial Nr. 229494 und 508 L Nr. 201635 (einschl. Nr. 201631-32)	1	
16	336228	Kegelschraube für Hebel (Linkslenkung)	1	
	368787	Kegelschraube für Armstück (Rechtslenkung). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 230895, 508 C Kolonial Nummer 232537 und 508 L Nr. 201512 (ausgenommen Nr. 201506—507) ..	1	
16 A	336228	Kegelschraube für Hebel und Bremspedal (Rechtslenkung). Ab Fahrgestell 508 C Nr. 230896, 508 C Kolonial Nr. 232538 u. 508 L Nr. 201513 (einschließlich Nr. 201506—201607) (508 C MM — 1100 — 1100 L)	2	
17	Nr 7201	Mutter	1	
18	Nr 5164	Federring	1	
19	373637	Hebel (Linkslenkung)	1	bis Fahrgestell 508 C Nr. 229391 (ausgenommen Nr. 229375-377-382-383-384-386-387-388), 508 C Kolonial Nr. 229493 und 508 L Nr. 201634 (ausgenommen Nr. 201631—632)
20	070477	Gabelstück (Linkslenkung)	1	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
20 A	602297	Gabelstück (Linkslenkung). Ab Fahrgestell 508 C Nr. 229392 (einschließlich Nr. 229375-377-382-383-384-386-387-388), 508 C Kolonial Nummer 229494 und 508 L Nr. 201635 (einschließlich Nr. 201631—632) ..	—	
21	058370	Zapfen	1	
22	Nr 5198	Abstandring	2	
23	Nr 7986	Splint	2	
24	330923	Rückzugfeder	1	bis Fahrgestell 508 C Nr. 229391 Linkslenkung (ausgenommen Nr. 229375-377-382-383-384-386-387-388) u. Nr. 230895 Rechtslenkung; 508 C Kolonial Nr. 229493, 508 L Nr. 201634 Linkslenkung (ausgenommen Nr. 201631—632) und Nr. 201512 Rechtslenkung (ausgenom. Nr. 201506—201507)
25	058372	Einstellschraube	1	
26	Nr 7260	Mutter	2	
27	373631	Bremsfußhebel vollständig (Linkslenkung)	1	
	373631	Bremsfußhebel vollständig (Rechtslenkung). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 220376	1	
27 A	605473	Bremsfußhebel vollständig (Rechtslenkung). Ab Fahrgestell 508 C Nr. 220377 (508 L — 1100 — 1100 L)	1	
28	386914	Tritt vollständig (Rechtslenkung). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 220376 ..	1	
	373633	Tritt vollständig (Linkslenkung) (508 C — 508 L — 1100 — 1100 L)	1	
	602638	Tritt vollständig (508 C MM)	1	
28 A	394403	Tritt vollständig (Rechtslenkung). Ab Fahrgestell 508 C Nr. 220377 (508 L — 1100 — 1100 L)	1	
29	093653	Staubkappe	1	
30	BS. 206734	Schraube	1	
31	Nr 7880	Mutter	1	
32	Nr 5166	Federring	1	
33	367422	Trittbelag	1	
34	336231	Rückzugfeder	1	
35	374447	Sicherungsblech	1	
36	Nr 311	Bolzen	1	
37	Nr 5196	Scheibe	2	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
38	Nr 7361	Splint	2	
39	373635	Bremshebelwelle	1	
40	373639	Lagerbock	1	
41	373640	Buchse	1	
42	Nr 3657	Schraube	1	
43	Nr 5164	Federring	1	
44	Nr 9119	Schraube	2	
45	Nr 7203	Mutter	2	
46	Nr 5166	Federring	2	
47	Nr 11006	Schraube	1	
48	Nr 5166	Federring	1	
49	Nr 2419	Druckschmierkopf	1	
50	378175	Kupplungsfußhebel (Rechtslenkung). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 220376	1	
50 A	394488	Kupplungsfußhebel (Rechtslenkung). Ab Fahrgestell 508 C Nr. 220377, bis Fahrgestell 508 C Nr. 230895, 508 C Kolonial Nr. 232537 und 508 L Nr. 201512 (ausgenommen Nr. 201506—507)	1	ab Fahrgestell 508 C Nr. 230896, 508 C Kolonial Nr. 232538 und 508 L Nr. 201813 (einschließlich Nr. 201506 bis 201507) (508 C MM — 1100 — 1100 L)
50 B	607001	Kupplungsfußhebel (Rechtslenkung).	1	
51	378178	Ausrückgabel (Rechtslenkung). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 230895, 508 C Kolonial Nr. 232537 und 508 L Nr. 205812 (ausgenommen Nummer 201506—507)	1	
52	378177	Rückzughebel (Rechtslenkung) (508 C — 508 L — 1100 — 1100 L)	1	
53	058369	Gabelstück (Rechtslenkung	—	zu Bild 51
53 A	607003	Gabelstück (Rechtslenkung)	1	zu Bild 50 B
54	374447	Sicherungsblech (Rechtslenkung) (508 C — 508 L — 1100 — 1100 L.	1	
55	Nr 5196	Scheibe (Rechtslenkung) (508 C — 508 L — 1100 — 1100 L)	1	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
56	602296	Zugstange	1	ab Fahrgestell 508 C Nr. 229392 Linkslenkung (einschließlich Nr. 229375-377-382-383-384-386-387-388) u. Nr. 230896 Rechtslenkung; 508 C Kolonial Nr. 229494) 508 L Nr. 201635 Linkslenkung (einschließlich Nr. 201631—632 (und Nr. 201513 Rechtslenkung (einschließlich Nr. 201506—507) (508 C MM—1100—1100 L)
57	Nr 5194	Beilegscheibe	2	
58	Nr 7943	Splint	2	
59	602292	Gelenkhebel. Ab Fahrgestell 508 C Nr. 229392 (einschließl. Nr. 229375-377-382-383-384-386-387-388), 508 C Kolonial Nr. 229494 und 508 L Nr. 201635 (einschließl. Nr. 201631 bis 632) (508 C MM — 1100 — 1100 L)	1	
60	602294	Bolzen	1	ab Fahrgestell 508 C Nr. 229392 Linkslenkung (einschließlich Nr. 229375-377-382-383-384-386-387-388) u. Nr. 230896 Rechtslenkung; 508 C Kolonial Nr. 229494; 508 L Nr. 201635 Linkslenkung (einschließlich Nr. 201631—632) und Nr. 201513 Rechtslenkung (einschließlich Nr. 201506—507) (508 C MM—1100—1100 L)
61	Nr 5198	Beilegscheibe	1	
62	Nr 7964	Splint	1	
63	602295	Druckstange	1	
64	Nr 5196	Beilegscheibe	1	
65	Nr 7342	Splint	2	
66	Nr 7260	Einstellmutter	1	
67	371886	Kopfstück für Druckstange	1	
68	602298	Federeinhängplatte	1	
69	607002	Gelenkhebel (Rechtslenkung). Ab Fahrgestell 508 C Nr. 230896, 508 C Kolonial Nr. 232538 und 508 L Nummer 201513 (einschließl. Nr. 201506 bis 507) (508 C MM — 1100 — 1100 L)	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

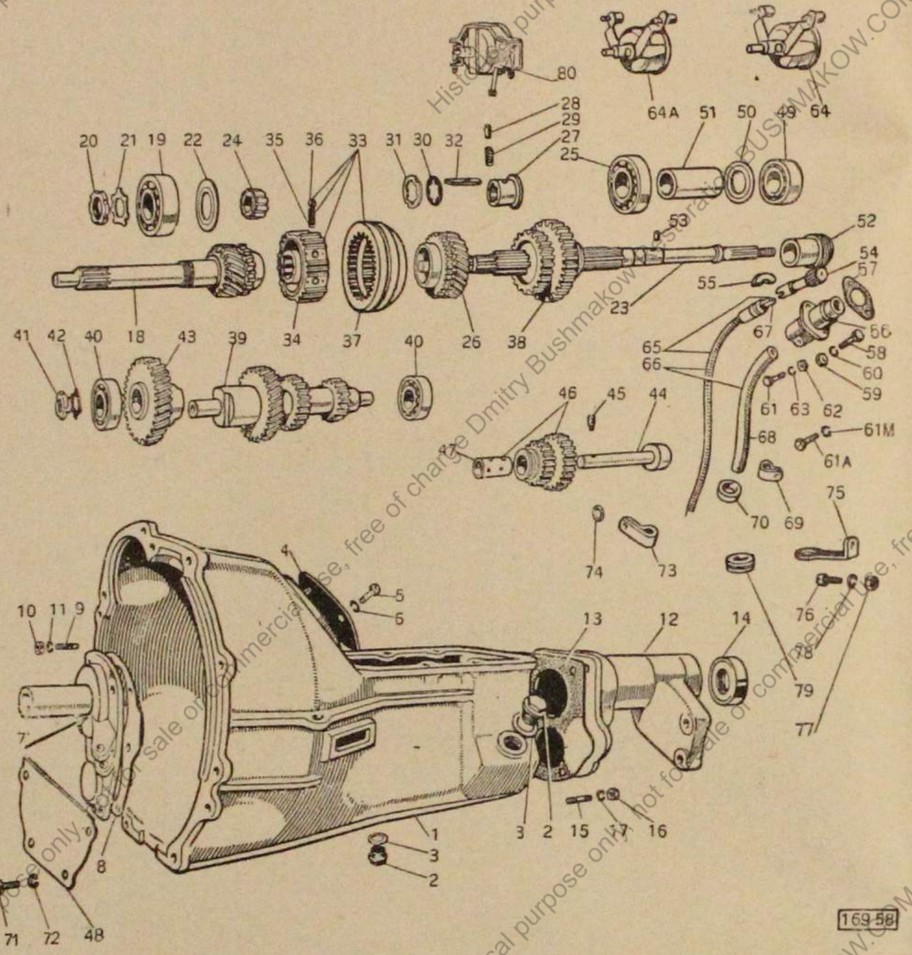


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
	385207	Wechselgetriebe vollständig (Linkslenkung) (508 C — 1100)	1	
	390046	Wechselgetriebe vollständig (Rechtslenkung) (508 C — 1100)	1	
	391217	Wechselgetriebe vollständig (508 C MM)	1	
	390200	Wechselgetriebe vollständig (Linkslenkung, 508 C Kolonial)	1	
	600577	Wechselgetriebe vollständig (Rechtslenkung, 508 C Kolonial)	1	
1	369359	Getriebekasten	1	
2	Nr 12440	Einfüll- und Ablaßverschraubung	2	
3	Nr 2855	Dichtung dazu	2	
4	314373	Kupplungskontrolldeckel	1	
5	Nr 6501	Befestigungsschraube des Deckels	2	
6	Nr 5164	Federring dazu	2	
7	314253	Vorderdeckel des Getriebekastens (Linkslenkung) (508 C — 508 C MM — 508 L — 1100 — 1100 L)	1	
	321863	Vorderdeckel des Getriebekastens (Rechtslenkung) (508 C — 508 L — 1100 — 1100 L)	1	
8	314254	Dichtung dazu	1	
9	BS. 201400	Stiftschraube für Deckel	6	
10	Nr 7201	Mutter dazu	5	
11	Nr 5164	Federring	6	
12	600115	Anschlußgehäuse (für Getriebebremse)	1	
13	314252	Dichtung dazu	1	
14	89197	Simmerring	1	
15	Nr 9904	Stiftschraube zu 12	3	
	BS. 374409	Stiftschraube zu 12	1	
16	Nr 7203	Mutter dazu	4	
17	Nr 5166	Federring	4	
18	314479	Zahnrad mit Welle für direkten Gang	1	
	323725	Zahnrad mit Welle für direkten Gang (508 C Kolonial)	1	
19	199668	Kugellager	1	
20	058134	Sicherungsring für Kugellager	1	
21	Nr 2271	Sicherungsblech	1	
22	099656	Ölschutz	1	
23	369588	Hauptwelle	1	
24	314563	Vorderes Rollenlager	1	
25	099668	Mittleres Kugellager	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
26	338209	Zahnrad ständig im Eingriff	1	
27	314573	Buchse dazu	1	
28	BS. 208345	Stift hierfür	1	
29	099708	Feder	1	
30	314562	Abstandring für Zahnrad 26	1	
31	338210	Buchse für Zahnrad 26	1	
32	314574	Sicherungsblech	1	
33	386784	Gleichlaufvorrichtung vollständig	1	
34	099732	Gehäuse dazu	1	
35	099675	Feder für Gleichlaufvorrichtung	6	
36	Nr 6345	Sicherungskugel	6	
37	383841	Muffe zum Einschalten des 3. und 4. Ganges	1	
38	314378	Verschiebbares Zahnrad für 1. und 2. Gang	1	
39	319208	Zwischenwelle	1	
40	314477	Kugellager	2	
41	Nr 2184	Befestigungsring	1	
42	Nr 2284	Sicherungsring	1	
	319209	Zahnrad ständig im Eingriff	1	
43	323728	Zahnrad ständig im Eingriff (Kolonialfahrgestelle 508 C und 508 L)	1	
44	314475	Vorgelegewelle für Rückwärtsgang	1	
45	Nr 8122	Blockierstift	1	
46	334455	Rückwärtsgang-Zahnrad vollständig	1	
47	314476	Buchse für Zahnrad	1	
48	369371	Schwungraddeckel	1	
49	374403	Hinteres Kugellager	1	
50	382788	Ölschutzscheibe	1	
51	374404	Abstandstück	1	
	—	Geschwindigkeitsmesserantriebszahnrad	—	ersetzt durch 389330 und 389331
52	389330	Betätigung des Geschwindigkeitsmessers. Linkslenkung von Fahrgestell 508 C Nr. 203149 an; Rechtslenkung von Fahrgestell 508 C Nr. 203205 an (Untersetzung 4/9) (Mit Hinterachsübersetzung 9/42)	1	
	395506	Geschwindigkeitsmesserantriebsrad (Übersetzung 5/12 für Fahrgestelle 508 C u. 1100 mit Hinterachsuntersetzung 8/39)	1	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
	600952	Geschwindigkeitsmesserantriebsrad (508 C MM)	1	
52	389501	Geschwindigkeitsmesserantriebsrad (Hinterachsuntersetzung 8/41 — nur auf besonderen Wunsch in Kolonialfahrgestellen eingebaut)	1	
53	BS. 363261	Stift dazu	1	
	374408	Antriebsritzel des Geschwindigkeitsmessers	—	ersetzt durch 389330 und 389331
	389331	Betätigungsritzel. Linkslenkung von Fahrgestell 508 C Nr. 203849 an; Rechtslenkung von Fahrgestell 508 C Nr. 203205 an (Untersetzung 4/9) (1100)	1	
54	600953	Welle mit Ritzel für Geschwindigkeitsmesserantrieb (508 C MM)	1	
	395507	Welle mit Ritzel (Hinterachsuntersetzung 5/12 für Fahrgestelle 508 C und 1100 mit Hinterachsuntersetzung 8/39)	1	
	383956	Welle mit Ritzel für Geschwindigkeitsmesserantrieb	1	
55	355699	Keil für Ritzelwelle	1	
56	369593	Lager für Antriebsritzel (gegenwärtige Bauart; bei glatter Durchführungsbohrung für Geschwindigkeitsmesserübertragung ist BS. 390049 mitzuverlangen)	1	
57	369599	Dichtung	1	
58	Nr 15001	Befestigungsschraube des Geschwindigkeitsmessers	2	
59	Nr 7201	Mutter	2	
60	Nr 5164	Federring	2	
61	BS. 183381	Befestigungsschraube des Schlauchs (frühere Bauart)	1	
61 A	BS. 622208	Befestigungsschraube des Schlauchs (gegenwärtige Bauart)	1	
61 M	Nr 5164	Federring	1	
62	Nr 7201	Mutter (frühere Bauart)	1	
63	Nr 5164	Federring (frühere Bauart)	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 25 Gruppe II: a) Antriebsteile, 3. Wechselgetriebe

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
64	369857	Geschwindigkeitsmesser (Type Bi) (gelbliches Zifferblatt)	1	
	390037	Geschwindigkeitsmesser (Type Mn) (elfenbeinfarbiges Zifferblatt)	1	bis Fahrgestell Nr. 228599
	387441	Geschwindigkeitsmesser (Meilenzähler) (Type Bi) (gelbliches Zifferblatt)	1	
	390019	Geschwindigkeitsmesser (Meilenzähler) (Type Mn) (elfenbeinfarbiges Zifferblatt)	1	
	390036	Geschwindigkeitsmesser (Type Bi) (Aluminium-Zifferblatt)	1	
	389917	Geschwindigkeitsmesser (Type Mn) (Aluminium-Zifferblatt)	1	ab Fahrgestell Nr. 228600
64 A	390000	Geschwindigkeitsmesser (Meilenzähler) (Type Bi) (Aluminium-Zifferblatt)	1	
	389993	Geschwindigkeitsmesser (Meilenzähler) (Type Mn) (Aluminium-Zifferblatt)	1	
65	323436	Geschwindigkeitsmesserantriebwelle	1	
	390223	Geschwindigkeitsmesserantriebwelle	1	
66	Bi 4	Schlauch mit Schutzüberzug	1	
	Mn 24	Schlauch	1	
67	Bi 3	Geschwindigkeitsmesserübertragung	1	
	Mn 25	Geschwindigkeitsmesserübertragung	1	
68	370599	Schutzüberzug (Type Bi)	1	
69	Nr 4184	Bügel (ausschl. 508 C u. 1100 Phaeton) (für 1100 Anzahl 2 Stück)	4	
	316820	Bügel (1100)	1	
70	Nr 3974	Gummiring im Rahmen	2	
	370606	Gummiring in der Stirnwand	1	
71	Nr 6502	Schraube	4	
72	Nr 5164	Federring	4	
73	070760	Bügel zur Befestigung des Schlauches an Wagenaufbau (Phaeton 508 C und 1100)	1	
74	Nr 7293	Abstandring (Phaeton 508 C u. 1100)	1	
75	384150	Bügel zur Befestigung des Schlauches an Stirnwand (Phaeton 508 C u. 1100)	1	
76	Nr 3767	Schraube (508 C und 1100)	1	
77	Nr 7201	Mutter (Phaeton 508 C und 1100)	1	
78	Nr 5164	Federring (Phaeton 508 C und 1100)	1	
79	Nr 3948	Gummiring in der Stirnwand (Phaeton 508 C und 1100)	1	
80	602308	Geschwindigkeitsmesser (508 C MM)	1	

Tafel 26 Gruppe II: a) Antriebsteile, 4. Schaltdom

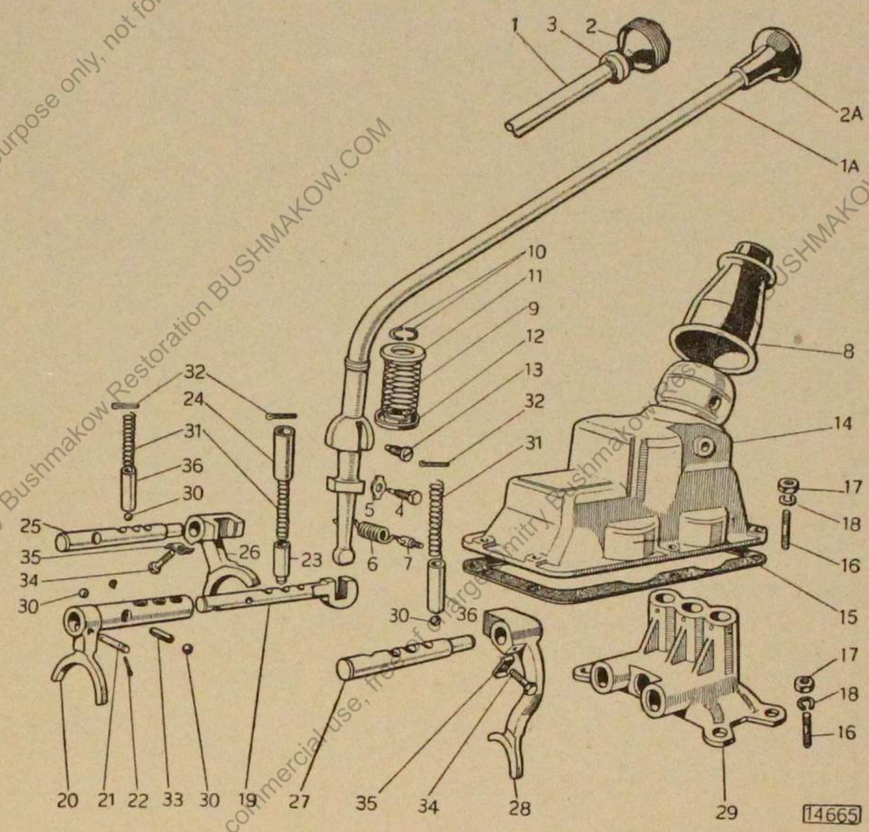


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	—	Hebel. Bis Fahrgestell 508 C	—	ersetzt durch Bild 1A
1 A	396394	Hebel (508 C)	1	
	601802	Hebel (508 C MM)	1	
2	—	Griff. Bis Fahrgestell 508 C	—	ersetzt durch Bild 2A
2 A	383839	Griff. (508 C)	1	
3	—	Ring. (508 C)	1	fällt weg
4	BS. 183295	Schraube	1	
5	314474	Platte	1	
6	099673	Feder	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 26 Gruppe II: a) Antriebsteile, 4. Schaltdom

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
7	06183	Zapfen	1	
8	086847	Kappe	1	
9	086846	Feder	1	
10	087452	Ring	2	
11	087453	Oberer Federteller	1	
12	087454	Unterer Federteller	1	
13	BS. 206780	Führungsschraube	1	
14	383840	Oberer Gehäusedeckel	1	
15	314379	Dichtung	1	
16	Nr 9803	Stiftschraube für Deckel	6	
	Nr 9801	Stiftschraube für Lager	4	
17	Nr 7201	Mutter	10	
18	Nr 5164	Federring	10	
19	383842	Stange für 3. und 4. Gang	1	
20	383851	Gabel	1	
21	383848	Zapfen	1	
22	Nr 7341	Splint	2	
23	383844	Klinke für 3. und 4. Gang	1	
24	383845	Buchse	1	
25	383843	Schaltstange für 1. und 2. Gang	1	
26	383850	Schaltgabel	1	
27	383846	Rückwärtsgangschaltstange	1	
28	383849	Gabel dazu	1	
29	388691	Lager (mit Buchsen)	1	
30	Nr 6348	Sicherungskugel	4	
31	314585	Feder	3	
32	Nr 7346	Splint	3	
33	383852	Sicherungsrolle	1	
34	BS. 183112	Befestigungsschraube für Gabel des 1., 2. und Rückwärtsganges	2	
35	91145	Sicherungsblech	2	
36	314577	Blockierbuchse für 1., 2. und Rückwärtsgang	2	

Tafel 27 Gruppe II: a) Antriebsteile, 5. Triebwerkswelle

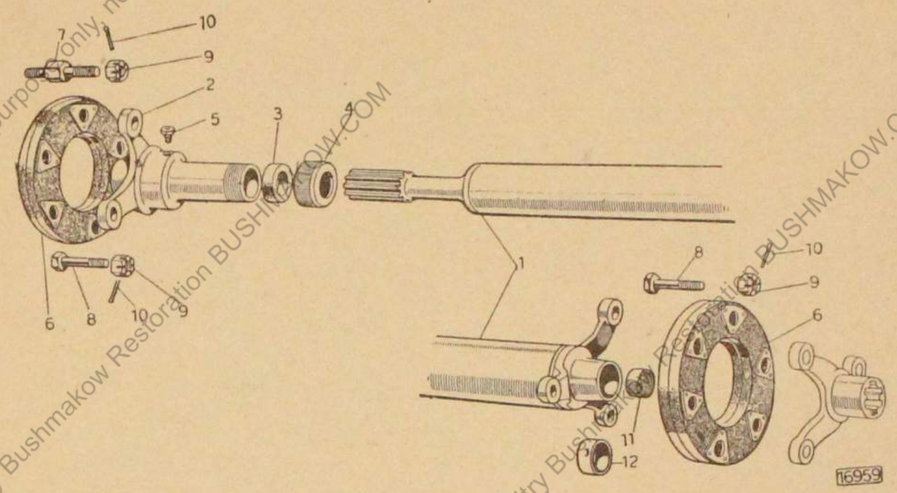


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	368509	Übertragungswelle	1	
2	383153	Muffe des elastischen Gelenkes	1	
3	055674	Öldichtung dazu	1	
4	055675	Überwurfmutter	1	
5	Nr 2413	Druckschmierkopf	1	
6	058379	Vordere und hintere Gelenkscheibe	2	
7	382648	Bundschraube (zur Befestigung des Vorderringes an die Trommel der Übertragungsbremse)	3	
8	BS. 382649	Schraube für Ringe und Muffen	9	
9	Nr 16956	Mutter zu 7 und 8	12	
10	Nr 7343	Splint dazu	12	
11	374065	Stopfen	1	
12	374050	Buchse für Wellenende	2	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 27 a Gruppe II: a) Antriebsteile, 6. Triebwerkswelle (508 C und 508 C MM)



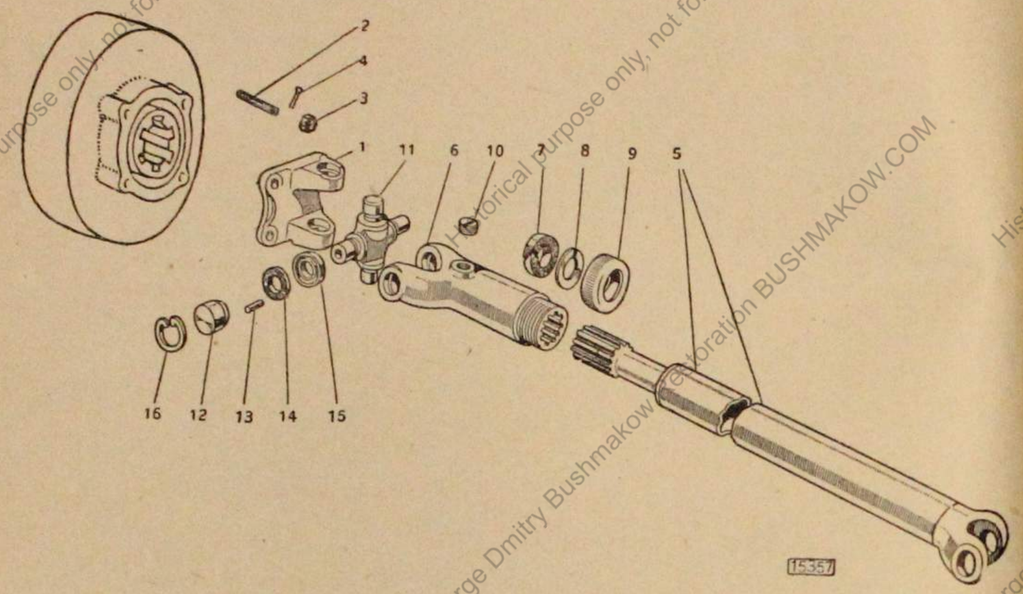


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	397703	Triebwerkswelle vollständig	1	
1	329247	Vordere Kreuzgelenkgabel	1	
2	BS. 397694	Stiftschraube	4	
3	Nr 16956	Mutter	4	
4	Nr 7343	Splint	4	
5	397702	Triebwerkswelle	1	
6	329249	Schiebestück	1	
7	329251	Dichtungspackung	1	
8	329303	Packungsring	1	
9	329252	Überwurfmutter	1	
10	BS. 206683	Verschlußstopfen	1	
11	329253	Kreuzstück	2	
12	329254	Nadellagerbuchse	8	
13	329256	Nadel	136	
14	329257	Dichtung	8	
15	329258	Dichtungsgehäuse	8	
16	329255	Federring	8	

Tafel 28 Gruppe II: a) Antriebsteile, 7. Getriebebremse

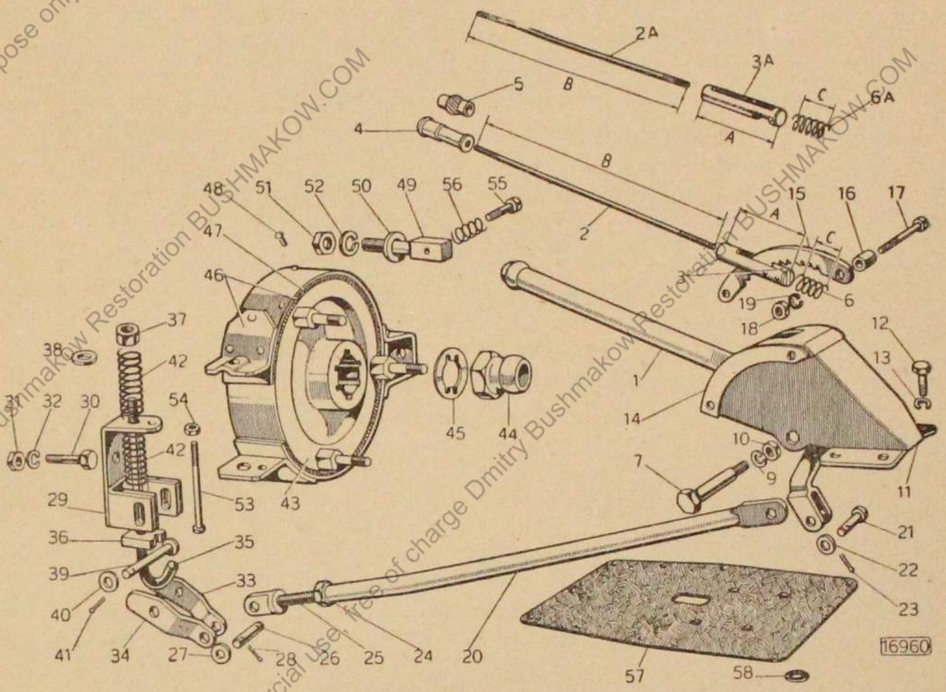

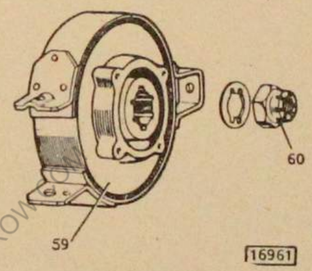


Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	393839	Handhebel zur Bremsbetätigung vollständig	1	
	374390	Handhebel zur Bremsbetätigung	1	
2	374392	Stange für Hebel. Bis Fahrgestell 508 C Nr. 210398 (B = 188 mm)	1	
2 A	393840	Stange für Hebel. Von Fahrgestell 508 C Nr. 210399 (B = 165 mm)	1	
3	374734	Stellzahn für Hebel. Bis Fahrgestell 508 C Nr. 210398 (A = 57 mm)	1	
3 A	393843	Stellzahn für Hebel. Von Fahrgestell Nr. 210399 an (A = 63 mm)	1	
4	051205	Hebelknopf	1	
5	010501	Ring dazu	1	
6	374744	Rückzugfeder hierfür. Bis Fahrgestell 508 C Nr. 210398 (C = 40,5 mm)	1	
6 A	393841	Rückzugfeder hierfür. Von Fahrgestell 508 C Nr. 210399 (C = 59 mm)	1	
7	BS. 388370	Schraube	1	
9	Nr 5168	Federring	1	
10	Nr 7882	Mutter	1	
11	374393	Lager für Betätigungshebel	1	
12	Nr 11003	Befestigungsschraube	4	
13	Nr 5166	Federring hierfür	4	
14	376616	Kappe	1	
15	374389	Zahnsegment	1	
16	376042	Abstandhülse	4	
17	BS. 382636	Schraube	2	
18	Nr 7284	Mutter	2	
19	Nr 5164	Federring	2	
20	388739	Zugstange, vollständig	1	
21	374398	Bolzen	1	
22	Nr 5196	Abstandring	1	
23	Nr 7341	Splint	1	
24	Nr 7912	Einstellmutter	1	
25	374399	Endstück	1	
26	Nr 311	Zapfen	1	
27	Nr 5196	Abstandring	2	
28	Nr 7341	Splint	2	
29	369596	Lager	1	
30	Nr 9112	Kurze Schraube	6	
	Nr 9114	Lange Schraube	1	
31	Nr 7203	Mutter	2	
32	Nr 5166	Federring	2	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
33	374406	Rechter Hebel	1	
34	374407	Linker Hebel	1	
35	099790	Betätigungsstange	1	
36	374405	Abstandstück	1	
37	BS. 202252	Mutter	1	
38	BS. 204017	Abstandring	1	
39	099788	Bolzen	1	
40	Nr 5198	Abstandring	1	
41	Nr 7343	Splint	1	
42	055878	Rückzugfeder	2	
43	388692	Trommel, vollständig	1	
44	058673	Mutter	1	
45	058674	Sicherungsblech	1	
46	055782	Bremsband, vollständig	1	
47	055831	Belag dazu	1	
48	Nr 12206	Befestigungsniet für Belag	6	
	Nr 12407	Befestigungsniet für Bremsband	4	
49	369598	Reaktionszapfen für Bremsband	1	
50	Nr 5201	Abstandring	1	
51	Nr 7913	Mutter zur Befestigung des Zapfens	1	
52	Nr 5171	Federring dazu	1	
53	BS. 206699	Einstellschraube für Bremse	1	
54	Nr 7219	Mutter	2	
55	BS. 183122	Einstellschraube für Übertragungsbremse	1	
56	056087	Feder dazu	1	
57	398638	Zwischenlage	1	
58	BS. 370823	Beilegscheibe	—	
59	397779	Getriebebremstrommel, vollständig. (508 C Kolonial — 503 C MM)	1	
60	397696	Kronenmutter (508 C Kolonial — 508 C MM)	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

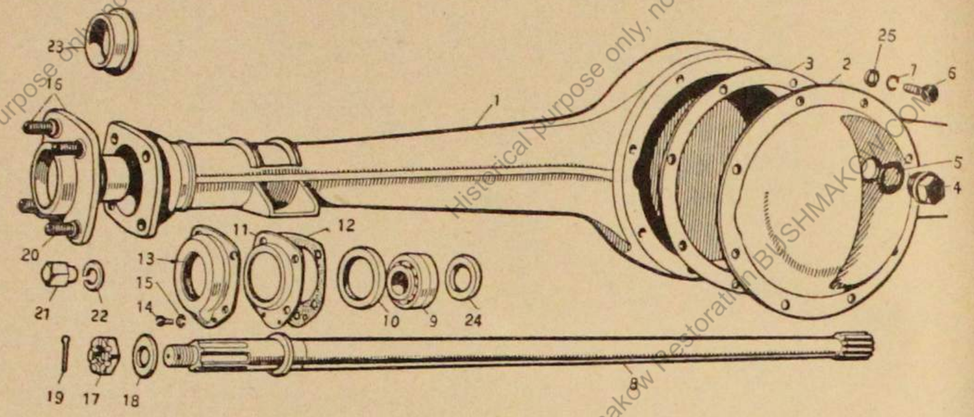


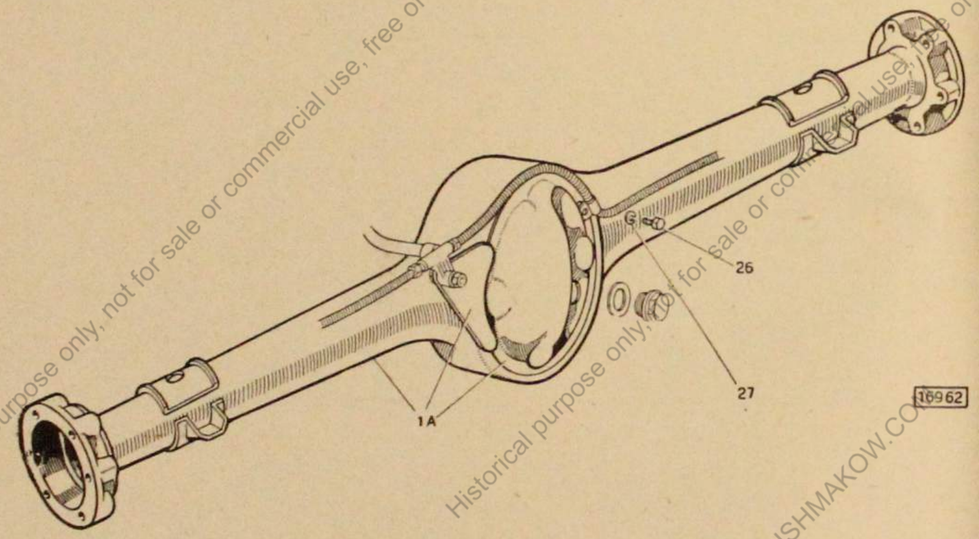


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
	374760	Hinterachse vollständig (Untersetzung 9/42)	1	
	389624	Hinterachse vollständig (Für 508 C u. 1100 mit Untersetzung 8/39)	1	
	385401	Hinterachse vollst. (508 C Kolonial)	1	
	618908	Hinterachse vollständig für 508 C	1	
	391218	Hinterachse vollständig (Untersetzung 11/43) (508 C MM)	1	
1	—	Hinterachsgehäuse	—	ersetzt durch 609180
	382188	Hinterachsgehäuse (508 C Kolonial)	1	
1 A	609180	Hinterachsgehäuse (mit geschweißtem Deckel). Ab Fahrgestell 508C Kolonial Nr. 234337 (508 C MM — 1100)	1	
2	069259	Deckel dazu vollständig. Bis Fahrgestell 508 C, Nr. 233476	1	
3	055471	Dichtung hierfür. Bis Fahrgestell 508C Nr. 233476	1	
4	Nr 12440	Einfüllverschraubung	1	
5	Nr 2855	Dichtung dazu	1	
6	Nr 4796	Schraube zur Befestigung des Deckels. Bis Fahrgestell 508 C, Nr. 233476	6	
	Nr 4798	Schraube zur Befestigung des Deckels. Bis Fahrgestell 508 C, Nr. 233476	2	
7	Nr 5166	Federring. Bis Fahrgestell 508 C, Nr. 233476	8	
	311198	Hinterachswelle	2	
8	601019	Hinterachswelle (508 C Kolonial — 508 C MM)	2	
9	311199	Kugellager	2	
10	055496	Äußere Öldichtung	2	
11	311200	Gehäuse dazu	2	
12	055495	Dichtung für Gehäuse, vollständig	2	
13	057997	Ölfang	2	
14	Nr 3891	Schraube zur Befestigung der Kappe und des Dichtungsgehäuses an das Bremstrommelabdeckblech	4	
15	Nr 5163	Federring für Schraube	4	
16	368505	Radnabe vollständig	2	
17	058059	Mutter zu 8	2	
18	058060	Abstandring zu 8	2	
19	Nr 7337	Splint zu 8	2	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
20	602239	Bundschraube zur Befestigung des Rades und der Bremstrommel an die Nabe. Material V 1 vergütet. Ab Fahrgestell 508 C Nr. 223595, 508 C Kolonial Nr. 216762 (508 C MM — 1100)	8	
21	336657	Mutter dazu	8	
22	Nr 5171	Federring	8	
23	368439	Ölkappe	2	
24	390817	Öldichtung	4	
25	Nr 5196	Abstandring für Schraube Nr 4798 zur Befestigung des Ölfanges an das Hinterachsgehäuse	4	
26	BS. 183063	Schraube	1	ab Fahrgestell 508 C Nr. 233477 und 508 C Kolonial Nr. 234337 (508 C MM — 1100)
27	Nr 5166	Federring	1	

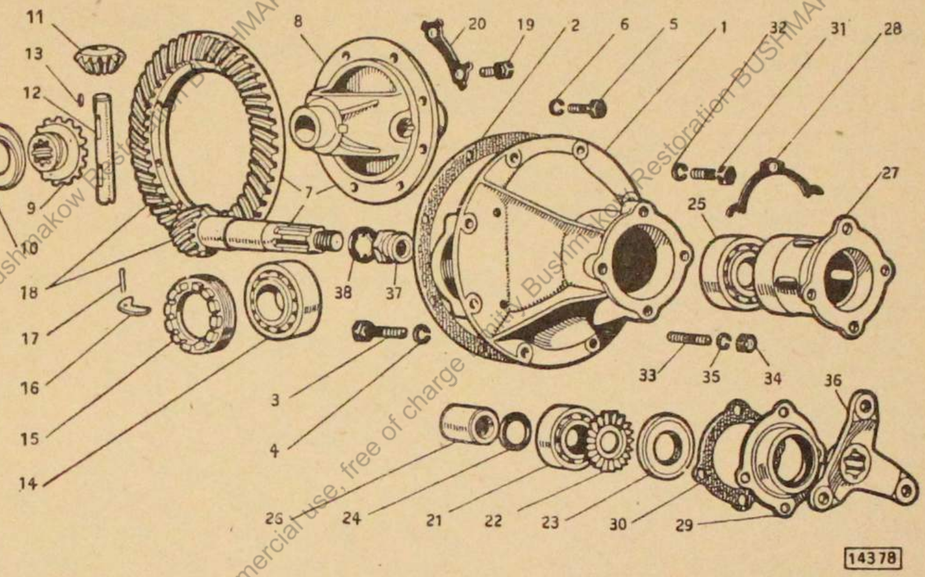

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
	382190 C	Lager für Ausgleichgetriebe vollständig (Übersetzung 9/42) (508 C Kolonial)	1	
	368675 C	Lager für Ausgleichgetriebe vollständig (Übersetzung 9/42) (508 C — 1100)	1	
	057782 C	Lager für Ausgleichgetriebe vollständig (508 C u. 1100 mit Übersetzung 8/39)	1	
—	602593 C	Lager für Ausgleichgetriebe vollständig (Übersetzung 11/43) (508 C MM) ...	1	
	600874 C	Lager für Ausgleichgetriebe vollständig (Übersetzung 11/42) (auf Verlangen für 508 C MM)	1	
	055507 C	Lager für Ausgleichgetriebe vollständig (Übersetzung 8/41)	1	
1	057482	Lager des Ausgleichgetriebes, allein	1	
2	055476	Dichtung dazu	1	
3	11072	Befestigungsschraube für Lagerkappe	4	
4	5168	Federring	4	
5	Nr 13071	Schraube zur Befestigung des Lagers an Hinterachsgehäuse	8	
6	Nr 5166	Federring	—	
	368675 B	Ausgleichgetriebegehäuse vollständig (Übersetzung 9/42) (508 C — 1100)	1	
	057782 B	Ausgleichgetriebegehäuse vollständig (Übersetzung 8/39) (508 C — 1100)	1	
	382190 B	Ausgleichgehäuse vollständig (508 C Kolonial)	1	
7	602593 B	Ausgleichgehäuse vollständig (Übersetzung 11/43, für 508 C MM)	1	
	600874 B	Ausgleichgehäuse vollständig für 508 C MM (Übersetzung 11/42)	1	
	055507 B	Ausgleichgehäuse vollständig für 508 C (Übersetzung 8/41)	1	
8	055783	Ausgleichgehäuse, allein	1	
	600872	Ausgleichgehäuse, allein (508 C MM)	1	
9	055510	Hinterachswellenkegelrad	2	
10	055513	Abstandring dazu	2	
	312436	Abstandring dazu (Übermaß 5/10 mm)	2	
11	055511	Ausgleichkegelrad	2	
12	057497	Bolzen für Ausgleichkegelräder	1	
13	BS. 213830	Keil dazu	1	
14	055392	Rollenlager	2	
15	057868	Sicherungsring dazu	2	
16	057869	Sicherungsblech hierfür	2	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
17	Nr 7964	Splint dazu	2	
	368675 A	Ritzel und Tellerrad (Übersetzung 9/42) (508 C — 1100)	1	
	057782 A	Ritzel und Tellerrad (Übersetzung 8/39) (508 C — 1100)	1	
18	382190 A	Ritzel und Tellerrad (508 C Kolonial)	1	
	055507 A	Ritzel und Tellerrad	1	
	602593 A	Ritzel und Tellerrad (Übersetzung 11/43, 508 C MM)	1	
	600874 A	Ritzel und Tellerrad	1	
19	BS. 624013	Schraube zur Befestigung des Tellerrades an Hinterachsgehäuse	8	
20	055508	Sicherungsblech	4	
21	055390	Vorderes Rollenlager des Betätigungsritzels	1	
22	055494	Ölschutzring	1	
23	Nr 435	Öldichtung	1	
24	055489	Einstellringe (1 Satz)	1	
25	088749	Hinteres Rollenlager des Abtriebsritzels	1	
26	055486	Abstandring dazu	1	
27	057485	Gehäuse für Rollenlager	1	
28	057486	Einstellplatten (1 Satz)	2	
29	057490	Deckel für Gehäuse	1	
30	057491	Dichtung dazu	—	
31	Nr 11004	Schraube zur Befestigung des Gehäuses an das Lager	2	
32	Nr 5166	Federring dazu	2	
33	Nr 9903	Stiftschraube zur Einstellung des Gehäuses	2	
34	Nr 7203	Mutter dazu	2	
35	Nr 5166	Federring hierfür	2	
	058375	Dreiarmflansch	1	
36	397697	Dreiarmflansch (508 C Kolonial, 508 C MM)	1	
	058673	Mutter dazu	1	
37	397696	Mutter dazu (508 C Kolonial, 508 C MM)	1	
38	058674	Sicherungsblech hierfür	1	
39	Nr 7970	Splint (508 C Kolonial, 508 C MM) ..	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 31 Gruppe III: a) Rahmen, 1. Motoraufhängung


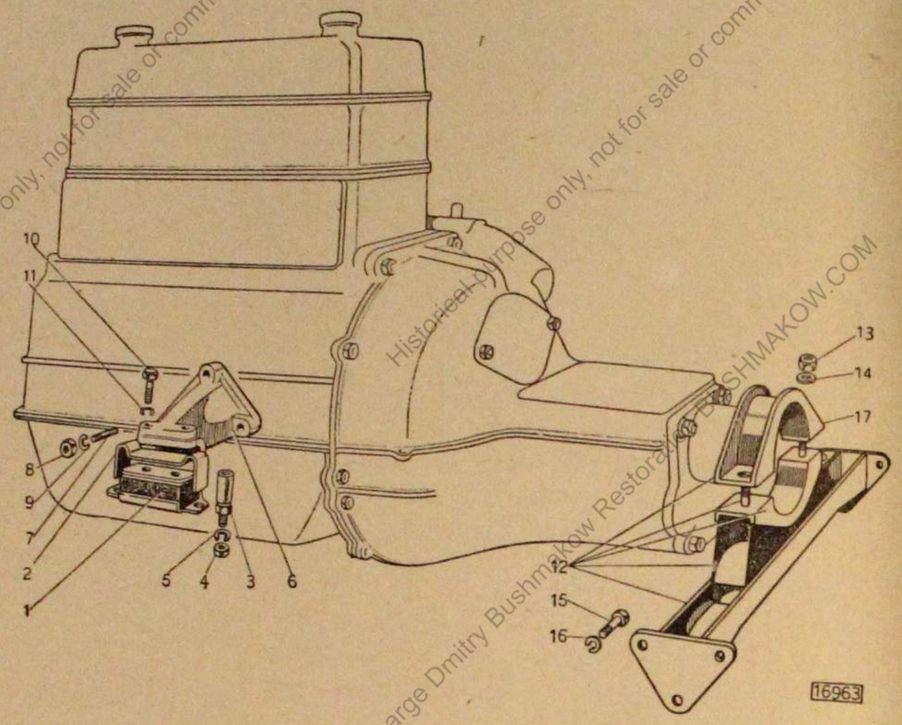


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	374418	Unterlage, elastisch	2	
2	385835	Winkelstück	2	
3	385837	Bundschraube	4	
4	Nr 7203	Mutter	4	
5	Nr 5166	Federring	4	
6	368261	Lager	2	
7	Nr 15106	Stiftschraube	6	
8	Nr 7203	Mutter	6	
9	Nr 5196	Federring	6	
10	Nr 11008	Schraube	4	
11	Nr 5166	Federring	4	
12	374414	Unterlage, elastisch	1	
13	Nr 7880	Mutter	4	
14	Nr 5166	Federring	4	
15	Nr 11001	Schraube	6	
16	Nr 5166	Federring	6	
17	374416	Ring	1	

Tafel 32 Gruppe III: a) Rahmen, 2. Vorderradaufhängung

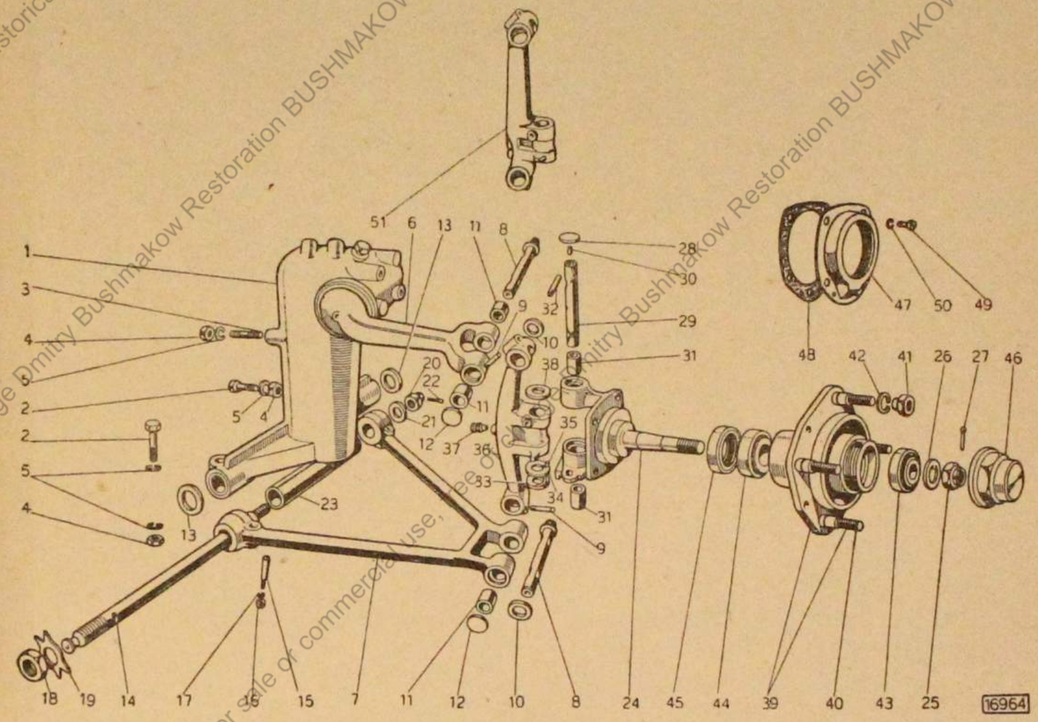

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	388685	Rechte Vorderradaufhängung, vollständig	1	
	376856	Linke Vorderradaufhängung, vollständig	1	
1	390771	Rechtes Gehäuse, vollständig	1	
	390772	Linkes Gehäuse, vollständig	1	
2	Nr 16501	Kurze Schraube	2	
	Nr 16510	Lange Schraube	4	
3	Nr 17729	Stiftschraube	4	
4	Nr 16906	Mutter	10	
5	Nr 5168	Federring	14	
6	388680	Oberer Schwingarm	2	
7	388681	Unterer Schwingarm	2	
8	382920	Zapfen, vollständig	4	
9	055924	Keil	4	
10	368813	Satz von Abstandringen	8	
11	368790	Buchse	8	
12	Nr 1592	Pfropfen	4	
13	368778	Satz von Abstandringen	4	
14	378419	Bolzen mit beiderseitigem Gewinde	2	
15	368787	Keil	4	
16	Nr 7201	Mutter	4	
17	Nr 5164	Federring	4	
18	BS. 202238	Mutter	2	
19	368786	Sicherungsblech	2	
20	BS. 620644	Mutter	2	
21	Nr 5201	Abstandring	2	
22	Nr 7346	Splint	2	
23	368789	Schutzrohr zu 14	2	
24	388684	Achsschenkel	2	
25	Nr 7246	Mutter	2	
26	052397	Abstandring	2	
27	Nr 7337	Splint	2	
28	Nr 1590	Pfropfen	2	
29	368816	Achsschenkelzapfen	2	
	635397	Achsschenkelzapfen (Übermaß 0,1mm)	2	
	635398	Achsschenkelzapfen (Übermaß 0,2 mm)	2	
	635399	Achsschenkelzapfen (Übermaß 0,4mm)	2	
30	368818	Hülse	4	
31	368817	Buchse	4	
32	055924	Keil	2	
33	368819	Unterring	2	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
34	368820	Oberring	2	
35	BS. 208311	Stift	2	
36	368814	Anschlußglied (Ausgenommen 508 C Kolonial und 508 L Kolonial)	2	
37	Nr 2419	Druckschmierkopf	2	
38	368775	Abstandring	2	
39	368834	Nabe, vollständig	2	
40	373657	Bundschraube. Material AB50 vergütet. Bis Fahrgestell 508 C Nr. 223594. Fällt weg — Durch Teil 602239 ersetzen	—	
	602239	Bundschraube. Material V 1 vergütet. Ab Fahrgestell 508 C Nr. 223595 (508 C MM—508 L—1100—1100 L)	8	
41	336657	Mutter	8	
42	Nr 5171	Federring	8	
43	055387	Äußeres Lager	2	
44	070882	Inneres Lager	2	
45	055948	Dichtung, vollständig	2	
46	368837	Kappe	2	
47	058044	Ölfangkappe	2	von Fahrgestell 508 C Nr. 202715 an (508 C MM — 508 L —1100—1100 L)
48	390817	Dichtung	2	
49	Nr 3892	Schraube	4	
50	Nr 5163	Federring	4	
51	382175	Achsschenkellenker (508 C Kolonial u. 508 L Kolonial)	2	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

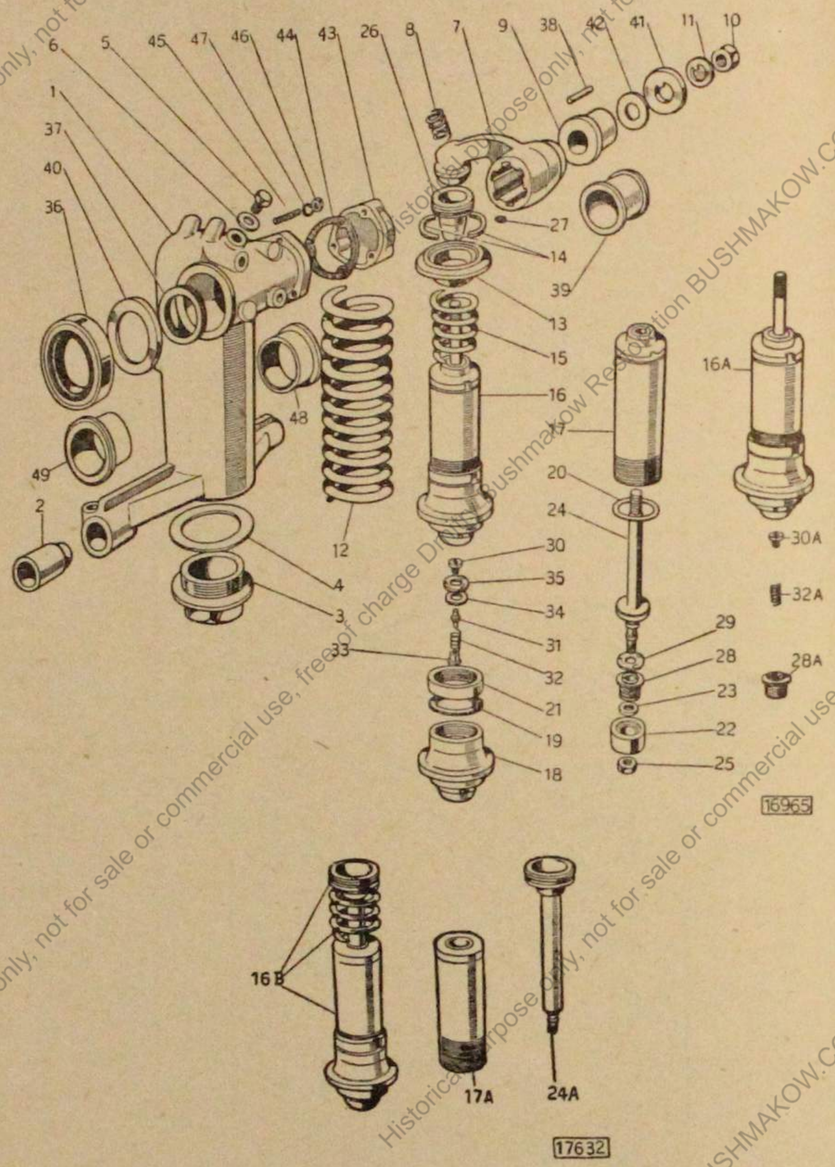



Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	338737	Rechtes vorderes Aufhängungsgehäuse (mit Buchsen)	1	
	388738	Linkes vorderes Aufhängungsgehäuse (mit Buchsen)	1	
2	368779	Buchse	4	
3	355703	Pfropfen	2	
4	333619	Dichtung	2	
5	Nr 2704	Schraube	2	
6	Nr 2862	Dichtung	2	
7	368793	Rechter Hebel	1	
	36 794	Linker Hebel	1	
8	382268	Feder	2	
9	333098	Buchse	2	
10	BS. 202338	Mutter	2	
11	330533	Sicherungsblech	2	
12	368809	Feder	2	
13	333106	Stützring	2	
14	333107	Halbring	2	
15	368810	Feder	2	
16	378515	Stoßdämpfer vollständig. Bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 232354. Fällt weg. — Durch Teil 602632 mitsamt RIV 388, RIV 389, RIV 390 für den anderen Dämpfer, ersetzen. Bis Fahrgestell 508 C Nr. 257217 u. 508 L Nr. 205458. Fällt weg — Durch Stoßdämpfer 633988 ersetzen	—	
16 A	602632	Stoßdämpfer für Vorderräder. Ab Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 232355 und 508 L Kolonial, bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 257217 und 508 L Kolonial Nr. 205458. Fällt weg — Durch Stoßdämpfer 636240 ersetzen	—	
16 B	636240	Stoßdämpfer für Vorderräder. Ab Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 257218 und 508 L Kolonial Nr. 205459	2	
	633988	Vorderer Stoßdämpfer (508 C MM — 1100 und 1100 L). Ab Fahrgestell 508 C Nr. 257218 u. 508 L Nr. 205459)	2	


Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
17	385998	Stoßdämpfer, vollständig. Bis Fahrgestell 508 C u. 508 C Kolonial Nr. 257217 u. 508 L und 508 L Kolonial Nr. 205458. Fällt weg — Durch Teil 633987 mitsamt Teil 633989 ersetzen	—	
17 A	633987	Körper, vollständig. Ab Fahrgestell 508 C u. 508 C Kolonial Nr. 257218, 508 L u. 508 L Kolonial Nr. 205459. Fällt weg	—	
	641544	Körper, vollständig	2	
18	333110	Kugelkopf	2	
19	352727	Sicherungsring	2	
20	330552	Dichtung	2	
21	352728	Gewindering	2	
22	388683	Kolben mit Ventilsitz	2	
23	BS. 380838	Stützring	2	
24	369899	Schaft. Bis Fahrgestell 508 C u. 508 C Kolonial Nr. 257217 u. 508 L u. 508 L Kolonial Nr. 205458. Fällt weg — Durch Teil 633989 mitsamt Teil 633987 ersetzen	—	
24 A	633989	Schaft. Ab Fahrgestell 508 C u. 508 C Kolonial Nr. 257218 u. 508 L u. 508 L Kolonial Nr. 205458 (508 C MM — 1100 — 1100 L)	1	
25	7260	Mutter	2	
26	369900	Endstück. Bis Fahrgestell 508 C u. 508 C Kolonial Nr. 257217, 508 L u. 508 L Kolonial Nr. 205458. Fällt weg — Durch Teil 633989 mitsamt Teil 633987 ersetzen	—	
27	Nr 8032	Sicherungsstück. Bis Fahrgestell 508 C u. 508 C Kolonial Nr. 257217, 508 L u. 508 L Kolonial Nr. 205458	2	
28	Riv 71	Rückschlagventil vollständig (508 C — 508 L — 1100 — 1100 L — 508 C MM). Bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 232354. Fällt weg. Durch 2 Teile RIV 388, 2 RIV 389, 2 RIV 390 ersetzen, die an beiden Aufhängungsseiten einzubauen sind	—	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
28 A	Riv 388	Rückschlagventil vollständig. Ab Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 232355 u. 508 L Kolonial	2	
29	Riv 193	Federring	2	
30	335503	Düse. Bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 232354. Fällt weg. Durch 2 Teile RIV 388, 2 RIV 389, 2 RIV 390 ersetzen, die an beiden Aufhängungsseiten einzubauen sind (508 C — 508 L — 1100 — 1100 L — 508 C MM)	—	
30 A	Riv 389	Düse. Ab Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 232355 (508 C — 508 L — 1100 — 1100 L — 508 C MM)	2	
31	335504	Zwischenstück	2	
32	335505	Feder. Bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 232354. Fällt weg. Durch 2 Teile RIV 388, 2 RIV 389, 2 RIV 390 ersetzen, die an beiden Aufhängungsseiten einzubauen sind (508 C — 508 L — 1100 — 1100 L — 508 C MM)	—	
32 A	Riv 390	Feder. Ab Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 232355 u. 508 L Kolonial	2	
33	335506	Führungsbuchse	2	
34	335507	Scheibe	2	
35	Riv 193	Federplatte	2	
36	333102	Außendichtung	2	
37	336795	Innendichtung	2	
38	330534	Rolle	172	
39	340749	Buchse	2	
40	333100	Stützring	2	
41	333101	Abstandring	2	
42	330539	Satz von Einstellringen	1	
43	382335	Kappe	2	
44	382336	Dichtung	2	
45	Nr 18637	Stiftschraube	6	
46	Nr 7210	Mutter	6	
47	Nr 5164	Federring	6	
48	373846	Vordere Buchse für Gehäuse (auf den Innendurchmesser fertigzuschleifen)	1	
49	333093	Hintere Buchse für Gehäuse (auf den Innendurchmesser fertigzuschleifen)	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

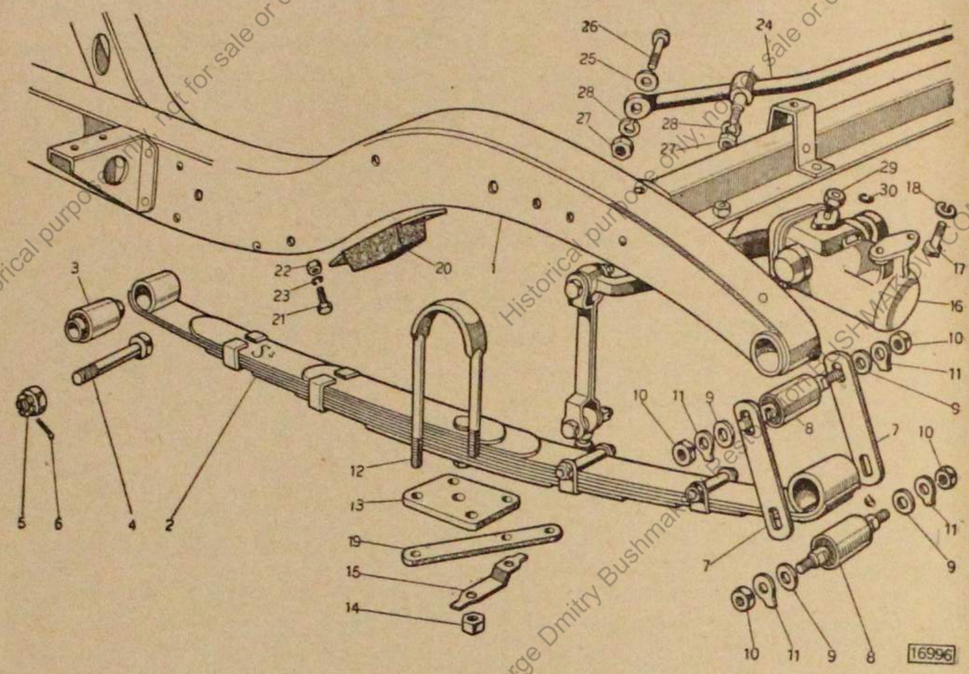

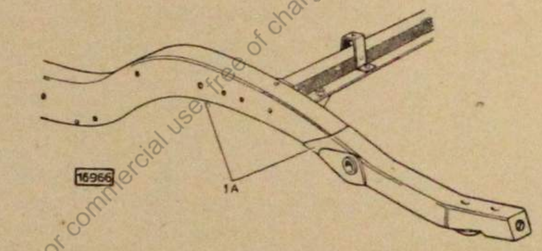

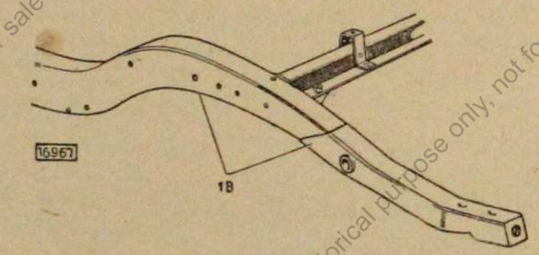

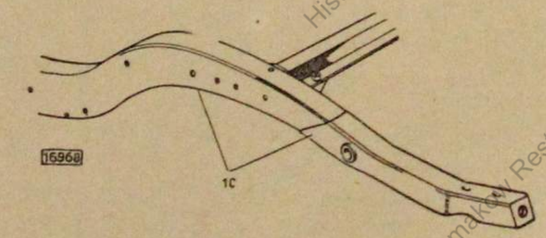



Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	382161	Rahmen, vollständig. Bis Fahrgestell 508 C Nr. 223345 Linkslenkung und Nr. 223395 Rechtslenkung	1	
1 A	389237	Rahmen, vollständig. Ab Fahrgestell 508 C Nr. 223346 Linkslenkung und Nr. 223396 Rechtslenkung. Bis Fahrgestell 508 C Nr. 223685; d. h. mit Fixierplatte für Schalldämpfer 392578 und Hinterer Verlängerung versehen	1	
1 B	600117	Rahmen, vollständig. Ab Fahrgestell 508 C Nr. 223686 bis Fahrgestell 508 C Nr. 242249; d. h. mit Fixierplatte für Schalldämpfer 600991 versehen	1	
	601659	Rahmen, vollständig. Bis Fahrgestell 508 C MM Nr. 236534	1	
	622269	Rahmen, vollständig. Ab Fahrgestell 508 C Nr. 242250 (1100)	1	
	624221	Rahmen, vollständig. Ab Fahrgestell 508 C MM Nr. 236535	1	
1 C	626403	Rahmen, vollständig (508 C MM) Kabriolet	1	
	650889	Rahmen, vollständig (508 C Tourenwagen — Offener Kolonialwagen und Kolonialinnenlenker)	1	
2	383691	Hintere rechte Feder	1	Einzelteile siehe Gruppe 36
	378729	Hintere linke Feder	1	
	389410	Hintere linke Feder (Tourenwagen 508 C — 1100)	1	
	389409	Rechte Hinterfeder (Tourenwagen 508 C — 1100)	1	Ersatzteile siehe Gruppe 36
	601021	Rechte Hinterfeder (508 C MM)	1	
	601022	Linke Hinterfeder (508 C MM)	1	
	626310	Rechte Hinterfeder (508 C MM Kabriolet)	1	
	626311	Linke Hinterfeder (508 C MM Kabriolet)	1	
3	369063	Vorderbuchse	2	
4	BS. 381920	Schraube	2	
5	Nr 7934	Mutter	2	
6	Nr 7346	Splint	4	


Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 34 Gruppe III: a) Rahmen, 4. Rahmen und Hinteraufhängung

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
7	369068	Hinterlasche	4	
8	369062	Zapfen mit Buchse	4	
9	369061	Stützring	8	
10	Nr 7203	Mutter	8	
11	Nr 535	Sicherungsblech	8	
12	382438	Bügel	4	
13	380979	Verbindungsblech	2	
14	BS. 382487	Mutter	8	
15	087687	Befestigungsblech	4	
16	374746	Rechter Hinterstoßdämpfer, vollständig	1	Einzelteile siehe Gruppe 35
	374747	Linker Hinterstoßdämpfer, vollständig	1	
17	Nr 11066	Befestigungsschraube	4	
18	Nr 5168	Federring	4	
19	369066	Anschlußplatte für Stoßdämpfer	2	
20	378730	Hinterer Puffer	2	
21	Nr 4796	Befestigungsschraube	4	
22	Nr 7203	Mutter	4	
23	5166	Federring	4	
24	388210	Ausgleichstange	1	
25	BS. 614596	Einstellring	1	
26	Nr 13512	Befestigungsschraube	2	
27	Nr 7203	Mutter	4	
28	Nr 5166	Federring	4	
29	Nr 7903	Mutter	2	
30	Nr 5170	Federring	2	


Tafel 34a Gruppe III: a) Rahmen, 5. Rahmen und hintere Radaufhängung (508 C Kolonial)

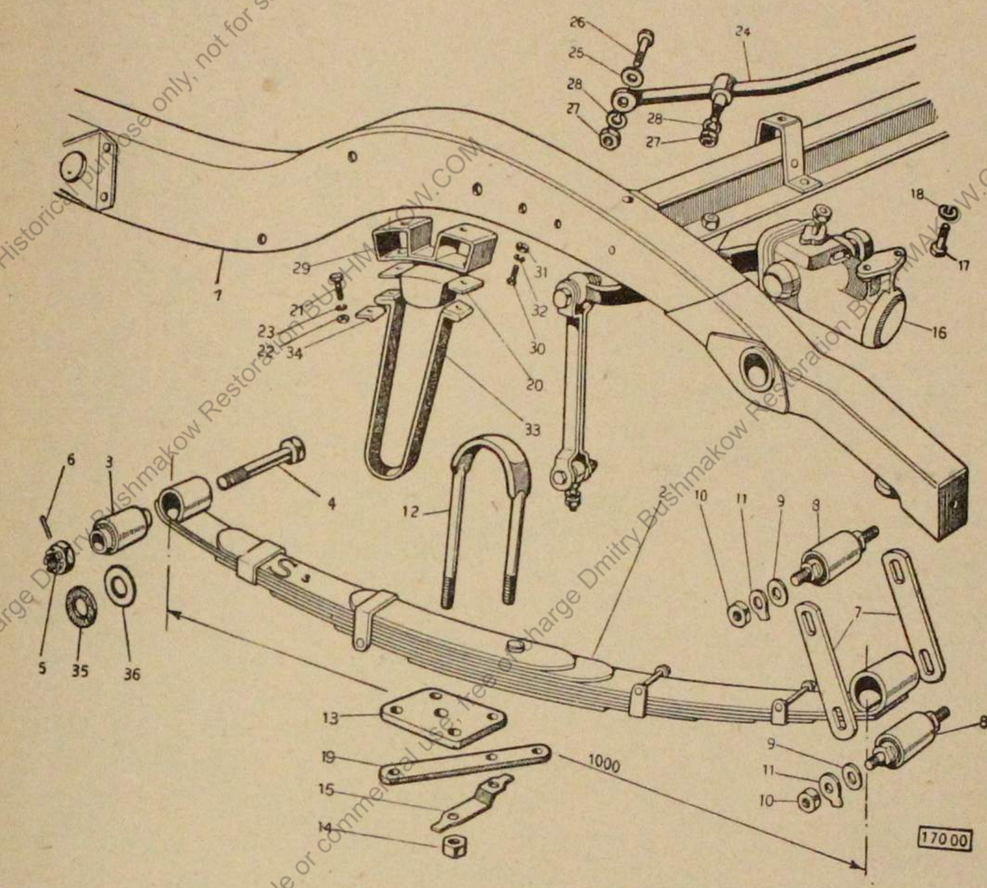

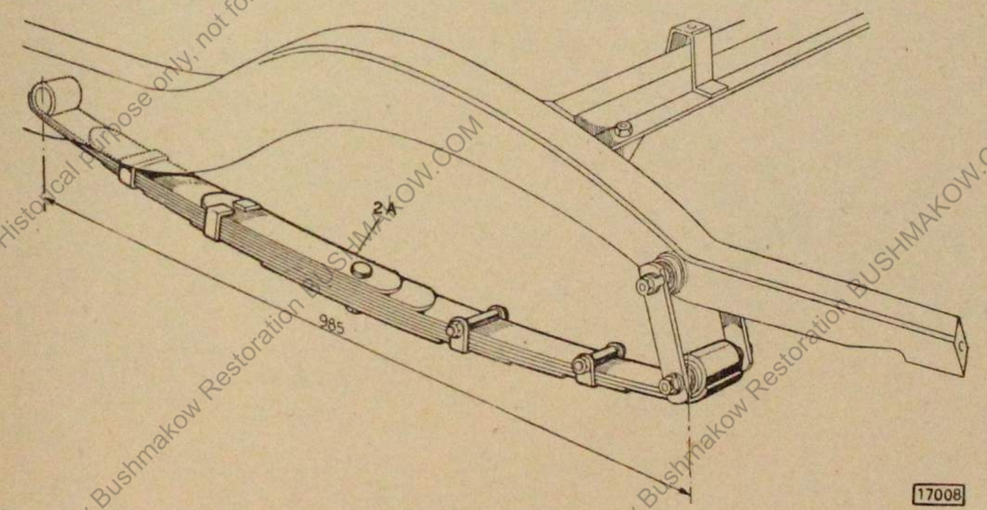

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 34a Gruppe III: a) Rahmen, 5. Rahmen und hintere Radaufhängung (508 C Kolonial)

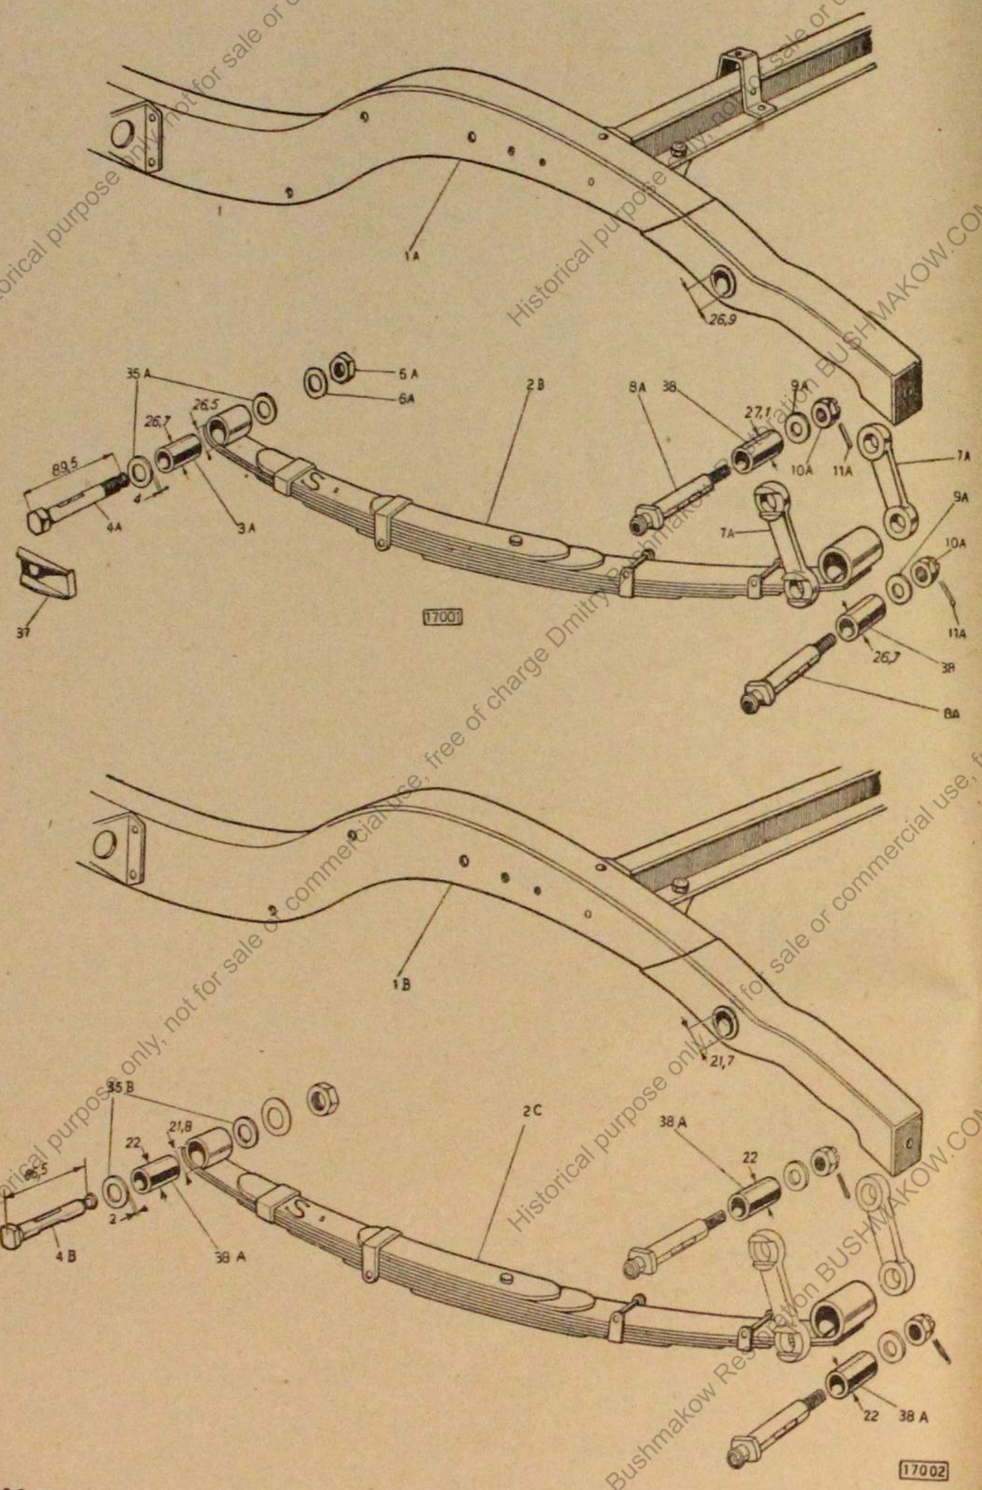

Tafel 34a Gruppe III: a) Rahmen, 5. Rahmen und hintere Radaufhängung (508 C Kolonial)

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	603652	Rahmen, vollständig. Bis Fahrgestell Nr. 224718	1	
1 A	601144	Rahmen, vollständig. Von Fahrgestell Nr. 224719 bis Fahrgestell Nr. 236602	1	
1 B	621891	Rahmen, vollständig. Ab Fahrgestell Nr. 236603	1	
2	—	Rechte Hinterfeder (1)	—	
	—	Linke Hinterfeder (1)	—	
	396922	Rechte Hinterfeder (für 508 C Kolonial Tourenwagen)	1	Ersatzteile siehe Gruppe 36
	397232	Linke Hinterfeder (für 508 C Kolonial Tourenwagen)		
2 A	—	Rechte Hinterfeder (2)	1	
	—	Linke Hinterfeder (2)	1	
2 B	397078	Rechte Hinterfeder. Ab Fahrgestell Nr. 213708. Bis Fahrgestell Nr. 236602 der abgeänderten Type wie Bild 2	1	
	397233	Linke Hinterfeder. Ab Fahrgestell Nr. 213708. Bis Fahrgestell Nr. 236602 der abgeänderten Type wie Bild 2	1	Ersatzteile siehe Gruppe 36
2 C	620781	Rechte Hinterfeder	1	ab Fahrgestell Nummer 236603 (Ersatzteile siehe Gruppe 36)
	620782	Linke Hinterfeder	1	
3	369063	Vordere Federbuchse (3)	1	
3 A	621986	Buchse für Vorderzapfen. Bis Fahrgestell Nr. 236602 der abgeänderten Type	2	
4	BS. 381920	Schraube (3)	2	
4 A	621922	Vorderer Bolzen vollständig. Bis Fahrgestell Nr. 236602 der abgeänderten Type	2	
4 B	620740	Vorderer Bolzen vollständig. Ab Fahrgestell Nr. 236603	2	
5	Nr 7934	Mutter (3)	2	
5 A	Nr 7266	Mutter. Bis Fahrgestell Nr. 236602 der abgeänderten Type	2	
6	Nr 7346	Splint (3)	2	
6 A	Nr 462	Sicherungsblech. Bis Fahrgestell Nr. 236602 der abgeänderten Type	2	
7	331034	Hinterlasche (3)	4	
7 A	620736	Äußere Lasche. Bis Fahrgestell Nummer 236602 der abgeänderten Type.	2	
	620735	Innere Lasche. Bis Fahrgestell Nummer 236602 der abgeänderten Type	2	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
8	391258	Federbolzen für hintere Lasche (3) ..	4	
8 A	620738	Hinterer Federbolzen, vollständig. Bis Fahrgestell Nr. 236602 der abgeänderten Type	4	
9	331014	Spurscheibe (3)	8	
9 A	621982	Spurscheibe. Bis Fahrgestell Nummer 236602 der abgeänderten Type	4	
10	Nr 7901	Mutter	8	
10 A	Nr 7933	Mutter. Bis Fahrgestell Nr. 236602 der abgeänderten Type	4	
11	Nr 536	Sicherungsblech (3)	8	
11 A	Nr 7336	Splint. Bis Fahrgestell Nr. 236602 der abgeänderten Type	4	
12	382438	Bügel	4	
		Siehe Fußnote auf Seite 196.		
13	380979	Verbindungsplatte.....	2	
14	BS. 382487	Mutter	8	
15	087687	Fixierscheibe	4	
16	382171	Stoßdämpfer für Hinterräder, vollständig	1	Ersatzteile siehe Gruppe 35
	382172	Linker hinterer Stoßdämpfer, vollständig	1	
17	Nr 11066	Befestigungsschraube	4	
18	Nr 5168	Federring	4	
19	369066	Unterer Anschluß	2	
20	382174	Gummipuffer	2	
21	Nr 9110	Schraube.....	4	
22	Nr 7203	Mutter	4	
23	Nr 5166	Federring	4	
24	388210	Ausgleichstange	1	
25	Nr 26467	Einstellscheibe	1	
26	Nr 13512	Schraube.....	2	
27	Nr 7203	Mutter	4	
28	Nr 5166	Federring	2	
29	382173	Pufferunterlage	2	
30	Nr 9105	Schraube.....	4	
31	Nr 7203	Mutter	4	
32	Nr 5166	Federring	4	
33	382168	Federausschlagbegrenzung.....	2	
34	382167	Fixierplatte	4	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
35	611968	Gummiring (3)	4	
35 A	621985	Seitenring. Bis Fahrgestell Nr.236602 der abgeänderten Type	4	
35 B	620730	Seitenring. Ab Fahrgestell Nr.236603	4	
36	BS. 611719	Beilegscheibe (3)	4	
37	621990	Sicherungsblech. Bis Fahrgestell Nummer 236602 der abgeänderten Type	2	
38	621986	Federbuchse. Bis Fahrgestell Nr.236602 der abgeänderten Type	2	
	621987	Buchse für Rahmenbolzen. Bis Fahrgestell Nr. 236602 der abgeänderten Type	2	
38 A	620731	Federbuchse für Feder- und Rahmenbolzen. Ab Fahrgestell Nr. 236603	6	

(1) Bis Fahrgestell Nr. 213707. Fällt weg — Durch beiderseitige neue Federn 397078—397233 mitsamt vollständiger, geänderter Serie Bronzebuchsen 621986 bis 621987, die bis Fahrgestell Nr. 236602 verwendet wurde, nach vorheriger entsprechender Anpassung des Rahmens, ersetzen.

(2) Ab Fahrgestell Nr. 213708 bis Fahrgestell Nr. 236602 (ursprüngliche Type). Fällt weg — Durch vollständige Serie geänderten Typs (bezüglich Bronzefederbuchsen 621986—621987), die bis Fahrgestell Nr. 236602 verwendet wurde, nach vorheriger entsprechender Anpassung des Rahmens (auch der Hinterfedern), ersetzen.

(3) Bis Fahrgestell Nr. 236602 ursprüngliche Type. Fällt weg — Durch vollständige Serie geänderten Typs (bezüglich Bronzebuchsen 621986—621987), die bis Fahrgestell Nr. 236602 verwendet wurde, nach vorheriger entsprechender Anpassung des Rahmens und evtl. auch der Hinterfedern, ersetzen.

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 35 Gruppe III: a) Rahmen, 6. Stoßdämpfer

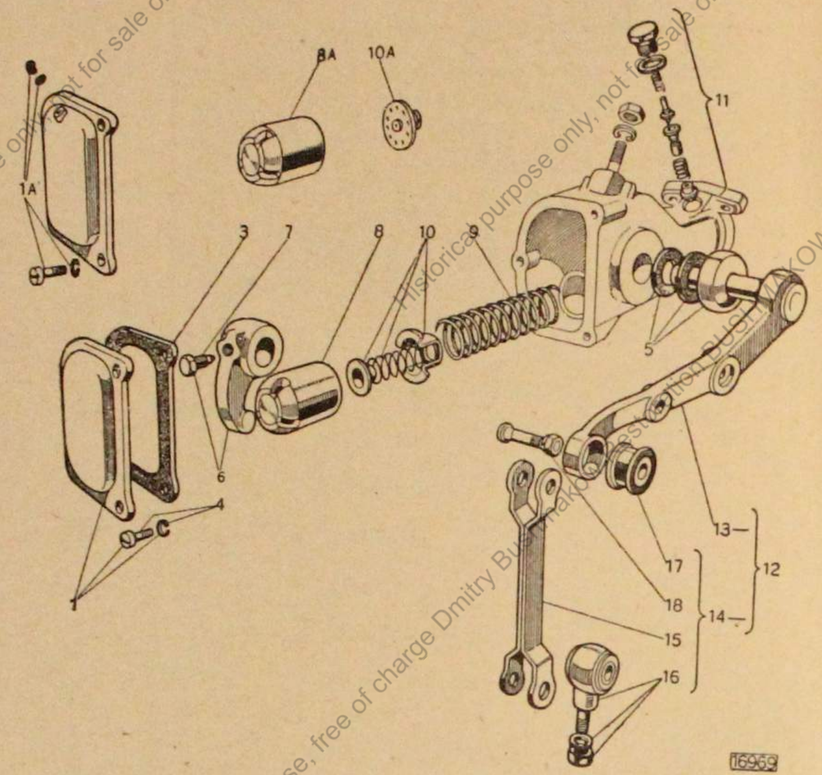


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	—	Stoßdämpferdeckel	—	ersetzt durch Bild 1 A
1 A	Riv 384	Rechter Deckel mit Schrauben, Beilegscheiben und Ölverschraubung (letzte Type)	1	
	Riv 385	Linker Deckel mit Schrauben, Beilegscheiben und Ölverschraubung (letzte Type)	1	
3	Riv 90	Dichtung dazu	1	
4	Riv 91	Schraube mit Abstandring zur Befestigung des Deckels	3	
5	Riv 81	Dichtungsgehäuse mit Dichtungen	2	
6	Riv 112	Innenhebel für Stoßdämpfer mit Schraube	2	
7	Riv 163	Schraube zur Befestigung des Hebels	2	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
8	—	Kolben mit Platte	—	ersetzt durch Bild 8 A und 10 A
8 A	Riv 386	Kolben mit Platte (letzte Type)	2	
9	Riv 118	Feder dazu	2	
10	—	Einlaßventil, vollständig	—	ersetzt durch Bild 8 A und 10 A
10 A	Riv 387	Einlaßventil, vollständig (letzte Type)	2	
11	Riv 329	Auslaßventil, vollständig	2	
12	Riv 330	Rechter Anschluß, vollständig	1	
	Riv 331	Linker Anschluß, vollständig	1	
	Riv 353	Rechter Anschluß (508 C Kolonial), vollständig	1	
	Riv 354	Linker Anschluß (508 C Kolonial), vollständig	1	
13	Riv 332	Äußerer Hebel mit Bolzen für Hinterstoßdämpfer, rechts	1	
	Riv 333	Äußerer Hebel mit Bolzen für Hinterstoßdämpfer, links	1	
14	Riv 334	Verbindungsstange, vollständig	1	
	Riv 355	Verbindungsstange, vollständig (508 C Kolonial)	2	
15	Riv 335	Verbindungsstange	2	
	Riv 356	Verbindungsstange (508 C Kolonial)		
16	Riv 336	Fußstück mit Auge, vollständig	2	
17	Riv 337	Buchse, vollständig	4	
18	Riv 338	Zapfen	4	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Zu dieser Tafel gehört keine Abbildung!

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
		Rechte Feder (außer Tourenwagen 508 C — 1100)		
—	383691 A	Hauptlage	1	
—	383691 B	2. Federblatt	1	
—	383691 C	3. Federblatt	1	
—	383691 D	4. Federblatt	1	
—	383691 E	5. Federblatt	1	
—	383691 F	6. Federblatt	1	
—	383691 G	1. Gegenfederblatt	1	
—	383691 H	2. Gegenfederblatt	1	
—	383691 I	Kernbolzen	1	
—	Nr 7260	Mutter	1	
—	383691 L	Vorderer Verbindungsbügel	1	
—	383691 M	Vorderer mittlerer Verbindungsbügel	1	
—	383691 N	Hinterer mittlerer Verbindungsbügel	1	
—	383691 O	Hinterer Verbindungsbügel	1	
		Rechte Feder Für Tourenwagen (508 C — 1100).		
—	389409 A	Hauptlage	1	
—	389409 B	2. Federblatt	1	
—	389409 C	3. Federblatt	1	
—	389409 D	4. Federblatt	1	
—	389409 E	5. Federblatt	1	
—	389409 F	6. Federblatt	1	
—	389409 G	1. Gegenfederblatt	1	
—	389409 H	2. Gegenfederblatt	1	
—	389409 I	Kernbolzen	1	
—	Nr 7260	Mutter	1	
—	389409 L	Vorderer Verbindungsbügel	1	
—	389409 M	Vorderer mittlerer Verbindungsbügel	1	
—	389409 N	Hinterer mittlerer Verbindungsbügel	1	
—	389409 O	Hinterer Verbindungsbügel	1	
		Linke Feder (Ausgen. Tourenwagen 508 C—1110).		
—	378729 A	Hauptfederlage	1	
—	378729 B	2. Federblatt	1	
—	378729 C	3. Federblatt	1	
—	378729 D	4. Federblatt	1	
—	378729 E	5. Federblatt	1	
—	378729 F	6. Federblatt	1	
—	378729 G	1. Gegenfederblatt	1	
—	378729 H	2. Gegenfederblatt	1	


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	378729 I	Kernbolzen	1	
—	Nr 7260	Mutter dazu	1	
—	378729 L	Vorderer Verbindungsbügel	1	
—	378729 M	Vorderer mittlerer Verbindungsbügel	1	
—	378729 N	Hinterer mittlerer Verbindungsbügel	1	
—	378729 O	Hinterer Verbindungsbügel	1	
		Linke Feder (Für Tourenwagen 508 C–1100).		
—	389410 A	Hauptfederlage	1	
—	389410 B	2. Federblatt	1	
—	389410 C	3. Federblatt	1	
—	389410 D	4. Federblatt	1	
—	389410 E	5. Federblatt	1	
—	389410 F	6. Federblatt	1	
—	389410 G	1. Gegenfederblatt	1	
—	389410 H	2. Gegenfederblatt	1	
—	389410 I	Kernbolzen	1	
—	Nr 7260	Mutter dazu	1	
—	389410 L	Vorderer Verbindungsbügel	1	
—	389410 M	Vorderer mittlerer Verbindungsbügel	1	
—	389410 N	Hinterer mittlerer Verbindungsbügel	1	
—	389410 O	Hinterer Verbindungsbügel	1	
		Rechte Feder 397078 (508 C Kolonial)		
—	397078 A	Hauptlage	1	
—	397078 B	2. Federblatt	1	
—	397078 C	3. Federblatt	1	
—	397078 D	4. Federblatt	1	
—	397078 E	5. Federblatt	1	
—	397078 F	6. Federblatt	1	
—	397078 G	1. Gegenfederblatt	1	
—	397078 H	2. Gegenfederblatt	1	
—	397078 I	Kernbolzen	1	
—	Nr 7260	Mutter	1	
—	397078 L	Vorderer Verbindungsbügel	1	
—	397078 M	Vorderer mittlerer Verbindungsbügel	1	
—	397078 N	Hinterer mittlerer Verbindungsbügel	1	
—	397078 O	Hinterer Verbindungsbügel	1	
		Linke Feder 397233 (508 C Kolonial)		
—	397233 A	Hauptlage	1	
—	397233 B	2. Federblatt	1	
—	397233 C	3. Federblatt	1	
—	397233 D	4. Federblatt	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	397233 E	5. Federblatt	1	
—	397233 F	6. Federblatt	1	
—	397233 G	1. Gegenfederblatt	1	
—	397233 H	2. Gegenfederblatt	1	
—	397233 I	Kernbolzen	1	
—	Nr 7260	Mutter	1	
—	39723. L	Vorderer Verbindungsbügel	1	
—	397233 M	Vorderer mittlerer Verbindungsbügel	1	
—	397233 N	Hinterer mittlerer Verbindungsbügel	1	
—	397233 O	Hinterer Verbindungsbügel	1	
		Rechte Feder 396922 (508 C Tourenwagen)		
—	396922 A	Hauptfederlage	1	
—	396922 B	2. Federblatt	1	
—	396922 C	3. Federblatt	1	
—	396912 D	4. Federblatt	1	
—	396922 E	5. Federblatt	1	
—	396922 F	6. Federblatt	1	
—	396922 G	1. Gegenfederblatt	1	
—	396922 H	2. Gegenfederblatt	1	
—	396922 I	Kernbolzen	1	
—	Nr 7260	Mutter dazu	1	
—	396922 L	Vorderer Verbindungsbügel	1	
—	396922 M	Vorderer mittlerer Verbindungsbügel	1	
—	396922 N	Hinterer mittlerer Verbindungsbügel	1	
—	396922 O	Hinterer Verbindungsbügel	1	
		Linke Feder 397232 (508 C Kolonial Tourenwagen)		
—	397232 A	Hauptfederlage	1	
—	397232 B	2. Federblatt	1	
—	397232 C	3. Federblatt	1	
—	397232 D	4. Federblatt	1	
—	397232 E	5. Federblatt	1	
—	397232 F	6. Federblatt	1	
—	397232 G	1. Gegenfederblatt	1	
—	397232 H	2. Gegenfederblatt	1	
—	397232 I	Kernbolzen	1	
—	Nr 7260	Mutter dazu	1	
—	397232 L	Vorderer Verbindungsbügel	1	
—	397232 M	Vorderer mittlerer Verbindungsbügel	1	
—	397232 N	Hinterer mittlerer Verbindungsbügel	1	
—	397232 O	Hinterer Verbindungsbügel	1	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
		Rechte Feder (508 C MM)		
—	601021 A	Hauptfederlage	1	
		Linke Feder (508 C MM)		
—	601022 A	Hauptfederlage	1	
		Rechter Feder 626310 (508 C MM Kabriolet)		
—	626310 A	Hauptfederlage	1	
—	626310 B	2. Federblatt	1	
—	626310 C	3. Federblatt	1	
—	626310 D	4. Federblatt	1	
—	626310 E	5. Federblatt	1	
—	626310 F	6. Federblatt	1	
—	626310 G	1. Gegenfederblatt	1	
—	626310 H	2. Gegenfederblatt	1	
—	626310 L	Vorderer Verbindungsbügel	1	
—	Nr 7260	Mutter	1	
—	626310 M	Vorderer Verbindungsbügel	1	
—	626310 N	Vorderer mittlerer Verbindungsbügel	1	
—	626310 P	Hinterer mittlerer Verbindungsbügel	1	
—	626310 R	Hinterer Verbindungsbügel	1	
—	626310 S	Hinterer Verbindungsbügel	1	
—	626310 T	Hinterer Verbindungsbügel	1	
		Linke Feder 626311 (508 C MM Kabriolet)		
—	626311 A	Hauptfederlage	1	
—	626311 B	2. Federblatt	1	
—	626311 C	3. Federblatt	1	
—	626311 D	4. Federblatt	1	
—	626311 E	5. Federblatt	1	
—	626311 F	6. Federblatt	1	
—	626311 G	1. Gegenfederblatt	1	
—	626311 H	2. Gegenfederblatt	1	
—	626311 L	Vorderer Verbindungsbügel	1	
—	Nr 7260	Mutter	1	
—	626311 M	Vorderer Verbindungsbügel	1	
—	626311 N	Vorderer mittlerer Verbindungsbügel	1	
—	626311 P	Hinterer mittlerer Verbindungsbügel	1	
—	626311 R	Hinterer Verbindungsbügel	1	
—	626311 S	Hinterer Verbindungsbügel	1	
—	626311 T	Hinterer Verbindungsbügel	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

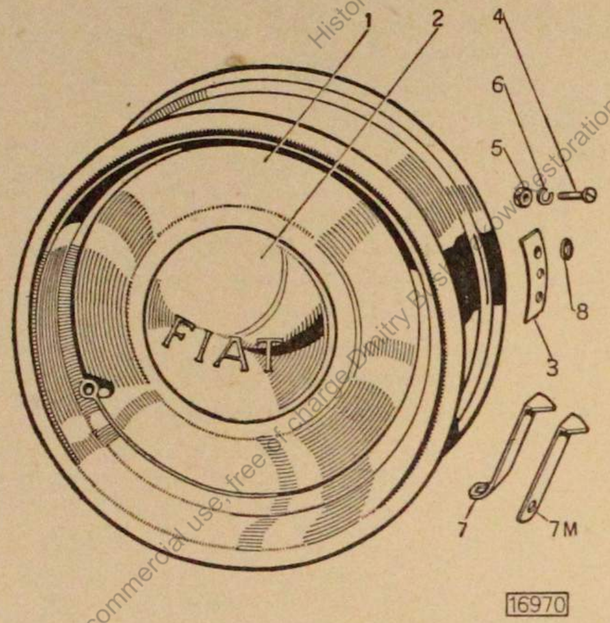

16970

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	373656	Scheibenrad mit Tiefbettfelge 15″×3,00″ D	5	
	391046	Scheibenrad mit Tiefbettfelge 16″×3,00″	5	
	618052	Scheibenrad mit Tiefbettfelge 15″×3,50″ D	5	
	389601	Speichenrad mit Tiefbettfelge 15″×3,00″	5	
	631379	Scheibenrad mit Felge 155×400	5	
	631383	Scheibenrad mit Tiefbettfelge 15″×3,00″ D	5	
	631381	Speichenrad mit Tiefbettfelge 15″×3,00″ D	5	
	398654	Scheibenrad mit Tiefbettfelge 18″×3,00″ D (508 C Kolonial)	5	
	611771	Speichenrad mit Felge 155×400	5	
2	368833	Kappe	5	
	389602	Radkappe für Rad 389601	5	
	631380	Radkappe für Rad 631379	5	
	629015	Radkappe für Rad 631383	5	
	631382	Radkappe für Rad 631381	5	
	611773	Radkappe zu Speichenrad	5	
3	377689	Auswuchtblech für Räder 373656—618052	—	
4	BS. 391956	Schraube für Räder 373656—618052—389601	—	
5	Nr 7259	Mutter dazu für Räder 373656—618052—389601	—	
6	Nr 5164	Federring dazu für Räder 373656—618052—389601	—	
7	398601	Einhängfeder für Räder 373656—618052—389601 (1. Type)	20	
7M	608195	Einhängfeder für Räder 373656—618052—389601 (2. Type)	20	
8	Nr 5194	Auswuchtscheibe für Räder 373656—618052—389601	—	
	BS. 611847	Auswuchtscheibe für Räder 611771	—	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

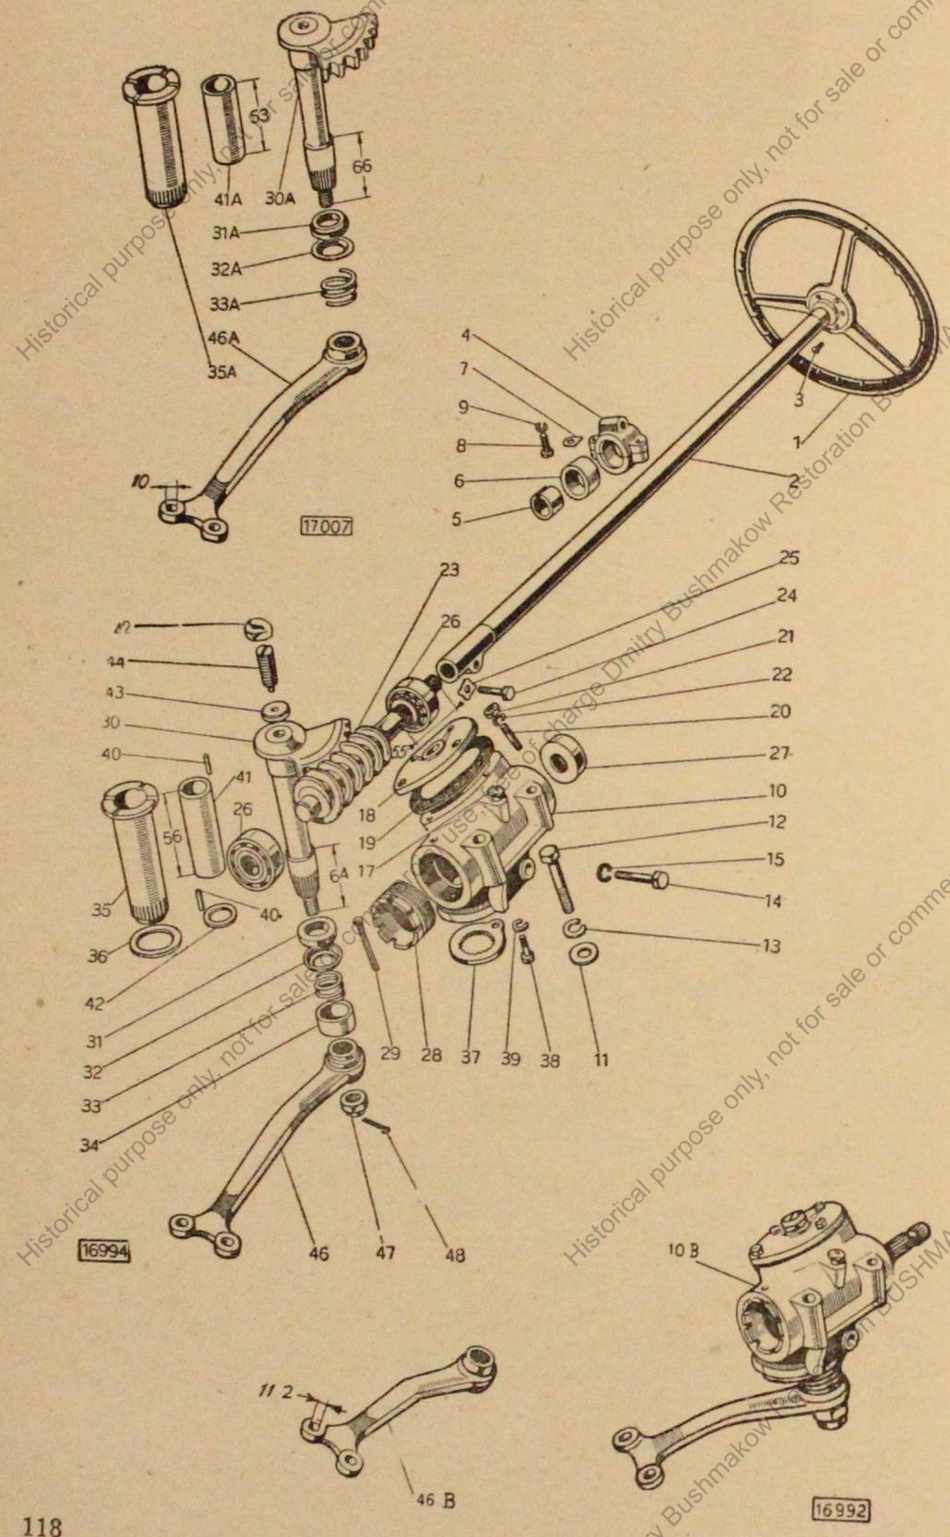


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
	—	Lenkrad mit Lenksäule, vollständig. Bis Fahrgestell 508 C 239999 u. 508 C Kolonial Nr. 239832. Fällt weg — Durch vollständiges Lenkrad 367929 mitsamt Kupplung 620586, BS. 183197 und Scheibe 087133 ersetzen	1	
	367929	Lenkrad, vollständig. Ab Fahrgestell 508 C Nr. 240000 und 508 C Kolonial Nr. 239833 (1100)	1	
	604121	Lenkrad, vollständig (508 C MM)	1	
1	334904	Lenkrad	1	
2	367934	Lenksäule, vollständig. Bis Fahrgestell 508 C Nr. 239999 und 508 C Kolonial Nr. 239832. Fällt weg — Durch Lenksäule 620585 mitsamt Kupplung 654626, BS. 183197 u. Scheibe 087133 ersetzen. Für Ersatz der Lenksäulen mit Kabeldurchgang von 6,5 mm ist Ring 398070 der Gruppe 44 mitzubestellen	1	
	600064	Lenksäule, vollständig. Bis Fahrgestell 508 C MM Nr. 239999. Fällt weg. — Durch Lenksäule 620741 mitsamt Kupplung 620586, BS. 183197 und Scheibe 087133 ersetzen	1	
2 A	620585	Lenksäule, vollständig. Ab Fahrgestell 508 C Nr. 240000 und 508 C Kolonial Nr. 239833 (1100)	1	
	620741	Lenksäule, vollständig. Ab Fahrgestell 508 C MM Nr. 240000	1	
3	Nr 3433	Schraube	6	
4	326904	Lager	1	
5	087163	Dichtung	2	
6	326907	Zwischendichtung	1	
7	094577	Blechstück (0,1 mm dick)	—	
7	332102	Blechstück (0,15 mm dick)	1	
8	Nr 3782	Befestigungsschraube	2	
9	Nr 5166	Federring	2	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

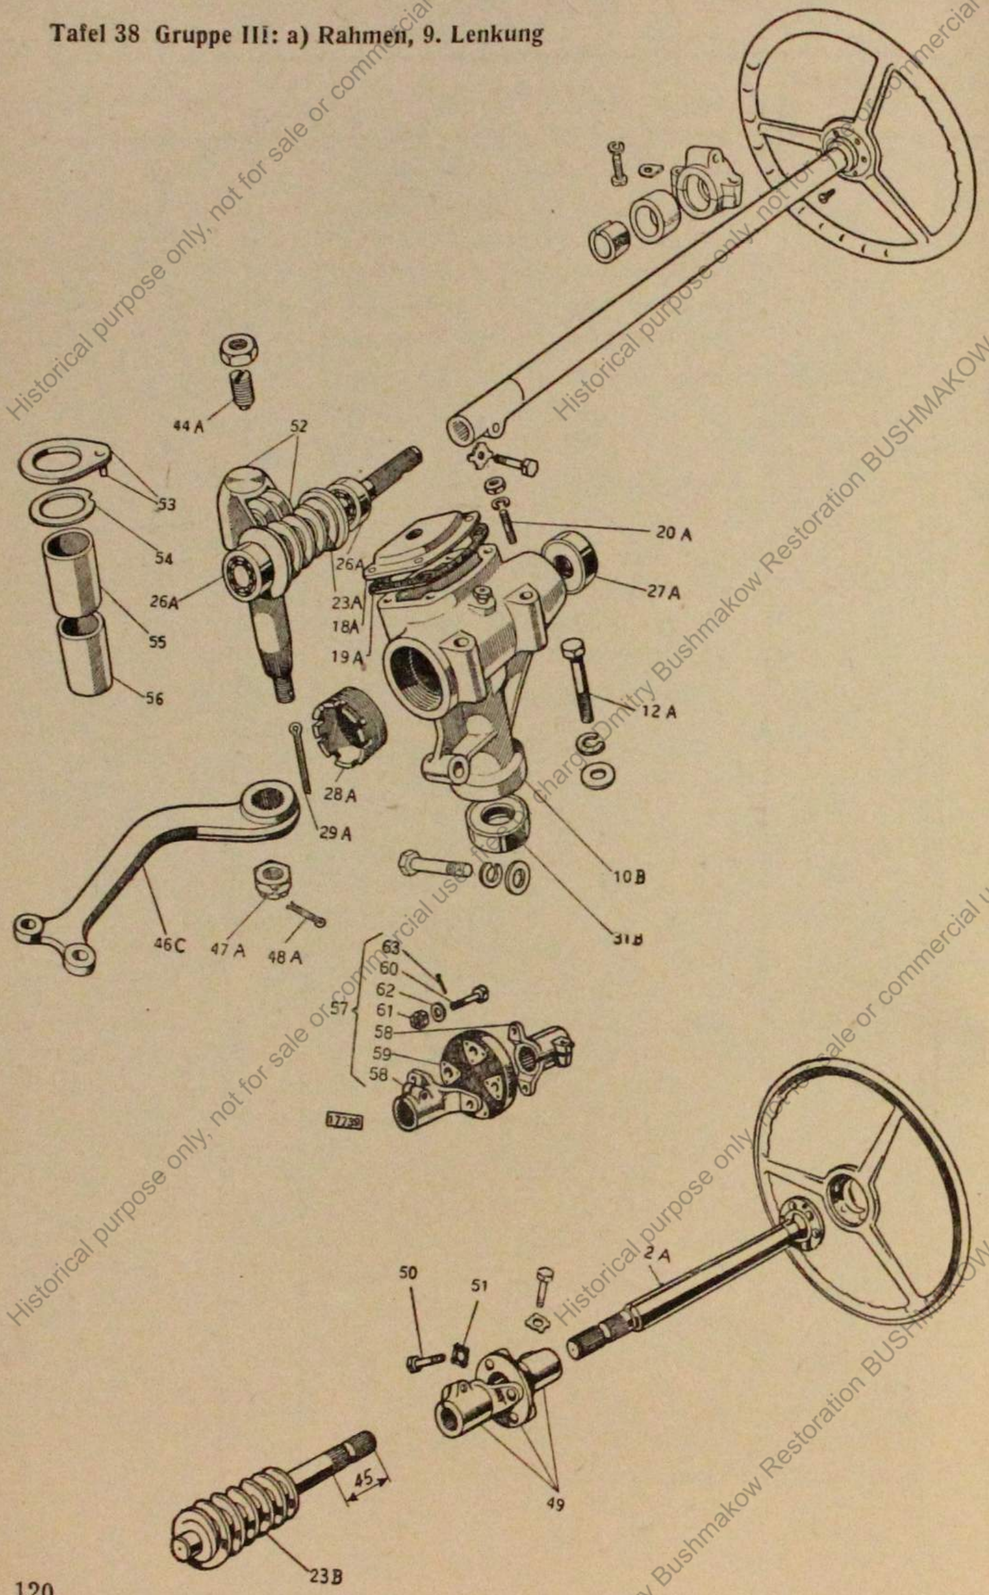


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
	—	Lenkgehäuse, vollständig (Linkslenkung)	—	bis Fahrgestell 508 C Nr. 239999. Fällt weg. Durch Gehäuse 378281 bzw. 388822 mitsamt Kupplung 654626, Säule 620595, BS. 183197 und Scheibe 087133 ersetzen. Bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229242. Fällt weg. Durch Gehäuse 397277 bzw. 395334 mitsamt 2 Schrauben Nr 11074, Kupplung 654626, Säule 620595, BS. 183197 und Scheibe 087133 ersetzen
	—	Lenkgehäuse, vollständig (Rechtslenkung)	—	
10	—	Lenkgehäuse, vollständig. Bis Fahrgestell 508 C MM Nr. 239999. Fällt weg. Durch vollständiges Gehäuse 604112 mitsamt Säule 620741, Kupplung 654626, BS. 183197 und Scheibe 087133 ersetzen	—	
	373901	Lenkgehäuse (Linkslenkung). Bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229242 und für 508 C sowie 1100	1	
	377680	Lenkgehäuse (Rechtslenkung). Bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229242 und für 508 C sowie 1100	1	
	600062	Lenkgehäuse (508 C MM)	1	
	—	Lenkgehäuse, vollständig (Linkslenkung). Ab Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229242 bis 239832. Fällt weg. Durch Gehäuse 395334 bzw. 397277 mitsamt Kupplung 654626, Säule 620598, BS. 183197 und Scheibe 087133 ersetzen	—	
10 A	—	Lenkgehäuse, vollständig (Rechtslenkung). Ab Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229242 bis 239832. Fällt weg. Durch Gehäuse 395334 bzw. 397277 mitsamt Kupplung 654626, Säule 620598, BS. 183197 und Scheibe 087133 ersetzen	—	
	396266	Lenkgehäuse (Rechtslenkung). Ab Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229243	1	
	395348	Lenkgehäuse (Linkslenkung). Ab Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229243 ..	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
	378281	Lenkgehäuse, vollständig (Linkslenkung)	1	ab Fahrgestell 508 C Nr. 240000
	388822	Lenkgehäuse, vollständig (Rechtslenkung)	1	
10 B	604122	Lenkgehäuse, vollständig. Ab Fahrgestell 508 C MM Nr. 240000	1	
	397277	Lenkgehäuse, vollständig (Rechtslenkung)	1	ab Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 239833
	395334	Lenkgehäuse, vollständig (Linkslenkung)	1	
11	BS. 382321	Einstellring	—	
12	Nr 11073	Schraube zur Befestigung des Lenkgehäuses an das Aufhängungsgegehäuse. Bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229242; 508 C; 508 C MM	2	
12 A	Nr 11074	Sechskantschraube zur Befestigung des Lenkgehäuses an Aufhängung. Ab Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229243	2	
13	649815	Federring	2	
14	11006	Untere Schraube	1	
15	649961	Federring	1	
17	Nr 2419	Druckschmierkopf	1	
18	373902	Deckel. Bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229242; 508 C; 508 C MM — 1100	1	
18 A	395335	Deckel. Ab Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229243	1	
19	373903	Dichtung. Bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229242; 508 C; 508 C MM — 1100	1	
19 A	395336	Dichtung. Ab Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229243	1	
20	Nr 15101	Stiftschraube. Bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229242; 508 C; 508 C MM — 1100	4	
20 A	Nr 15099	Stiftschraube. Ab Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229243	4	
21	Nr 7260	Mutter	4	
22	Nr 5166	Federring	4	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
23	373904	Lenkschnecke (Linkslenkung). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 239999. Fällt weg. Durch Schnecken 620574 bzw. 620720 mitsamt Kupplung 654626, Säule 620585, BS. 183197 und Scheibe 087133 ersetzen. Bis Fahrgestell 508 C MM Nr. 239999. Fällt weg. Durch Schnecken 620574 mitsamt Säule 620741, Kupplung 654626, BS. 183197 und Scheibe 087133 ersetzen. Bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229242. Fällt weg. Durch Schnecken 620652 bzw. 620743 mitsamt Kupplung 654626, Säule 620585, BS. 183197 und Scheibe 087133 ersetzen	1	
	377681	Lenkschnecke (Rechtslenkung). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 239999. Fällt weg. Durch Schnecken 620574 bzw. 620720 mitsamt Kupplung 654626, Säule 620585, BS. 183197 und Scheibe 087133 ersetzen. Bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229242. Fällt weg. Durch Schnecken 620652 bzw. 620743 mitsamt Kupplung 654626, Säule 620585, BS. 183197 und Scheibe 087133 ersetzen	1	
23 A	396267	Lenkschnecke (Linkslenkung). Ab Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229243 bis 239832. Fällt weg. Durch Schnecken 620652 bzw. 620743 mitsamt Kupplung 654626, Säule 620585, BS. 183197 und Scheibe 087133 ersetzen	—	
	395342	Lenkschnecke (Rechtslenkung). Ab Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229243 bis 239832. Fällt weg. Durch Schnecken 620652 bzw. 620743 mitsamt Kupplung 654626, Säule 620585, BS. 183197 und Scheibe 087133 ersetzen	—	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
23 B	620574	Lenkschnecke (Linkslenkung). Ab Fahrgestell 508 C und 508 C MM Nr. 240000 (1100)	1	
	620720	Lenkschnecke (Rechtslenkung). Ab Fahrgestell 508 C Nr. 240000 (1100)	1	
	620652	Lenkschnecke (Linkslenkung). Ab Fahrgestell 508C Kolonial Nr. 239833	1	
	620743	Lenkschnecke (Rechtslenkung). Ab Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 239833	1	
24	BS. 183197	Befestigungsschraube	1	
25	087133	Sicherungsblech	1	
26	055389	Rollenlager	2	bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229242 (508 C — 508 C MM — 1100)
26 A	395353	Vorderes Rollenlager für Schnecke	1	ab Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229243
	395354	Vorderes Rollenlager für Schnecke	1	
27	078181	Dichtung vollständig	1	wie Bild 26
27 A	395648	Dichtung für Lenkgehäuse	1	wie Bild 26 A
28	055427	Druckmuffe	1	wie Bild 26
28 A	395355	Stellring für Kegelrollenlager	1	wie Bild 26 A
29	Nr 7335	Splint	1	wie Bild 26
29 A	Nr 7434	Splint	1	wie Bild 26 A
30	373905	Lenksegment (Linkslenkung). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 201395, ausschließlich Nr. 201378-380-81-82-83. Fällt weg. Man verlange 388563-388561 - 390001 - 388562 - 388564 - 388565-388566	—	
	377682	Lenksegment (Rechtslenkung). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 201509. Fällt weg. Man verlange 392637-388561-390001 - 388562 - 388564 - 388565 - 392636	—	
30 A	388563	Lenksegment (Linkslenkung). Von Fahrgestell 508 C Nr. 201396, einschließlich Nr. 201378-80-81-82-83- Bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229242 (508 C MM — 1100)	—	
	392637	Lenksegment (Rechtslenkung). Von Fahrgestell 508 C Nr. 201510. Bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229242 (508 C MM — 1100)	—	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
31	367937	Dichtung (Linkslenkung). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 201395, ausschl. Nr. 201378-80-81-82-83. Fällt weg. Man verlange 388563 - 388561 - 390001 - 388562 - 388565 - 388564 - 388566. (Rechtslenkung). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 201509. Fällt weg. Man verlange 392637 - 388561 - 390001 - 388562 - 388565 - 388564 - 392636	—	
31 A	388561	Dichtung (Linkslenkung). Von Fahrgestell 508 C Nr. 201396 an, einschl. Nr. 201378-80-81-82-83. — (Rechtslenkung). Von Fahrgestell 508 C Nr. 201510 an (508 C MM — 1100)	—	
31 B	395338	Dichtring für Lenkachse. Ab Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229243	1	
32	367952	Schale (Linkslenkung). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 201395, ausschl. Nr. 201378-80-81-82-83. — Fällt weg. — Man verlange 388563–388561–390001–388562–388565–388564–388566. — (Rechtslenkung). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 201509. — Fällt weg. — Man verlange 392637-388561-390001–388562–388565–388564–392636	—	
32 A	390001	Schale (Linkslenkung). Von Fahrgestell 508 C Nr. 201396 an, einschl. Nr. 201378–80–81–82–83.– (Rechtslenkung). Von Fahrgestell 508 C Nr. 201510 an. Bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229242 (508 C MM — 1100)	—	
33	367950	Feder (Linkslenkung). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 201395, ausschl. Nr. 201378–80–81–82–83 — Fällt weg — Man verlange 388563–388561–390001–388562–388565–388564–388566. — (Rechtslenkung). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 201509 — Fällt weg — Man verlange 392637 – 388561 – 390001 – 388562 – 388565 – 388564 – 392636	—	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
33 A	388562	Feder (Linkslenkung). Von Fahrgestell 508 C Nr. 201396 an, einschl. Nr. 201378-80-81-82-83. — Rechtslenkung). Von Fahrgestell 508 C Nr. 201510 an. Bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229242 (508 C MM — 1100)	1	
34	367938	Ring (Linkslenkung). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 201395, ausschl. Nr. 201378–80–81–82–83 — Fällt weg — Man verlange 388563 – 388561 – 390001 – 388562–388565–388564–388566. — (Rechtslenkung). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 201509 — Fällt weg — Man verlange 392637-388561-390001-388562–388565–388564–392636	1	
35	367939	Lagerung (Linkslenkung). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 201395, ausschl. Nr. 201378–80–81–82–83 — Fällt weg — Man verlange 388563–388561 390001 – 388562 – 388565 – 388564–388566. — (Rechtslenkung). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 201509 — Fällt weg — Man verlange 392637–388561 – 390001 – 388562 – 388565–388564–392636	—	
35 A	388565	Lagerung (Linkslenkung). Von Fahrgestell 508 C Nr. 201396 an, einschl. Nr. 201378 – 80 – 81 – 82 – 83. — (Rechtslenkung). Von Fahrgestell 508 C Nr. 201510 an. Bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229242 (508 C MM —1100)	1	
36	367940	Satz von Einstellringen. Bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229242 (508 C — 508 C MM — 1100)	—	
37	373906	Einstellplatte. Bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229242 (508 C — 508 C MM — 1100)	1	
38	Nr 11000	Schraube. Bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229242 (508 C — 508 C MM — 1100)	1	


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
39	Nr 5166	Federring. Bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229242 (508 C — 508 C MM — 1100)	1	
40	367951	Rolle. Bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229242 (508 C — 508 C MM — 1100)	82	
41	367949	Abstandstück (Linkslenkung). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 201395, ausschließlich Nr. 201378–80–81–82–83 Fällt weg — Man verlange 388563–388561 – 390001 – 388562 – 388565–388566. — (Rechtslenkung). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 201509. Fällt weg – Man verlange 392637–388561–390001 – 388562 – 388565 – 388564–392636	—	
41 A	388564	Abstandstück (Linkslenkung). Von Fahrgestell 508 C Nr. 201396 an, einschl. Nr. 201378–80–81–82–83. — (Rechtslenkung). Von Fahrgestell 508 C Nr. 201510 an. Bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229242 (508 C MM — 1100)	1	
42	367936	Sicherungsring. Bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229242 (508 C — 508 C MM — 1100)	1	
43	99357	Druckring. Bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229242 (508 C — 508 C MM — 1100)	1	
44	377416	Einstellschraube. Bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229242 (508 C — 508 C MM — 1100)	1	
44 A	395352	Einstellschraube. Ab Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229243	1	
45	BS. 202224	Mutter	1	
46	344087	Lenkhebel (Linkslenkung). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 201395, ausschl. Nr. 201378 – 80 – 81 – 82 – 83. Fällt weg — Man verlange 388563–388561 –390001 – 388562 – 388565 – 388564–388566	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
46	378254	Lenkhebel (Rechtslenkung). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 291509. Fällt weg. Man verlange 392637-388561-390000-388562–388565–388564–392636 ...	—	
46 A	388566	Lenkhebel (Linkslenkung). Von Fahrgestell 508 C Nr. 201396, einschl. Nr. 201378 – 80 – 81 – 82 – 83. Bis Fahrgestell 508 C Nr. 225053	1	
	392636	Lenkhebel (Rechtslenkung). Von Fahrgestell 508 C Nr. 201510. Bis Fahrgestell 508 C Nr. 215053	1	
46 B	600065	Lenkhebel (508 C MM)	1	ab Fahrgestell 508 C Nr. 215054. Bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229242 (508 C MM — 1100)
	383767	Lenkhebel (Linkslenkung).....	1	
	384697	Lenkhebel (Rechtslenkung)	1	
46 C	396270	Lenkhebel (Rechtslenkung). Ab Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229243 ..	1	
	395357	Lenkhebel (Linkslenkung). Ab Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229243 ..	1	
47	Nr 7246	Mutter. Bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229242 (508 C— 508 C MM — 1100)	1	
47 A	Nr 7246	Kronenmutter. Ab Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229243	1	
48	Nr 7337	Splint. Bis Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229242 (508 C – 508 C MM — 1100)	1	
48 A	Nr 7338	Splint. Ab Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229243	1	
49	620586	Nachgiebige Kupplung. Ab Fahrgestell 508 C Nr. 240000, 508 C Kolonial Nr. 239833 (1100)	1	
50	BS. 183197	Klemmschraube. Ab Fahrgestell 508 C Nr.240000, 508 C Kolonial Nr.239833 (1100)	1	
51	087133	Sicherungsblech. Ab Fahrgestell 508 C Nr.240000, 508 C Kolonial Nr.239833 (1100)	1	
52	396268	Lenkachse, vollständig (Rechtslenkung). Ab Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229243	1	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
52	395337	Lenkachse, vollständig (Linkslenkung). Ab Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229243	1	
53	395351	Anschlagscheibe (mit Stift)	1	
54	395343	Einstellring (Stärke 0,10 mm)	—	ab Fahrgestell 508 C Kolonial Nr. 229243
	395344	Einstellring (Stärke 0,15 mm)	—	
55	395356	Äußere Buchse	1	
56	602669	Innere Buchse	1	
57	654626	Elastische Kupplung für Lenksäule, vollständig (letzte Type)	1	
58	620573	Hülse dazu (letzte Type)	2	
59	604000	Gelenkscheibe (letzte Type)	1	
60	Nr 9142	Schraube (letzte Type)	4	
61	Nr 7240	Mutter dazu (letzte Type)	4	
62	Nr 5196	Unterlegscheibe (letzte Type)	4	
63	Nr 7343	Splint (letzte Type)	4	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

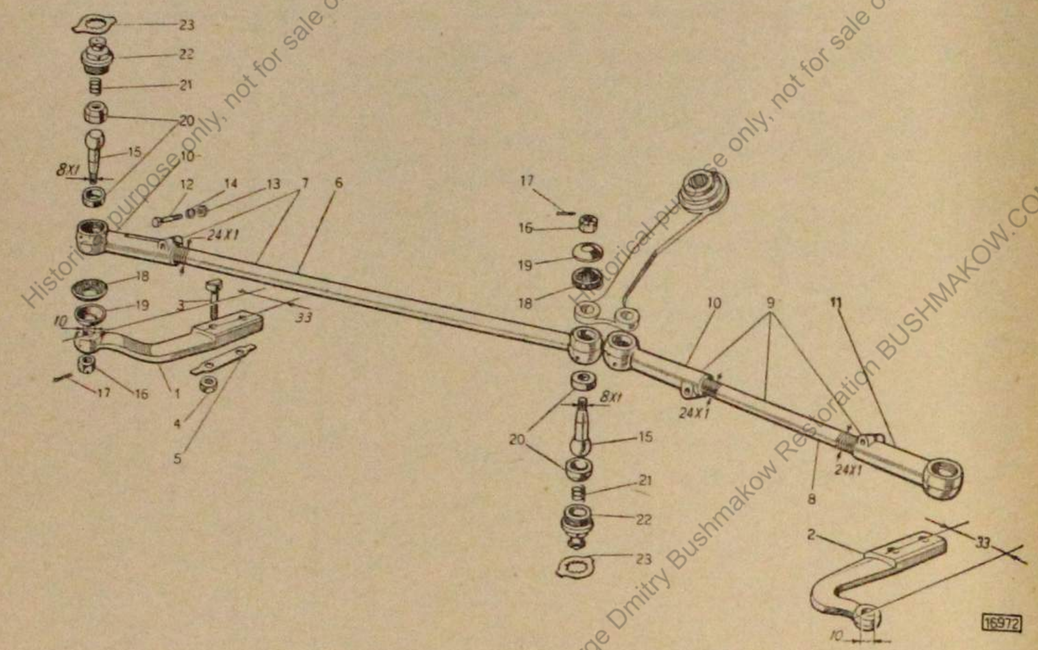

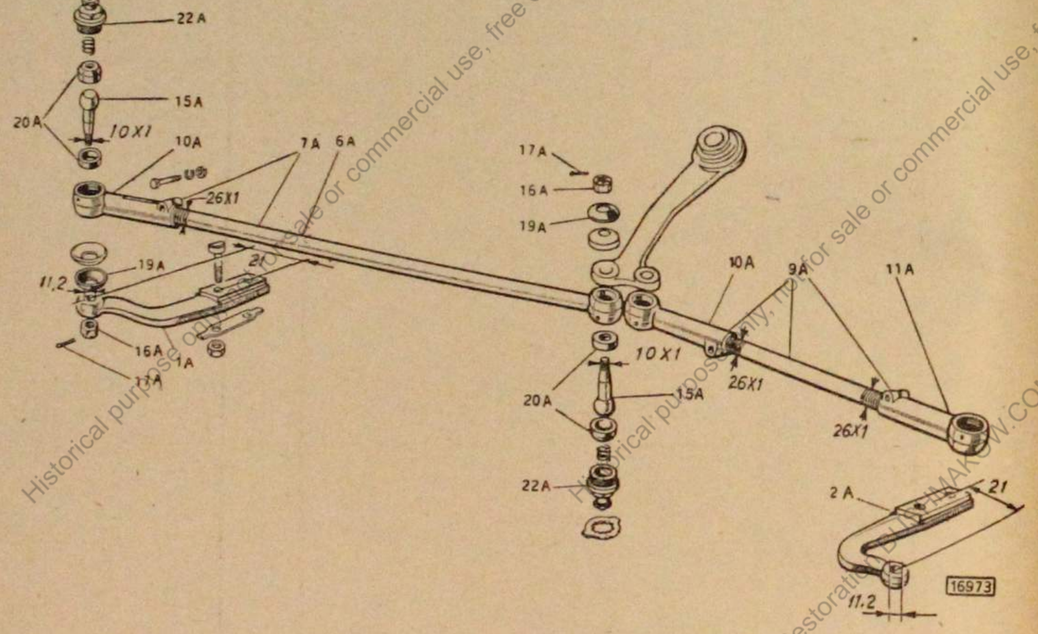



Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	367957	Rechter Hebel am Lenkzapfen. Bis Fahrgestell 508 C Nr. 215053	1	
1 A	382182	Rechter Hebel am Lenkzapfen (Kolonial-Fahrgestelle 508 C — 508 L)...	1	
	383768	Rechter Hebel am Lenkzapfen. Ab Fahrgestell 508 C Nr. 215054 (508 L — 508 C MM — 1100 — 1100L)...	1	
2	367958	Linker Hebel am Lenkzapfen. Bis Fahrgestell 508 C Nr. 215053	1	
2 A	383769	Linker Hebel am Lenkzapfen. Ab Fahrgestell 508 C Nr. 215054 (508 L — 508 C MM — 1100 — 1100 L) ..	1	
	382183	Linker Hebel am Lenkzapfen (Kolonial-Fahrgestelle 508 C — 508 L) .	1	
3	BS. 382975	Befestigungsschraube	4	
4	Nr 12794	Mutter	4	
5	367959	Sicherungsblech dazu	2	
6	367961	Lange Lenkschubstange (Linkslenk.). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 215053 ..	1	
	389412	Lange Lenkschubstange vollständige (Linkslenkung) ohne Kopfstück. Bis Fahrgestell 508 C Nr. 215053	1	
	367961	Lange Lenkschubstange (Rechtslenk.). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 215053 ..	1	
	389412	Lange Lenkschubstange vollständige (Rechtslenkung) ohne Kopfstück. Bis Fahrgestell 508 C Nr. 215053 ..	1	
6 A	394986	Lange Lenkschubstange (Linkslenkung). Ab Fahrgestell 508 C Nr. 215054 (508 C MM — 1100) ...	1	
	395061	Lange Lenkschubstange vollständige (Linkslenkung) ohne Kopfstück. Ab Fahrgestell 508 C Nr. 215054 (508 C MM — 1100)	1	
	394986	Lange Lenkschubstange (Rechtslenkung). Ab Fahrgestell 508 C Nr. 215054 (1100)	1	
	395061	Lange Lenkschubstange vollständige (Rechtslenkung) ohne Kopfstück. Ab Fahrgest. 508 C Nr. 215054 (1100)	1	
7	388686	Lange Spurstange vollständige (Linkslenkung). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 215053	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
7	388686	Lange Spurstange vollst. (Rechtslenkung). Bis Fahrgest. 508 C Nr. 215053	1	
7 A	394987	Lange Spurstange vollständige (Linkslenkung). Ab Fahrgestell 508 C Nr. 215054 (508 C MM — 1100) ...	1	
	394987	Lange Spurstange vollständige (Rechtslenkung). Ab Fahrgestell 508 C Nr. 215054 (1100)	1	
8	367962	Kurze Spurstange (Linkslenkung) (508 C — 508 L — 508 C MM — 110 — 1100 L)	1	
	367962	Kurze Spurstange (Rechtslenkung) (508 C — 508 L — 1100 — 1100 L)	1	
9	388687	Kurze Spurstange vollständig (Linkslenkung). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 215053	1	
	388687	Kurze Spurstange vollständig (Rechtslenkung). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 215053	1	
9 A	394052	Kurze Spurstange, vollständig (Linkslenkung). Ab Fahrgestell 508 C Nr. 215054 (508 L — 508 C MM — 1100 — 1100 L)	1	
	394052	Kurze Spurstange, vollständig(Rechtslenkung). Ab Fahrgestell 508 C Nr. 215054 (508 L — 1100 — 1100 L)	1	
10	382542	Kopfstück mit Rechtsgewinde. Bis Fahrgestell 508 C Nr. 215053	2	
	388688	Kopfstück mit Rechtsgewinde, vollständig. Bis Fahrgestell 508 C Nr. 215053	2	
10 A	383772	Kopfstück mit Rechtsgewinde. Ab Fahrgestell 508 C Nr. 215054 (508 L — 508 C MM — 1100 — 1100 L) .	1	
	394053	Kopfstück mit Rechtsgewinde, vollständig. Ab Fahrgestell 508 C Nr. 215054 (508 L — 508 C MM — 1100 — 1100 L).....	2	
11	382543	Kopfstück mit Linksgewinde. Bis Fahrgestell 508 C Nr. 215053	1	
	388689	Kopfstück mit Linksgewinde, vollständig. Bis Fahrgestell 508 C Nr. 215053	1	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
11 A	383773	Kopfstück mit Linksgewinde. Ab Fahrgestell 508 C Nr. 215054 (508 L — 508 C MM — 1100 — 1100 L) ..	1	
	394054	Kopfstück mit Linksgewinde, vollst. Ab Fahrgestell 508 C Nr. 215054 (508 L — 508 C MM — 1100 — 1100 L)	1	
12	Nr 9028	Befestigungsschraube hierfür	3	
13	Nr 7201	Mutter dazu	3	
14	Nr 5164	Federring dazu	3	
15	379670	Kugelzapfen für Lenkhebel. Bis Fahrgestell 508 C Nr. 215053	4	
15 A	386058	Kugelzapfen für Lenkhebel. Ab Fahrgestell 508 C Nr. 215054	4	
16	Nr 12365	Kronenmutter dazu. Bis Fahrgestell 508 C Nr. 215053	4	
16 A	Nr 16956	Kronenmutter dazu. Ab Fahrgestell 508 C Nummer 215054 (508 L — 508 C MM — 1100 — 1100 L)	4	
17	Nr 7343	Splint. Bis Fahrgestell 508 C Nummer 215053	4	
17 A	Nr 7344	Splint. Ab Fahrgestell 508 C Nummer 215054 (508 L — 508 C MM — 1100 — 1100 L).....	4	
18	336740	Dichtung für Kugelstück	4	
19	336739	Schale dazu. Bis Fahrgestell 508 C Nr. 215053	4	
19 A	391203	Schale für Dichtung. Ab Fahrgestell 508 C Nr. 215054 (508 L — 508 C MM — 1100 — 1100 L)	4	
20	366065	Kugelpfanne. Bis Fahrgestell 508 C Nr. 215053	4	
20 A	393995	Kugelpfanne. Ab Fahrgestell 508 C Nr. 215054 (508 L — 508 C MM — 1100 — 1100 L).....	4	
21	336733	Druckfeder	4	
22	336738	Verschlußschraube mit Druckschmierkopf für Kugelkopfstücke, vollständig. Bis Fahrgestell 508 C Nr. 215053	4	
22 A		Verschlußschraube mit Druckschmierkopf. Ab Fahrgestell 508C Nr.215054 (508 L — 508 C MM — 1100 — 1100 L)	4	
23	336736	Sicherungsblech dazu	4	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

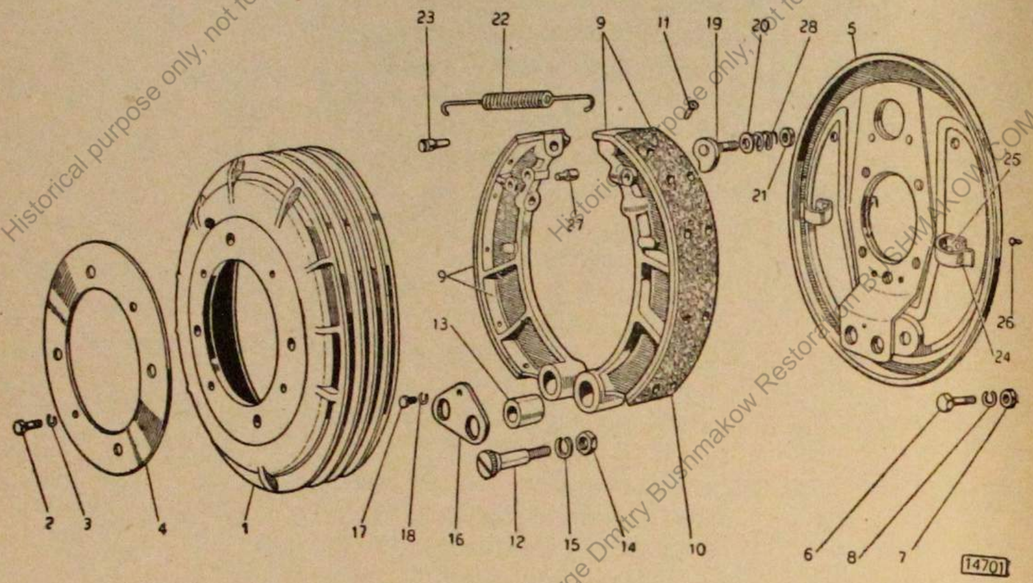

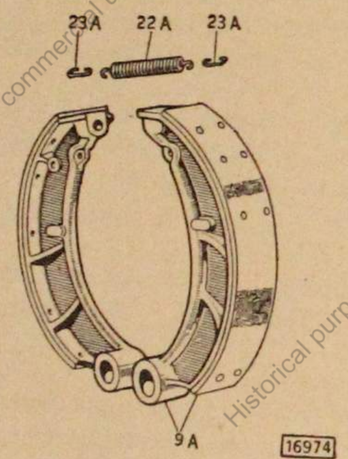



Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	373649	Bremstrommel	4	
2	BS. 380837	Schraube	8	
3	Nr 5164	Federring	8	
4	373652	Bremsblech	4	
5	373654	Bremsblech für Vorderräder, vollständig. Von Fahrgestell 508 C Nr. 202715 an. Für frühere Fahrgestelle ohne Ölfangkappe an den Vorderradnaben ist die Kappe 058044, Dichtung 390817, Schraube Nr 3891 und Federring Nr 5163 (siehe Tafel 32) mit zu verlangen (508 L — 508 C MM — 1100 — 1100 L)	2	
	373659	Bremsblech für Hinterräder, vollständ.	2	
6	Nr 13041	Schraube für Vorderbremse	8	
	BS. 206795	Schraube für Hinterbremse	8	
7	Nr 7203	Mutter	16	
8	Nr 5166	Federring	16	
9	387196	Bremsbacke vollständig	8	bis Fahrgestell 508 C Nr. 225059, 508 C Kolonial Nr. 225655 und 508 L Nr. 200921, ausgenommen 200862 bis 200882. Fällt weg. Durch Backenpaar 604949 mitsamt Feder 604691 und Haken 387359 ersetzen
	378463	Bremsbacke	8	
9 A	604949	Bremsbacke vollständig	8	ab Fahrgestell 508 C Nr. 225060, 508 C Kolonial Nr. 225656 und 508 L Nr. 200922 (einschließlich 200862 bis 200882) (508 C MM — 1100 — 1100 L)
	604948	Bremsbacke	8	
10	330506	Belag	8	
11	634434	Hohlniete	80	
12	329302	Bremsbackenlagerbolzen	8	
13	330502	Hülse	8	
14	Nr 7882	Mutter	8	
15	Nr 5168	Federring	8	
16	330218	Verbindungsblech	4	
17	Nr 6449	Schraube	4	
18	Nr 5164	Federring	4	
19	353079	Rechter Nocken mit Zapfen	4	
	360894	Linker Nocken mit Zapfen	4	
20	BS. 361363	Abstandring	8	
21	Nr 7260	Mutter	8	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 40 Gruppe III: a) Rahmen, 11. Radbremsen

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
22	604779	Rückholfeder. Bis Fahrgestell 508 C Nr. 225059, 508 C Kolonial Nummer 225655 und 508 L Nr. 200921 (ausgenommen Nr. 200862–200882)	4	
22 A	604691	Rückholfeder. Ab Fahrgestell 508 C Nr. 225060, 508 C Kolonial Nummer 225656 und 508 L Nr. 200922 (einschl. Nr. 200862–200882) (508 C MM — 1100 — 1100 L)	4	
23	330513	Zapfen	8	wie Bild 22
23 A	387359	Federhaken	—	wie Bild 22 A
24	373648	Feder	8	
25	060652	Blechstück	8	
26	Nr 5327	Niet	16	
27	055919	Führungszapfen	8	
28	336952	Feder	8	

Tafel 41 Gruppe III: a) Rahmen, 12. Bremsbetätigung

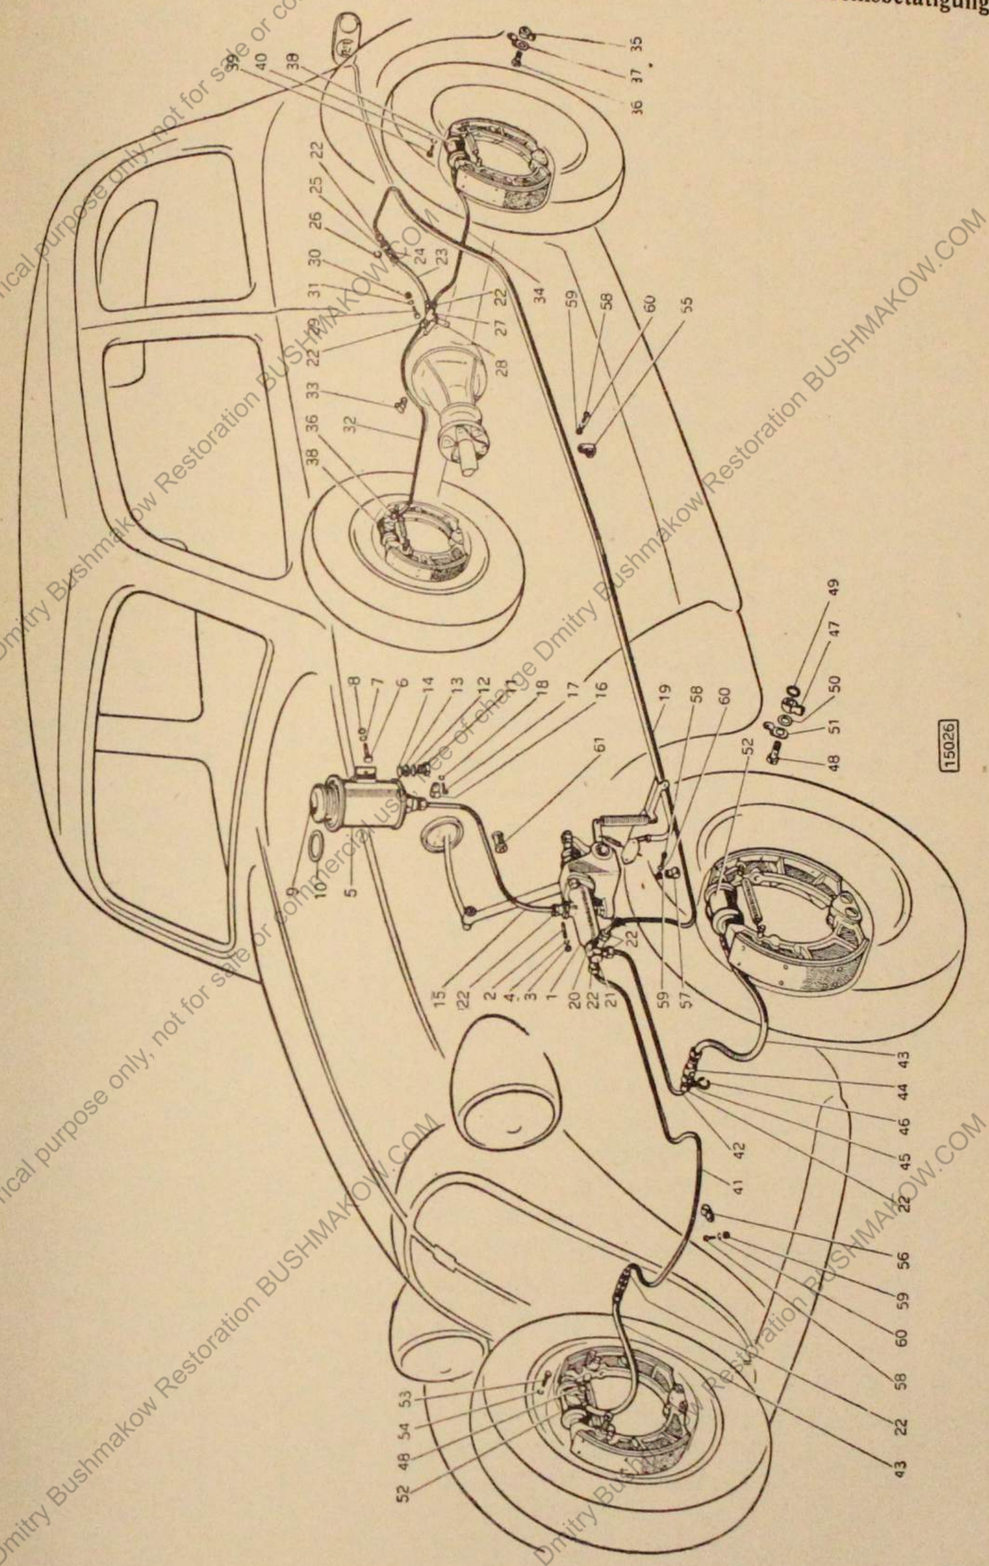

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	373793	Hauptzylinder, vollständig (für einzelne Teile siehe Tafel 42) (Gewinde 12×1,25 mm) (508 C MM — 508 C Kolonial). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 254792 mit Hinterachsübersetzung 8/39 und Nr. 255029 mit Hinterachsübersetzung 9/42	1	
	624484	Hauptzylinder vollständig (Gewinde 12×1,5 mm) (Ersatzteile s. Tafel 42). Ab Fahrgestell 508 C Nr. 254793 mit Hinterachsübersetzung 8/39 u. Nr. 255030 mit Hinterachsübersetzung 9/42 (1100—1100 L)	1	
2	Nr 9902	Stiftschraube	2	
3	Nr 7203	Mutter	2	
4	Nr 5166	Federring	2	
5	330880	Flüssigkeitsbehälter vollständig (wie Ersatzteil Nr. 373793	1	
	624486	Flüssigkeitsbehälter vollständig (wie Ersatzteil Nr. 624484)	1	
6	Nr 3765	Schraube zur Befestigung des Behälters	2	
7	Nr 5164	Federring für Schraube	2	
8	Nr 26444	Abstandring	2	
9	044476	Deckel	1	
10	044481	Dichtung	1	
11	071312	Verschraubung (wie Ersatzteil Nummer 373793	1	
	379351	Verschraubung (wie Ersatzteil Nummer 624484)	1	
12	071319	Dichtung	1	
13	BS. 202276	Mutter (wie Ersatzteil Nr. 373793) ..	1	
	Nr 7912	Mutter (wie Ersatzteil Nr. 624484) ..	1	
14	Nr 7307	Abstandring	1	
15	369270	Rohrleitung des Behälters, vollständig (wie Ersatzteil Nr. 373793)	1	
	650360	Rohrleitung zu Behälter, vollständig (wie Ersatzteil Nr. 624484)	1	
16	Nr 4184	Bügel an der Stirnwand	1	
17	Nr 3765	Schraube	1	
18	Nr 5164	Federring	1	
19	369275	Rohrleitung der Hinterradbremsen, vollständig (Linkslenkung), (wie Ersatzteil Nr. 373793)	1	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
19	377848	Rohrleitung der Hinterradbremsen, vollständig (Rechtslenkung), (wie Ersatzteil Nr. 373793)	1	
	650364	Hinterradbremsleitung vollständ. (Gewinde 12×1 mm) (Linkslenkung) (1100)	1	ab Fahrgestell 508 C Nr. 254793 mit Hinterachsübersetzung 8/39 und Nr. 255030 mit Hinterachsübersetzung 9/42
	650370	Hinterradbremsleitung vollständ. (Gewinde 12×1 mm) (Linkslenkung) (1100)	1	
20	373796	Verschraubung (wie Ersatzteil Nummer 373793)	1	
	624491	Verschraubung (Gewinde 12×1 mm) (1100 — 1100 L)	1	wie Bild 19
21	071315	Bolzen (wie Ersatzteil Nr. 373793) ..	1	
	379353	Bolzen (Gewinde 12×1,5 mm) (1100)	1	wie Bild 19
22	071333	Verschraubung (Gewinde 12×1,25mm) (wie Ersatzteil Nr. 373793)	12	
	379373	Verschraubung (Gewinde 12×1 mm) (1100 — 1100 L)	12	wie Bild 19
23	056375	Schlauch	1	
24	071332	Verschraubung (wie Ersatzteil Nummer 373793)	1	
	379372	Verschraubung (Gewinde 12×1 mm) (1100 — 1100 L)	1	wie Bild 19
25	Nr 7914	Mutter	1	
26	Nr 5172	Federring	1	
27	071330	Dreiwegverschraubung (wie Ersatzteil Nr. 373793)	1	
	379370	Dreiwegverschraubung (Gewinde 12×1 mm) (1100 — 1100 L)	1	wie Bild 19
28	096892	Platte. Bis Fahrgestell 508 C Nummer 233476 und 508 C Kolonial Nr. 234336 (ausgenommen 508 L) .	1	
29	Nr 9108	Schraube (ausgenommen 508 L)	1	
30	Nr 7203	Mutter	1	
31	Nr 5166	Federring	1	
32	369276	Rohrleitung der rechten Hinterbremse, vollständig (wie Ersatzteil Nummer 373793	1	
	650366	Rechte Hinterbremsleitung vollständig, (Gewinde 12×1 mm) (1100)	1	wie Bild 19
33	019213	Bügel	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
34	369277	Rohrleitung für linke Hinterbremse, vollständig (wie Ersatzteil Nummer 373793	1	
	650367	Linke Hinterbremsleitung vollständig (Gewinde 12×1 mm) (1100)	1	wie Bild 19
35	071313	Verschraubung (wie Ersatzteil Nummer 373793)	2	
	379352	Verschraubung (Gewinde 12×1 mm) (1100 — 1100 L)	2	wie Bild 19
36	071315	Schraube (wie Ersatzteil Nr. 373793)	2	
	379353	Schraube (Gewinde 12×1,5 mm) (1100 — 1100 L)	2	wie Bild 19
37	065234	Befestigungsblech	2	
38	085762	Hinterrad-Bremszylinder, vollständig (wie Ersatzteil Nr. 373793)	2	
	624489	Hinterrad-Bremszylinder vollständig (Gewinde 12×1,5 mm) (Ersatzteile s. Tafel 42) (1100 — 1100 L)	2	wie Bild 19
39	Nr 9020	Bolzen	4	
40	Nr 5164	Federring	4	
41	369273	Rohrleitung der rechten Vorderbremse, vollständ. (Linkslenkung) (wie Ersatzteil Nr. 373793)	1	
	377846	Rohrleitung der rechten Vorderbremse, vollständig (Rechtslenkung) (wie Ersatzteil Nr. 373793)	1	
	650361	Rechte Vorderrad-Bremsleitung, vollständig (Linkslenkung) (Gewinde 12×1 mm) (1100)	1	wie Bild 19
	650368	Rechte Vorderrad-Bremsleitung, vollständig (Rechtslenkung) (Gewinde 12×1 mm) (1100)	1	wie Bild 19
42	369274	Rohrleitung der linken Vorderbremse, vollständig (Linkslenkung) (wie Ersatzteil Nr. 373793)	1	
	377847	Rohrleitung der linken Vorderbremse, vollständig (Rechtslenkung) (wie Ersatzteil Nr. 373793)	2	
	650362	Bremsleitung linkes Vorderrad, vollständig (Linkslenkung) (Gewinde 12×1 mm) (1100)	1	wie Bild 19

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
42	650369	Bremsleitung, linkes Vorderrad, vollständig (Rechtslenkung) (Gewinde 12×1 mm) (1100)	1	wie Bild 19
43	019202	Schlauch für Vorderradbremsen	2	
44	071332	Verschraubung (wie Ersatzteil Nummer 373793)	2	
	379372	Verschraubung (Gewinde 12×1 mm) (1100 — 1100 L)	2	wie Bild 19
45	Nr 7914	Mutter	2	
46	Nr 5172	Federring	2	
47	373795	Verschraubung für Vorderradbremsen	2	
48	071315	Schraube (wie Ersatzteil Nr. 373793)	2	
	379353	Schraube (Gewinde 12×1,5 mm) (1100 — 1100 L)	2	wie Bild 19
49	071319	Dichtung	5	
50	071320	Dichtung	5	
51	065234	Befestigungsblech	2	
52	373794	Vorderrad-Bremszylinder (Einzelteile s. Tafel 42) wie Ersatzteil Nr. 373793)	2	
	624488	Vorderrad-Bremszylinder vollständig (Gewinde 12×1,5 mm) (Ersatzteile s. Tafel 42) (1100 — 1100 L)	2	wie Bild 19
53	Nr 9020	Befestigungsschraube	4	
54	Nr 5164	Federring	4	
55	369280	Bügel	10	
56	Nr 4181	Bügel am vorderen Rahmenquerträger (Linkslenkung)	2	
	Nr 4184	Bügel am vorderen Rahmenquerträger (Rechtslenkung)	2	
57	Nr 4184	Bügel am linken Längsträger (Linkslenkung)	1	
	Nr 4184	Bügel am linken Längsträger (Rechtslenkung)	2	
58	Nr 3765	Schraube	13	
59	Nr 7284	Mutter	13	
60	Nr 5164	Federring	3	
61	311578	Schutzmuffe für Rohr vom Behälter zum Hauptzylinder	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

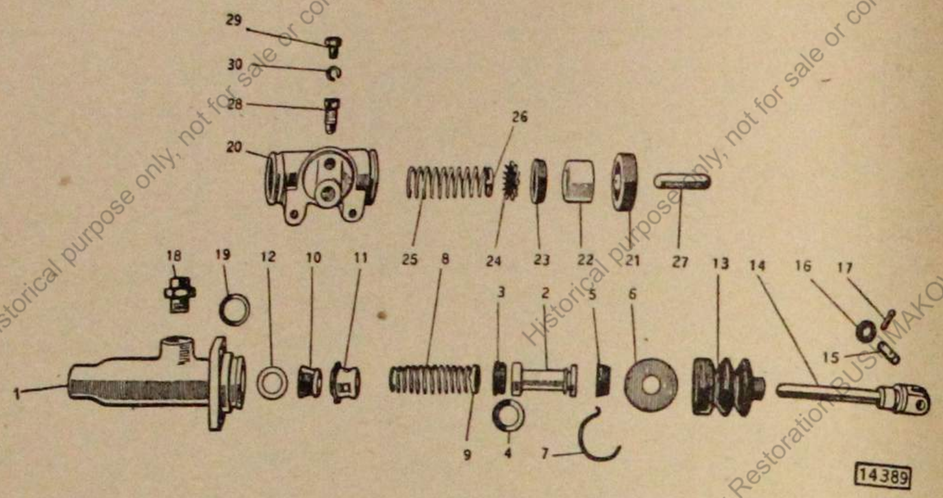


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	071301	Hauptzylinder (Gewinde 12 × 1,25 mm) (508 C MM — 508 C Kolonial). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 254792 mit Hinterachsuntersetzung 8/39 und Nr. 255029 mit Hinterachsuntersetzung 9/42	1	
	624485	Hauptzylinder (Gewinde 12 × 1,5 mm) (1100 — 1100 L). Ab Fahrgestell 508 C Nr. 254793 mit Hinterachsuntersetzung 8/39 und Nr. 255030 mit Hinterachsuntersetzung 9/42 .	1	
2	044364	Kolben	1	
3	044365	Kappe	1	
4	052932	Abstandring	1	
5	044366	Dichtungsring	1	
6	056355	Sicherungsring	1	
7	056356	Federring	1	
8	323292	Feder	1	
9	044371	Schale	1	
10	071304	Ventil	1	
11	323290	Gehäuse	1	
12	323291	Dichtungsring	1	
13	056357	Gummischutzkappe	1	
14	353109	Druckstange	1	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
15	Nr 311	Zapfen	1	
16	Nr 5196	Abstandring	2	
17	Nr 7341	Splint	2	
18	071322	Verschraubung (Gewinde 12 × 1,25 mm) (508 C MM — 508 C Kolonial). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 254792 mit Hinterachsuntersetzung 8/39 und Nr. 255029 mit Hinterachsuntersetzung 9/42	1	
	624492	Verschraubung (Gewinde 12 × 1,5 mm) (1100 — 1100 L). Ab Fahrgestell 508 C Nr. 254793 mit Hinterachsuntersetzung 8/39 und Nr. 255030 mit Hinterachsuntersetzung 9/42 ..	1	
19	071323	Dichtung	1	
20	086099	Bremszylinder (Gewinde 12 × 1,25 mm) (508 C MM — 508 C Kolonial). Bis Fahrgestell 508 C Nummer 254792 mit Hinterachsuntersetzung 8/39 und Nr. 255029 mit Hinterachsuntersetzung 9/42	4	
	624490	Bremszylinder (Gewinde 12 × 1,5 mm) (1100 — 1100 L). Ab Fahrgestell 508 C Nr. 254793 mit Hinterachsuntersetzung 8/39 und Nr. 255030 mit Hinterachsuntersetzung 9/42 .	4	
21	056365	Kappe	8	
22	056361	Kolben	8	
23	056362	Dichtungskappe	8	
24	332822	Federblech	8	
25	067431	Feder	4	
26	067432	Schale	8	
27	056364	Druckstück	8	
28	071311	Entlüftungsschraube	4	
29	BS. 183408	Bolzen	4	
30	Nr 5164	Federring	4	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 43 Gruppe III: a) Rahmen, 14. Schutzbleche


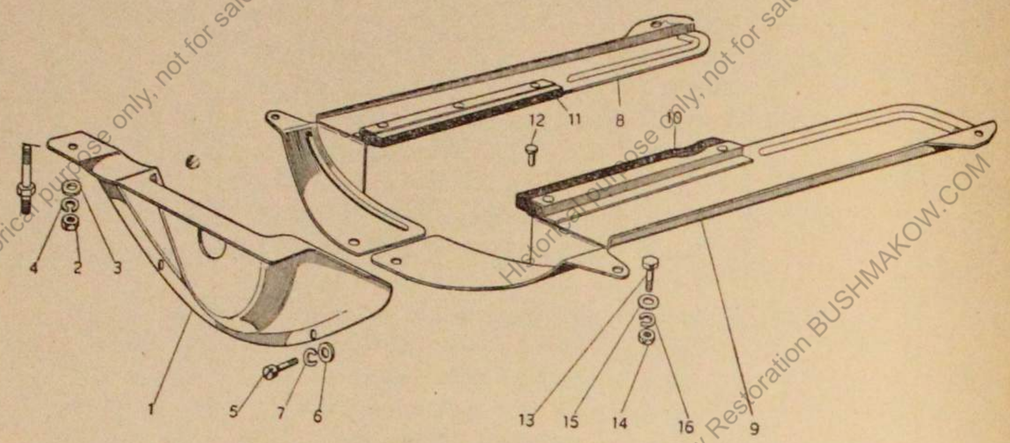


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	374526	Vorderes Blech (Linkslenkung) (508 C — 1100)	1	
	385875	Vorderes Blech (Rechtslenkung) (508 C — 1100)	1	
2	Nr 7887	Mutter (früher: 2 Stück — gegenwärtig: 1 Stück)	—	
3	Nr 5198	Abstandring (früher: 2 Stück — gegenwärtig: 1 Stück)	—	
4	Nr 5168	Federring (früher: 2 Stück — gegenwärtig: 1 Stück)	—	
5	Nr 6450	Befestigungsschraube	2	
6	BS. 203784	Abstandring	2	
7	Nr 5164	Federring	2	
8	370196	Rechtes Schutzblech	1	
9	370200	Linkes Schutzblech	1	
10	381512	Rechte Dichtung	1	
11	381513	Linke Dichtung	1	
12	Nr 27714	Niet	6	
13	Nr 6501	Schraube	6	
14	Nr 7284	Mutter	6	
15	BS. 203784	Abstandring	6	
16	Nr 5164	Federring	6	


Tafel 44 Gruppe IV: a) Elektrische Ausrüstung, 1. Elektrische Anlage

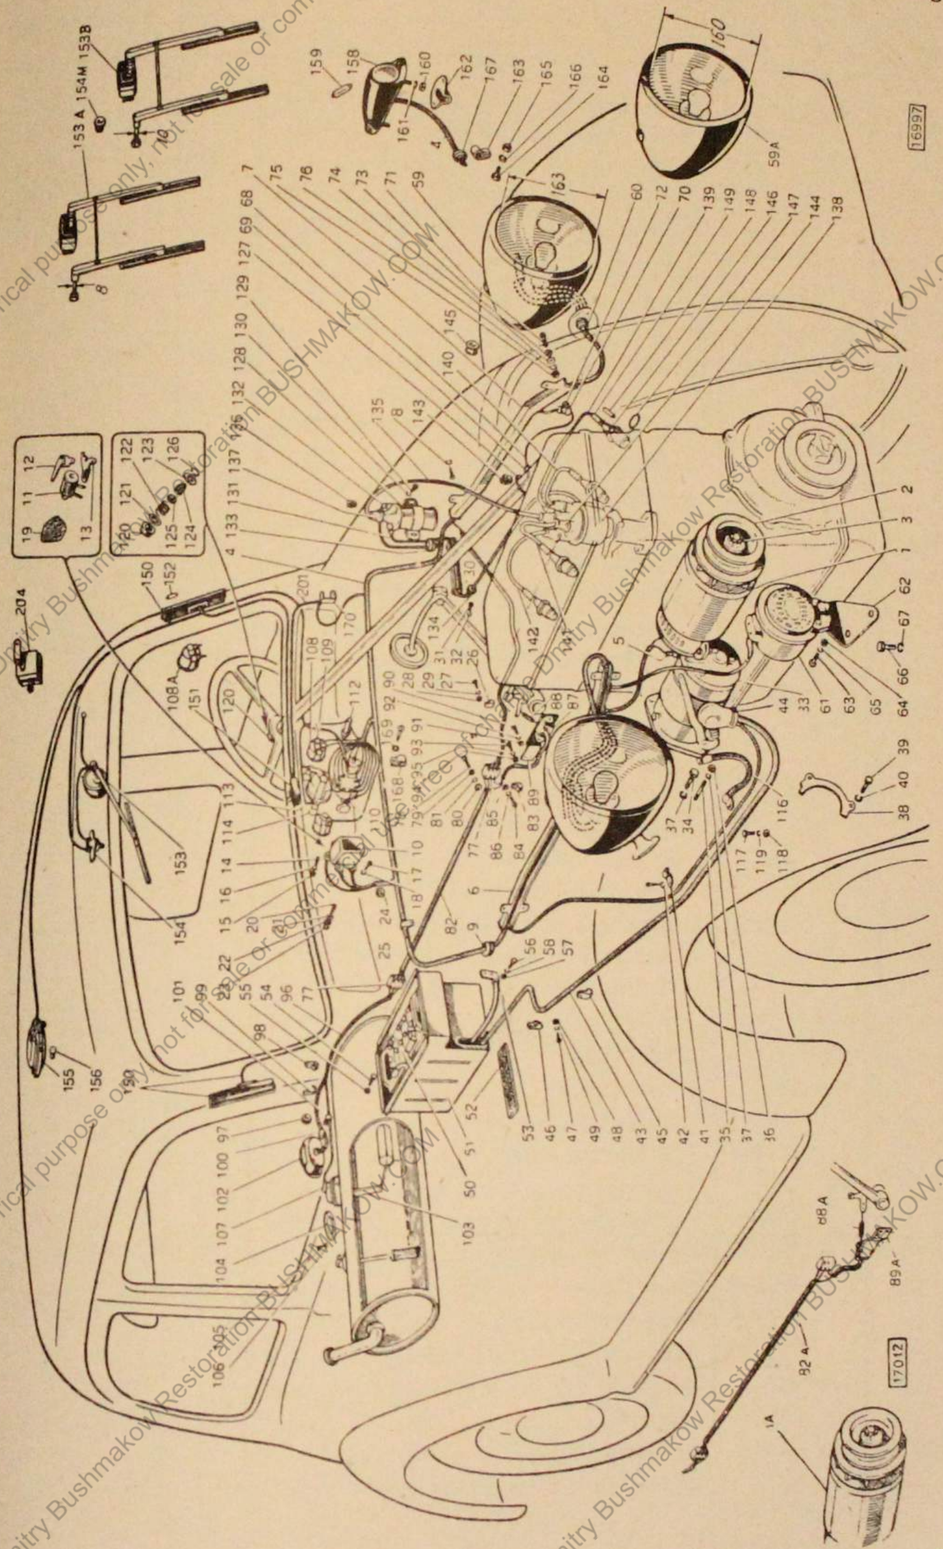

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	367754	Lichtmaschine (Einzelteile s. Tafel 45). (Bis Motor Nr. 234106, ausgenommen einzelne ab Nr. 233209)	1	
1 A	618078	Lichtmaschine (Ersatzteile s. Tafel 45A) (Ab Motor Nr. 234106, einschließlich einzelne ab Motor Nr. 233209)	1	
2	367756	Scheibe	1	
3	BS. 202265	Mutter	1	
4	370603	Leitungssatz an der Stirnwand (Linkslenkung). Ausschließlich Extra-Fahrgestelle. Bis Fahrgestell Nummer 220299	1	
	379510	Leitungssatz an der Stirnwand (Rechtslenkung). Ausschl. Extra-Fahrgestelle. Bis Fahrgestell Nr. 220376	1	
	390017	Leitungssatz an der Stirnwand mit Abzweigung für Kotflügellaternen (Linkslenkung). Extra	—	
	390944	Leitungssatz an der Stirnwand mit Abzweigung für Kotflügellaternen (Rechtslenkung)	—	
	393814	Leitungssatz an der Stirnwand (Linkslenkung). (Ausgenommen Extra-Fahrgestelle). Ab Fahrgestell Nummer 220300	1	
4 A	394351	Leitungssatz an der Stirnwand (Rechtslenkung) (Ausgenommen Extra-Fahrgestelle). Ab Fahrgestell Nummer 220337	1	
5	Nr 4054	Schutzkappe	1	
	Nr 4053	Schutzkappe	1	
6	374493	Schutzleiste, rechts	1	
7	374496	Schutzleiste, links	1	
8	Nr 5163	Federring	10	
9	370606	Durchführungsring an der Stirnwand	2	
10	319608	Rückstromschalter	1	
11	319632	Spule dazu	1	
12	317308	Zunge vollständig	1	
13	319630	Platte für unteren Kontakt	1	
14	Nr 3873	Schraube für Lichtmaschinenklemme	1	
15	Nr 12104	Mutter	1	
16	Nr 5163	Federring	1	
17	Nr 3873	Schraube für Sammlerklemme	1	


Tafel 44 Gruppe IV: a) Elektrische Ausrüstung, 1. Elektrische Anlage

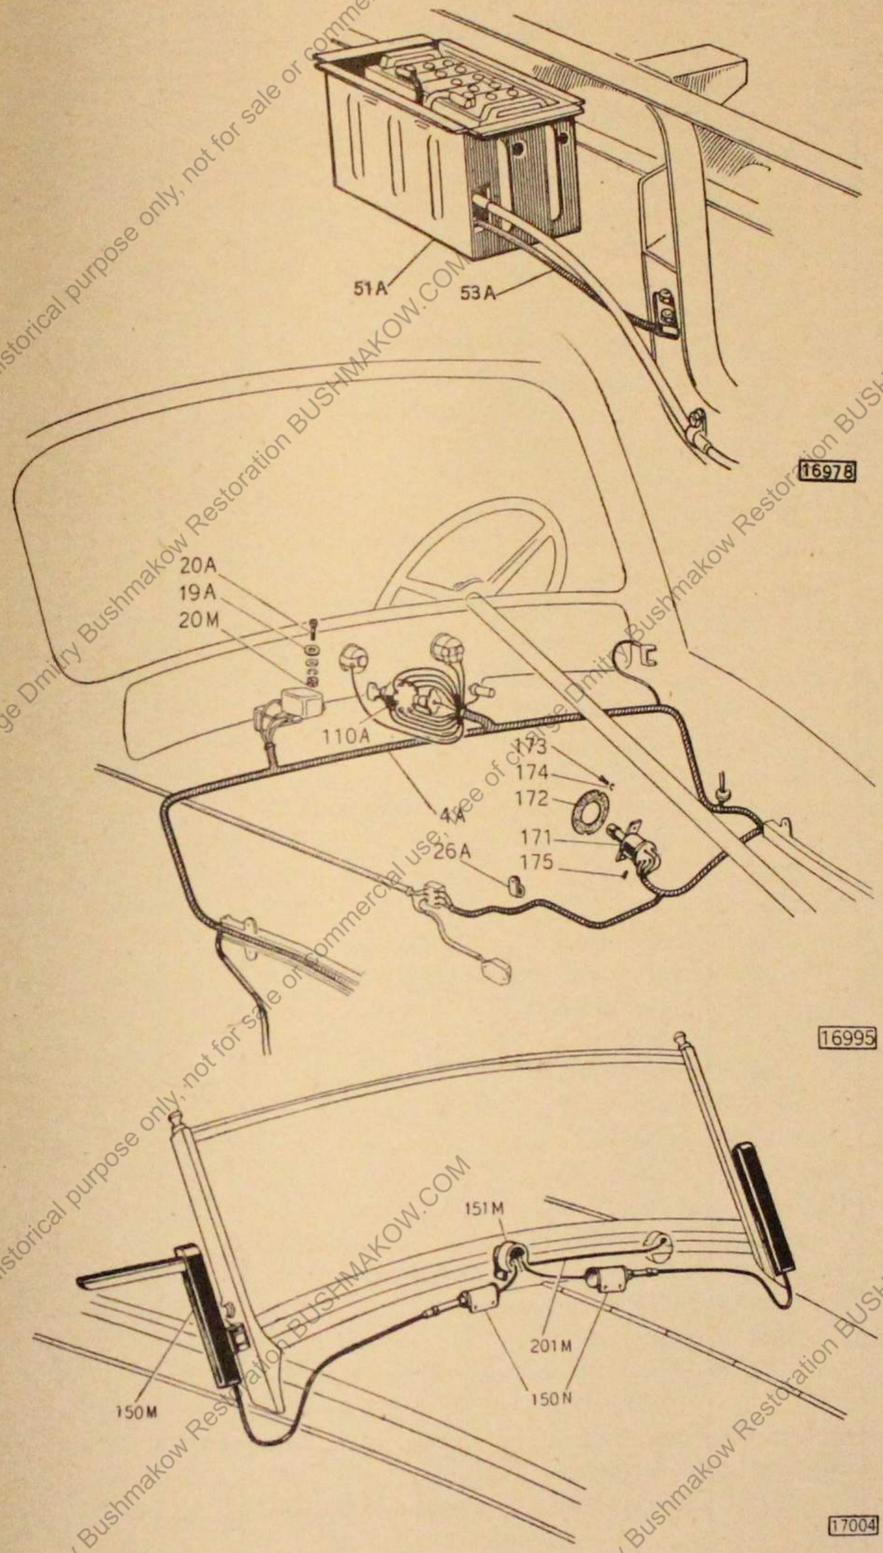


Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
18	Nr 5163	Federring	1	
19	385720	Isolierung für Rückstromschalter. Bis Fahrgestell Nr. 223199	1	
19 A	385721	Isolierring für Rückstromschalter. Ab Fahrgestell Nr. 223200	1	
20	Nr 3769	Schraube für Rückstromschalter. Bis Fahrgestell Nr. 223199	2	
20 A	Nr 3767	Schraube für Rückstromschalter. Ab Fahrgestell Nr. 223200	2	
20 M	Nr 7284	Mutter. Ab Fahrgestell Nr. 223200	2	
21	385721	Isolierung für Rückstromschalter	2	
22	Nr 7294	Abstandring	2	
23	Nr 5164	Federring	2	
24	Nr 3964	Schutzring für Rückstromschalterleitung	1	
25	316820	Befestigungsbügel für Leitungssatz an der Stirnwand	1	
26	Nr 4184	Befestigungsbügel für Leitungssatz am Fußbrett. Bis Fahrgestell Nr.220299	5	
	Nr 4184	Befestigungsbügel für Leitungssatz am Rahmen	3	
26 A	Nr 4186	Befestigungsbügel für Leitungssatz am Fußbrett. Ab Fahrgest. Nr. 220300	2	
27	Nr 3765	Schraube	3	
28	Nr 7284	Mutter	3	
29	Nr 5164	Federring	3	
30	374498	Linkes Schutzblech für Leitung an der Stirnwand	1	
31	Nr 3765	Schraube	2	
32	Nr 5164	Federring	2	
33	368486	Anlasser (Ersatzteile s. Tafel 46)	1	
34	Nr 11003	Schraube	1	
35	Nr 15102	Stiftschraube	1	
36	Nr 7203	Mutter	1	
37	Nr 5166	Federring	2	
38	367513	Schutzblech für Anlasser	1	
39	Nr 6449	Befestigungsschraube	2	
40	Nr 5164	Federring	2	
41	95877	Bügel am rechten Längsträger für Leitung von der Schalttafel zum Anlasser	1	
42	Nr 5164	Federring	1	
43	370601	Leitung vom Sammler zum Anlasser	1	

Tafel 44 Gruppe IV: a) Elektrische Ausrüstung, 1. Elektrische Anlage

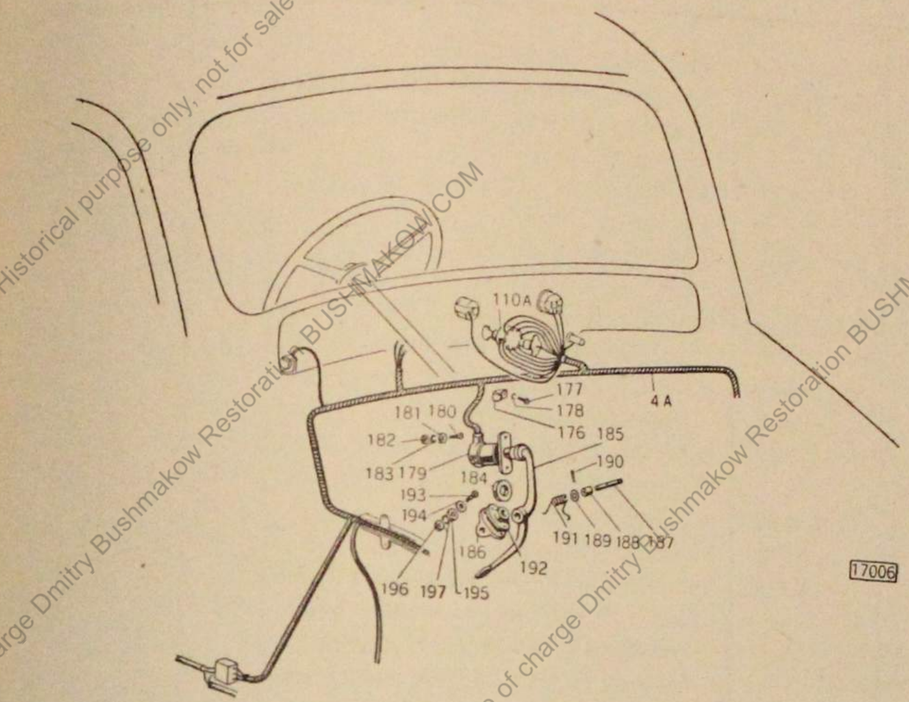

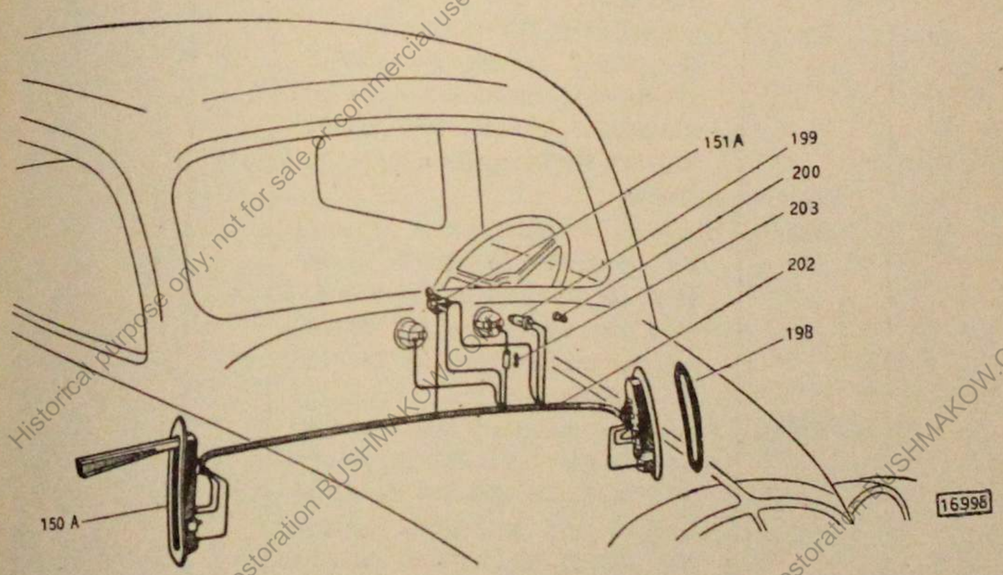


Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
44	093124	Schutzkappe am Anlasser	1	
45	Nr 4184	Befestigungsbügel am Rahmen (Linkslenkung: 5 Stück — Rechtslenkung: 6 Stück)	—	
46	Nr 4188	Befestigungsbügel am Rahmen (Linkslenkung)	1	
	Nr 4184	Befestigungsbügel am Rahmen (Rechtslenkung)	1	
47	Nr 3765	Schraube (Linkslenkung: 6 Stück — Rechtslenkung: 7 Stück)	—	
48	Nr 7284	Mutter (Linkslenkung: 6 Stück — Rechtslenkung: 7 Stück)	1	
49	Nr 5164	Federring (Linkslenkung: 6 Stück — Rechtslenkung: 7 Stück)	—	
50	338351	Sammler	1	
	356727	Sammler (Kolonial)	1	
51	379068	Sammlerkasten. Bis Fahrgestell Nummer 253826, ausgenommen Nummer 253615–635–809–811, für Linkslenkung und Nr. 253765, ausgenommen Nr. 253755–761–762 für Rechtslenkung	1	
51 A	621122	Sammlerkasten. Ab Fahrgestell Nummer 253827, einschl. Nr. 253615–635–809–811, für Linkslenkung und Nr. 253766, einschl. Nr. 253755–761–752, für Rechtslenkung	1	
52	370158	Isolierung	2	
53	370600	Masseleitg. Sammler (Länge 540 mm). Bis Fahrgestell Nr. 253826, ausgenommen Nr. 253615–635–809–811 für Linkslenkung und Nr. 253765, ausgenommen Nr. 253755–761–762, für Rechtslenkung	1	
53 A	621202	Masseleitg. Sammler (Länge 580 mm). Ab Fahrgestell Nr. 253827, einschl. Nr. 253615–635–809–811, für Linkslenkung und Nr. 253766, einschl. Nr. 253755–761–762 für Rechtslenkung	1	
54	Nr 11006	Schraube für Sammlerleitungsschuhe	1	
55	Nr 7880	Mutter	2	
56	Nr 4501	Schraube am Rahmen	2	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
57	Nr 7880	Mutter	2	
58	Nr 5166	Federring	2	
59	370309	Scheinwerfer (Einzelteile s. Tafel 49) Mit schwarzlackiertem Gehäuse. Bis Fahrgestell Nr. 234449	2	
	390675	Scheinwerfer (Einzelteile s. Tafel 49)	2	
59 A	607973	Scheinwerfer (mit schwarzlackiertem Gehäuse). Ab Fahrgestell Nummer 234450 (Ersatzteile s. Tafel 49)	2	
60	Nr 3964	Schutzring	4	
61	318609	Horn	1	
62	370605	Tragstück dazu (Linkslenkung)	1	
	379511	Tragstück dazu (Rechtslenkung)	1	
63	Nr 4505	Schraube	2	
64	Nr 7880	Mutter	2	
65	Nr 5166	Federring	2	
66	Nr 11060	Schraube	2	
67	Nr 5168	Federring	2	
68	370604	Leitung vom Horn zum Lenkrad	1	
69	057891	Schutzring (früher: Außendurchmesser 8 mm)	1	
	398070	Schutzring (gegenwärtig: Außendurchmesser 10 mm)	1	
70	Nr 4053	Schutzkappe	1	
71	Nr 3888	Schraube für Hornklemme	1	
72	Nr 4177	Isolierbuchse	1	
73	397799	Isolierring	1	
74	Nr 5193	Abstandring	2	
75	Nr 7122	Mutter	2	
76	Nr 5163	Federring	2	
77	386849	Verbindungsblöckchen mit 3 Klemmen	2	
78	Nr 3754	Schraube	4	
79	Nr 7292	Abstandring	4	
80	Nr 7219	Mutter	4	
81	Nr 5162	Federring	4	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
82	383154	Leitung für Bremslichtschalter und für Verbindungen (Linkslenkung). Bis Fahrgestell Nr. 206751 ausschließl. 206687–740–741–742–743–744–746–748–750. Fällt weg. Zusammen mit der neuen Bauart 389544, auch die Feder 355497 und Platte 389545 verlangen	—	
	383155	Leitung für Bremslichtschalter und für Verbindungen (Rechtslenkung). Bis Fahrgestell Nr. 206704. Fällt weg. Zusammen mit der neuen Bauart 389543, auch die Feder 355497 und Platte 389545 verlangen	—	
82 A	389544	Leitung für Bremslichtschalter und für Verbindungen (Linkslenkung). Von Fahrgestell Nr. 206752 einschließl. 206687–740–741–742–743–744–746–748–750	1	
	389543	Leitung für Bremslichtschalter und für Verbindungen (Rechtslenkung). Von Fahrgestell Nr. 206705 an	1	
83	Nr 4184	Bügel am Rahmen (Linkslenkung: 2 Stück – Rechtslenkung: 19 Stück)	—	
84	Nr 3765	Schraube (Linkslenkung: 1 Stück — Rechtslenkung: 16 Stück)	—	
85	Nr 7284	Mutter (Linkslenkung: 1 Stück — Rechtslenkung: 16 Stück)	—	
86	Nr 5164	Federring (Linkslenkung: 1 Stück — Rechtslenkung: 16 Stück)	—	
87	085829	Bremslichtschalter	1	
88	369894	Feder. Linkslenkung, bis Fahrgestell Nr. 206751, ausschl. 206687–740–741–742–743–744–746–748–750; Rechtslenkung bis Nr. 206704. Fällt weg. Zusammen mit der neuen Feder 355497 auch den Bügel 389545 verlangen	—	
88 A	355497	Feder. Linkslenkung von Fahrgestell Nr. 206752 einschl. 206687–740–741–742–743–746–748–750; Rechtslenkung von Nr. 206704 an	1	

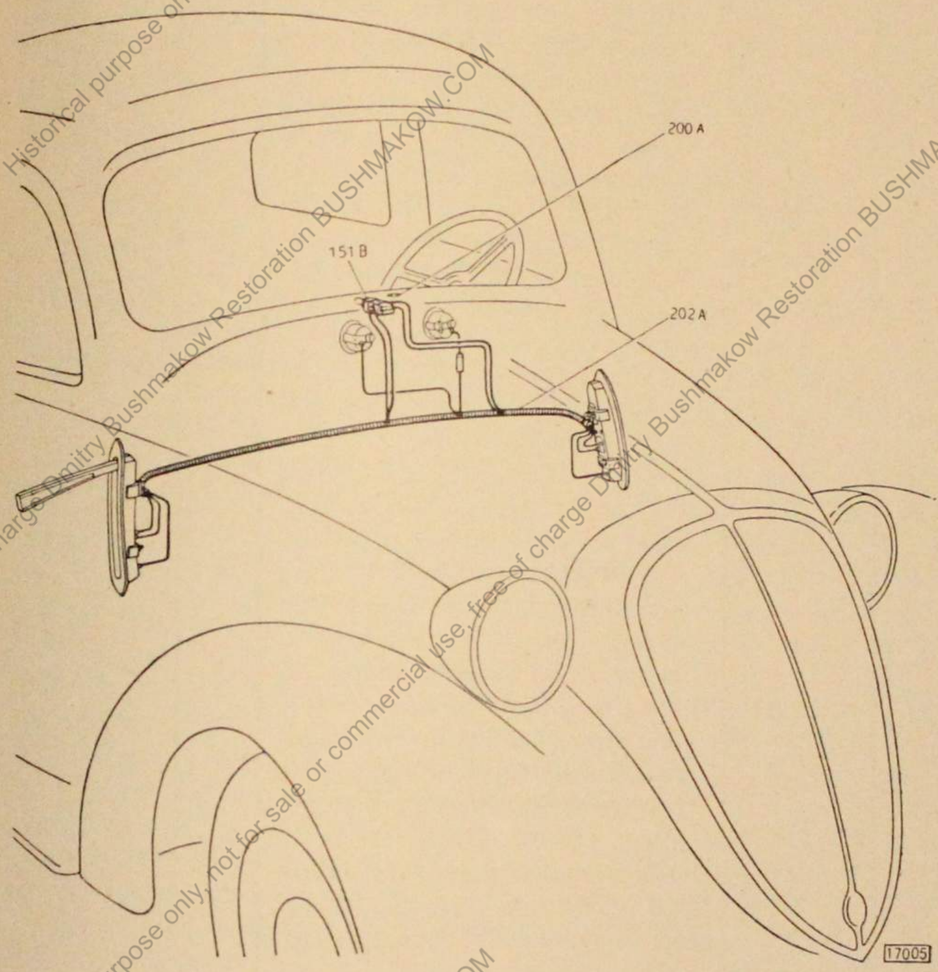

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
89	374501	Bügel. Linkslenkung, bis Fahrgestell Nr. 206751, ausschl. 206687–740–741–742–743–744–746–748–750; Rechtslenkung bis Nr. 206704. Fällt weg. Zusammen mit dem neuen Bügel 389545, auch die Feder 355497 verlangen	—	
89 A	389545	Bügel. Linkslenkung von Fahrgestell Nr. 206752 einschl. 206687–740–741–742–743–744–746–748–750, Rechtslenkung von Nr. 206704 an	1	
90	Nr 3894	Schraube für Schalter	2	
91	Nr 7180	Mutter	2	
92	Nr 5163	Federring	2	
93	Nr 6501	Schraube zur Befestigung des Bügels am Rahmen	2	
94	Nr 7284	Mutter	2	
95	Nr 5164	Federring	2	
96	383156	Leitung vom hinteren Abzweigblock zum Bremslicht und zur Betätigung des Kraftstoffstandanzeigers (ausschließl. Rechtslenkung mit rechts angeordnetem Nummernschild)	1	
	385144	Leitung vom hinteren Abzweigblock zum Bremslicht und zur Betätigung des Kraftstoffstandanzeigers (für Rechtslenkung mit rechts angeordnetem Nummernschild)	1	
97	Nr 3964	Durchführungsring im Wagenaufbau	1	
98	313984	Bügel am Rahmen	1	
99	Nr 67	Band an der Kraftstoffleitung (ausschl. Phaeton)	4	
100	316820	Bügel	1	
101	Nr 4183	Bügel am Kraftstoffbehälter	2	
102	384252	Schluß-Bremslicht und Rücklicht (Ersatzteile, s. Gruppe 50)	1	
103	375099	Kraftstoffstandanzeigerbetätigung	1	
104	029844	Dichtung	1	
105	Nr 3640	Befestigungsschraube	5	
106	Nr 5162	Federring	5	
107	Nr 4053	Schutzkappe	1	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
108	369856	Kraftstoffstandanzeiger (Type Bi). (Gelbliches Zifferblatt.) Bis Fahrgestell Nr. 228599	1	
	390239	Kraftstoffstandanzeiger (Type Mn) (Elfenbeinfarbiges Zifferblatt). Bis Fahrgestell Nr. 228599	1	
	390238	Kraftstoffstandanzeiger (Type Bi) (Aluminium-Zifferblatt). Ab Fahrgestell Nr. 228600	1	
108 A	390240	Kraftstoffstandanzeiger (Type Mm) (Aluminium-Zifferblatt). Ab Fahrgestell Nr. 228600	1	
109	Nr 4053	Schutzkappe	2	
110	378735	Schalttafel vollständig (Ersatzteile s. Gruppe 48). Bis Fahrgestell Nummer 220299 Linkslenkung und Nummer 220376 Rechtslenkung	1	
110 A	395043	Schalttafel vollständig (Ersatzteile s. Taiel 48). Ab Fahrgestell Nummer 220300 bei Linkslenkung und Nr. 220377 bei Rechtslenkung	—	
112	320446	Lichtschalter	1	
113	370615	Leitung vom Schalter zu den Glühlampen	1	
114	Nr 8606	Schalttafelleuchte	2	
116	370602	Masseleitung für Anlasser	1	
117	Nr 4501	Schraube am Rahmen (Linkslenkung)	1	
118	Nr 7880	Mutter (Linkslenkung)	1	
119	Nr 5166	Federring (Linkslenkung)	1	
120	069206	Horndruckknopf	1	
121	055402	Abstandring	1	
122	055399	Rückzugfeder	1	
123	055400	Stützring	1	
124	055398	Isolierbuchse	1	
125	055396	Kappe	1	
126	055401	Ring für Druckknopf	1	
127	070292	Ring für Hornleitung	1	
128	011000	Zündspule	1	
129	Nr 3787	Schraube	2	
130	Nr 5166	Federring	2	
131	370624	Niederspannungsleitung von der Zündspule zum Zündverteiler	1	
132	Nr 4053	Schutzkappe	3	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
133	Nr 3962	Schutzring in der Stirnwand	1	
134	Nr 3961	Schutzring in der Stirnwand für Niederspannungsleitung zwischen Zündspule und Zündverteiler	1	
135	370625	Hochspannungsleitung zwischen Zündspule und Zündverteiler	1	
136	Nr 4386	Leitungsschuh	2	
137	Nr 4052	Schutzkappe	2	
138	377094	Zündverteiler (Ersatzteile s. Tafel 47)	1	
139	369307	Leitung vom Zündverteiler zur Zündkerze Nr. 1	1	
140	369308	Leitung vom Zündverteiler zur Zündkerze Nr. 2	1	
141	369309	Leitung vom Zündverteiler zur Zündkerze Nr. 3	1	
142	369310	Leitung vom Zündverteiler zur Zündkerze Nr. 4	1	
143	Nr 4386	Leitungsschuh fürZündverteilerleitung	4	
144	Nr 4052	Kappe am Zündverteiler für Zündkerzenleitung	4	
145	087572	Ring für Zündkerzenleitung	1	
146	065497	Zündkerze. Cn J — 1/14 mm	4	
146	602686	Zündkerze. Mi MW 125 T 3	4	
147	088769	Dichtung	4	
148	Nr 4098	Schutzrohr	4	
149	Nr 4100	Leitungsschuh	4	
150	386506	Fahrtrichtungsanzeiger (ausschließlich Tourenwagen). Bis Fahrgestell Nr. 225399	2	
	390894	Linker Fahrtrichtungsanzeiger (Tourenwagen)	2	
150 A	615262	Fahrtrichtungsanzeiger(ausgenommen Tourenwagen). Ab Fahrgestell Nr. 225400	1	
150 M	390895	Rechter Fahrtrichtungsanzeiger (Tourenwagen)	1	
150 N	376486	Elektromagnet für linken Fahrtrichtungsanzeiger (Tourenwagen)	1	
	376485	Elektromagnet für rechten Fahrtrichtungsanzeiger (Tourenwagen)	1	
151	386508	Schalter für Fahrtrichtungsanzeiger (ausschl. Tourenwagen). Bis Fahrgestell Nr. 225399	1	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
151 A	604105	Schalter für Fahrtrichtungsanzeiger (ausgenommen Tourenwagen). Ab Fahrgestell Nr. 225400 bis Fahrgestell Nr. 236499	—	
151 B	613420	Schalter für Fahrtrichtungsanzeiger (ausgenommen Tourenwagen). Ab Fahrgestell Nr. 236500	—	
151 M	313039	Schalter für Fahrtrichtungsanzeiger	1	
	313039	Schalter für Fahrtrichtungsanzeiger	—	
152	Nr 8654	Glühleuchte für Schalter	2	
153	370321	Scheibenwischer (Linkslenkung) (frühere Bauart) (ausschl. Phaeton)	1	
	332431	Scheibenwischer (Rechtslenkung) (frühere Bauart) (ausschl. Phaeton)	1	
153 A	386265	Scheibenwischer (Zwischentype, d. h. bis Fahrgestell Nr. 217049 — ausgenommen Tourenwagen). Fällt weg. Durch Wischer 395230 ersetzen, wobei Durchstecköffnung entsprechend anzupassen ist	1	
	383118	Scheibenwischer (gegenwärtige Bauart) (Phaeton, Linkslenkung)	1	
	390927	Scheibenwischer (gegenwärtige Bauart) (Phaeton, Rechtslenkung)	1	
153 B	395230	Elektrischer Scheibenwischer. Ab Fahrgestell Nr. 217050 (ausgenommen Tourenwagen)	1	
154	370972	Schalter für Scheibenwischer	1	
154 M	610844	Haube für Scheibenwischer	2	
155	369877	Innenleuchte	1	
156	Nr 8606	Glühleuchte dazu	1	
158	389248	Kotflügelleuchte	2	
159	Nr 8630	Glühleuchte	2	
160	Nr 7180	Mutter	4	
161	Nr 5163	Federring	4	
162	390018	Schutzblech	2	
163	316820	Bügel	2	
164	Nr 4500	Schraube	2	
165	Nr 7885	Mutter	2	
166	Nr 5166	Federring	2	
167	Nr 3947	Schutzring	2	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
168	Nr 4186	Bügel zur Befestigung des Leitungssatzes an der Stirnwand (Phaeton)	6	
169	Nr 7293	Abstandring (Phaeton)	—	
170	087686	Bügel für Handleuchtenanschluß an der Stirnwand	1	
171	347649	Fußschalter. Ab Fahrgestell Nr. 220300 Linkslenkung und ab Fahrgestell Nr. 220377 Rechtslenkung	1	
172	367137	Durchführungsdichtung	1	
173	Nr 3765	Schraube	2	(Linkslenkung). Ab Fahrgestell Nr. 220300
174	Nr 5164	Federring	2	
175	345947	Stift für Leitungsschuh. Ab Fahrgestell Nr. 220300 Linkslenkung und ab Fahrgestell Nr. 220377 Rechtslenkung	1	
176	Nr 4186	Schelle für Leitungssatz an der Stirnwand (Rechtslenkung)	1	
177	Nr 3765	Schraube (Rechtslenkung)	1	
178	Nr 5164	Federring (Rechtslenkung)	1	
179	348612	Schutzhaube (Rechtslenkung)	1	
180	Nr 3769	Schraube (Rechtslenkung)	2	
181	394349	Abstandstück (Rechtslenkung)	2	
182	Nr 7201	Mutter (Rechtslenkung)	2	
183	Nr 5164	Federring (Rechtslenkung)	2	
184	394352	Zwischenlage (Rechtslenkung)	1	
185	394348	Fußschalter (Rechtslenkung)	1	
186	348605	Lager für Schalterwelle (Rechtslenkung)	1	
187	348607	Welle für Schalterbetätigung (Rechtslenkung)	1	Ab Fahrgestell Nr. 220377
188	348608	Buchse (Rechtslenkung)	2	
189	Nr 5196	Beilegscheibe (Rechtslenkung)	2	
190	Nr 7943	Splint (Rechtslenkung)	2	
191	348606	Rückholfeder (Rechtslenkung)	1	
192	394350	Dichtung (Rechtslenkung)	1	
193	Nr 3767	Schraube (Rechtslenkung)	2	
194	Nr 26444	Beilegscheibe (Rechtslenkung)	2	
195	395878	Abstandstück (Rechtslenkung)	2	
196	Nr 7284	Mutter (Rechtslenkung)	2	
197	Nr 5164	Federring (Rechtslenkung)	2	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
198	606782	Dichtungslage (ausgenommen Tourenwagen). Ab Fahrgestell Nr. 225400	1	
199	394310	Schalter für Kraftstoffstandanzeiger (ausgenommen Tourenwagen)	1	Ab Fahrgestell Nummer 225400 bis Nummer 236499
200	Nr 2653	Leuchte dazu (ausgenommen Tourenwagen)	1	
200 A	Nr 8654	Leuchte für Schalter (ausgenommen Tourenwagen). Ab Fahrgestell Nr. 236500	1	
201	398652	Leitung Kraftstoffstandanzeiger. Bis Fahrgestell Nr. 225399	1	
201 M	607832	Leitung Fahrtrichtungsanzeigerschalter (Tourenwagen)	1	
202	604236	Leitung für Fahrtrichtungsanzeiger (ausgenommen Tourenwagen). Ab Fahrgestell Nr. 225400 bis Nr. 236499	1	
202 A	614109	Leitung Schalter für Fahrtrichtungsanzeiger (ausgenommen Tourenwagen). Ab Fahrgestell Nr. 236500	1	
203	Nr 8580	Schmelzeinsatz. Ab Fahrgestell Nummer 225400	1	
204	394995	Zeituhr (extra) (Aluminium-Zifferblatt). Ab Fahrgestell Nr. 228600	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

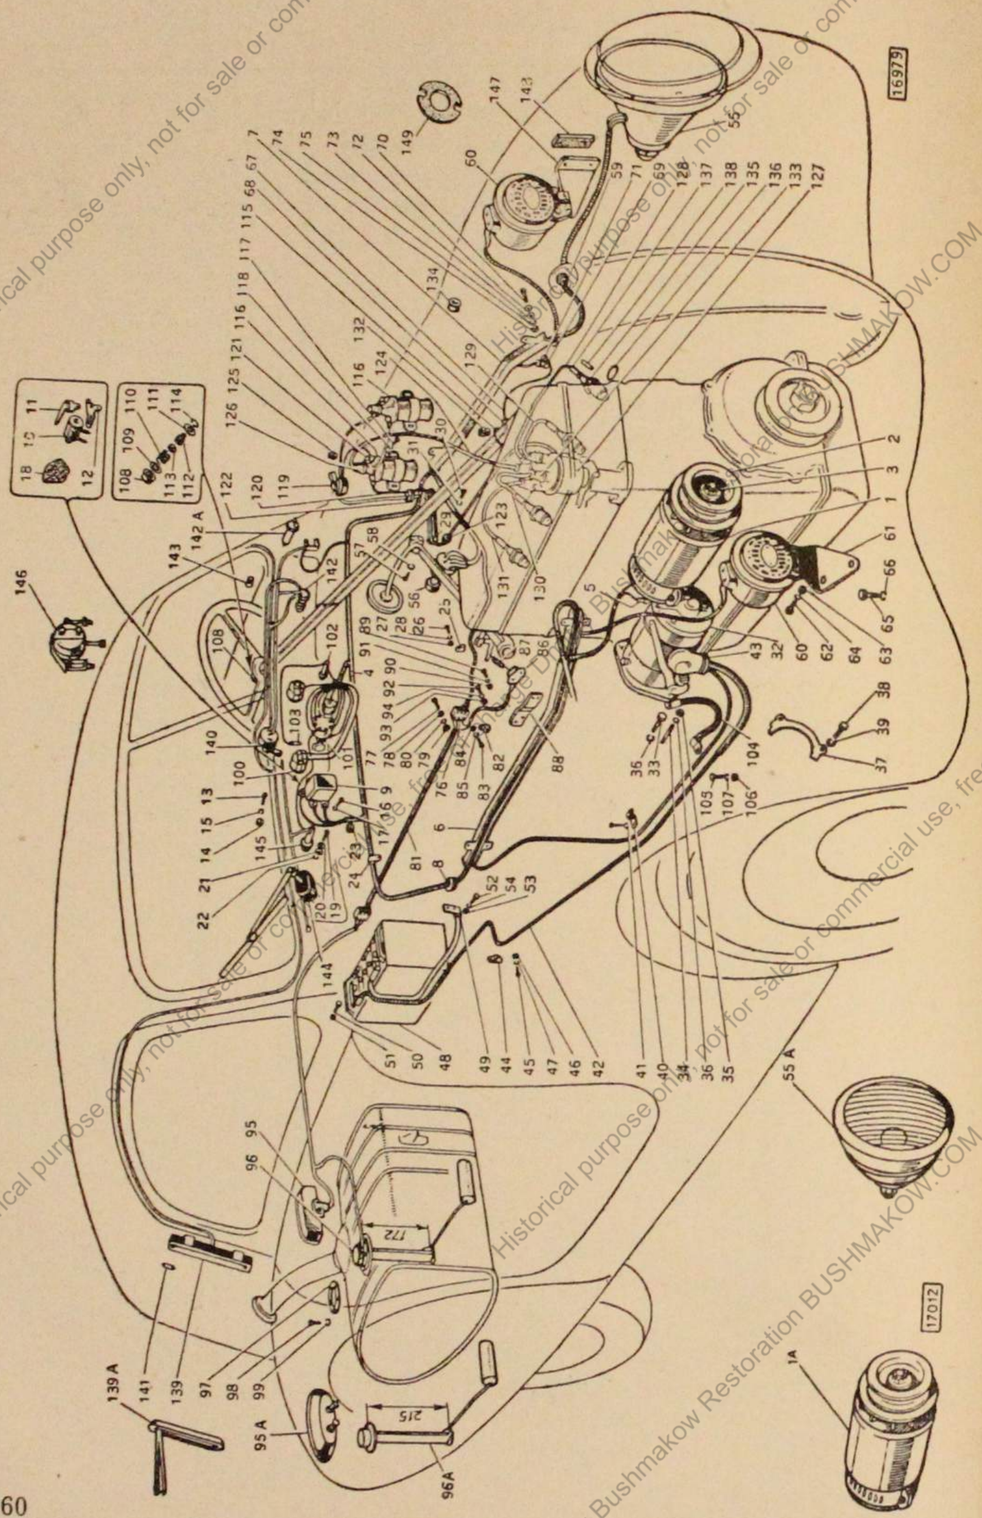


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	367754	Lichtmaschine (Ersatzteile s. Tafel 45), Bis Motor Nr. 234106, ausgenommen einzelne ab Nr. 233209)	1	
1 A	618078	Lichtmaschine (Ersatzteile s. Tafel 45 A). Ab Motor Nr. 234107, einschließlich einzelne ab Nr. 233209	1	
2	367756	Antriebsscheibe	1	
3	BS. 202265	Mutter	1	
4	603435	Leitungssatz an der Stirnwand	1	
5	Nr 4054	Schutzhaube für Leitungsanschluß Lichtmaschine	1	
	094191	Schutzhaube für Leitungsanschluß Lichtmaschine	1	
6	374493	Leitungsschutz am vorderen rechten Windlauf	1	
7	374496	Leitungsschutz am vorderen linken Windlauf	1	
8	370606	Durchführungsring	2	
9	319608	Rückstromschalter	1	
10	319632	Magnetwicklung für Rückstromschalter vollständig	1	
11	317308	Anker vollständig	1	
12	319630	Untere Kontaktträgerscheibe	1	
13	Nr 3873	Schraube	1	
14	Nr 12104	Mutter	1	
15	Nr 5163	Federring	1	
16	Nr 3873	Schraube für Sammlerklemme	1	
17	Nr 5163	Federring	1	
18	385720	Isolierung für Rückstromschalter	1	
19	Nr 3765	Schraube	2	
20	385721	Isolierscheibe	2	
21	Nr 7294	Beilegscheibe	2	
22	Nr 5164	Federring	2	
23	Nr 3947	Schutzring	1	
24	Nr 4184	Schelle	10	
25	Nr 4186	Schelle	2	
	Nr 4184	Schelle	1	
26	Nr 3765	Schraube	3	
27	Nr 7284	Mutter	3	
28	Nr 5164	Federring	3	
29	374498	Linker Leitungsschutz an der Stirnwand	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
30	Nr 3765	Schraube	2	
31	Nr 5164	Federring	2	
32	386486	Anlasser (Ersatzteile s. Tafel 46)	1	
33	Nr 11003	Schraube	1	
34	Nr 15102	Stiftschraube	1	
35	Nr 7203	Mutter dazu	1	
36	Nr 5166	Federring	2	
37	367513	Anlasserschutz	1	
38	Nr 6449	Schraube	2	
39	Nr 5164	Federring	2	
40	95877	Schelle	1	
41	Nr 5164	Federring	1	
42	603161	Leitung vom Sammler zum Anlasser (Innenlenker)	1	
	370601	Leitung vom Sammler zum Anlasser (Kabriolett)	1	
43	093124	Schutzhaube	1	
44	Nr 4188	Schelle für Leitung am Rahmen	1	
	Nr 4184	Schelle für Leitung am Rahmen	1	
45	Nr 3765	Schraube	6	
46	Nr 7284	Mutter	6	
47	Nr 5164	Federring	6	
48	338351	Sammler	1	
49	603160	Masseleitung Sammler	1	
	625986	Masseleitung Sammler (Kabriolett)	1	
50	Nr 11006	Schraube	2	
51	Nr 7880	Mutter	2	
52	Nr 4501	Schraube	2	
53	Nr 7880	Mutter	2	
54	Nr 5166	Federring	2	
55	602412	Scheinwerfer (Ersatzteile s. Tafel 49A). Bis Fahrgestell Nr. 256534	2	
55 A	624177	Scheinwerfer. Ab Fahrgestell Nr. 236535	1	
56	347649	Abblendschalter	1	
57	Nr 3765	Schraube	2	
58	Nr 5164	Federscheibe	2	
59	Nr 3947	Schutzring	4	
60	318609	Horn	2	
61	370605	Hornstütze	1	
62	Nr 4505	Schraube	4	
63	Nr 7880	Mutter	4	
64	Nr 5166	Federring	4	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
65	Nr 11060	Schraube	2	
66	Nr 5168	Federring	2	
67	370604	Leitung vom Hornschalter am Lenkrad zur Klemme	1	
68	070292	Schutzring	1	
69	094191	Schutzhaube	1	
70	Nr 3888	Schraube	1	
71	Nr 4177	Schutzrohr	1	
72	397799	Schutzring	3	
73	Nr 7193	Beilegscheibe	2	
74	Nr 7172	Mutter	2	
75	Nr 5163	Federring	2	
76	386849	Klemmenplatte mit 3 Klemmen	2	
77	Nr 3754	Schraube	4	
78	Nr 7292	Beilegscheibe	4	
79	Nr 7219	Mutter	4	
80	Nr 5162	Federring	4	
81	389544	Leitung für Bremsleuchte und Klemmenplatte	1	
82	Nr 4184	Schelle	1	
	313984	Schelle	1	
83	Nr 3765	Schraube	2	
84	Nr 7284	Mutter	2	
85	Nr 5164	Federring	2	
86	085829	Bremslichtschalter	1	
87	355497	Feder für Schalter	1	
88	389545	Schelle	1	
89	Nr 3899	Schraube	2	
90	Nr 7180	Mutter	2	
91	Nr 5163	Federring	2	
92	Nr 6501	Schraube	2	
93	Nr 7284	Mutter	2	
94	Nr 5164	Federring	2	
95	375667	Nummernschild- u. Bremsleuchte mit Rückstrahler. (Ersatzteile s. Tafel 50 A). Bis Fahrgestell Nr. 236534)	1	
95 A	624178	Nummernschild- und Bremsleuchte mit Rückstrahler (Ersatzteile s. Tafel 50 B). Ab Fahrgestell Nr. 236535	1	
96	601188	Kraftstoffstandanzeiger. Bis Fahrgestell Nr. 236534	1	
	626333	Kraftstoffstandanzeiger (Kabriolett)	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
96 A	624559	Kraftstoffstandanzeiger. Ab Fahrgestell Nr. 236535	1	
97	029844	Dichtung	1	
98	Nr 3640	Schraube	5	
99	Nr 5162	Federring	5	
100	602997	Kraftstoffstandanzeiger (Type Mn)	1	
101	395043	Schaltkasten vollständig (Ersatzteile s. Tafel 48)	1	
102	320446	Schalter für Schaltbrettbeleuchtung	1	
103	Nr 8654	Lampe für Schaltbrettbeleuchtung	6	
104	370602	Masseleitung-Motor	1	
105	Nr 4501	Schraube	1	
106	Nr 7880	Mutter	1	
107	Nr 5166	Federring	1	
108	069206	Schalterknopf für Horn	1	
109	055402	Scheibe	1	
110	055399	Feder	1	
111	055400	Federteller	1	
112	055398	Schutzhülse	1	
113	055396	Kappe dazu	1	
114	055401	Ring zu Kappe	1	
115	070292	Ring	1	
116	011000	Zündspule	2	
117	Nr 3787	Schraube	4	
118	Nr 5166	Federring	4	
119	313039	Schalter für Zündspule	1	
120	370624	Niederspannungszündleitung Zündspule-Verteiler	1	
121	094191	Schutzhaube	3	
122	Nr 3944	Schutzring	1	
123	Nr 3943	Schutzring	1	
124	370625	Hochspannungszündleitung Zündspule-Verteiler	1	
125	Nr 4386	Klemme	2	
126	042547	Schutzhaube	2	
127	377094	Zündverteiler (Ersatzteile s. Tafel 47)	1	
128	369307	Zündkerzenleitung Nr. 1	1	
129	369308	Zündkerzenleitung Nr. 2	1	
130	369309	Zündkerzenleitung Nr. 3	1	
131	369310	Zündkerzenleitung Nr. 4	1	
132	Nr 4386	Leitungsklemme am Verteiler	4	
133	042547	Haube	4	
134	087572	Ring	1	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
135	373781	Zündkerze	4	
136	088769	Dichtring dazu	4	
137	Nr 4100	Leitungsschuh	4	
138	Nr 4098	Schutzhülse dazu	4	
139	602420	Fahrtrichtungsanzeiger. Bis Fahrgestell Nr. 236534. Fällt weg. Durch Anzeiger 604080 ersetzen	—	
139 A	604080	Fahrtrichtungsanzeiger. Ab Fahrgestell Nr. 236535	2	
140	365808	Fahrtrichtungsanzeigerbetätigung	1	
141	Nr 8654	Fahrtrichtungsanzeigerleuchte	2	
142	377091	Fahrtrichtungsanzeigerkontrolle (Leuchtfenster 21 mm Durchmesser). Bis Fahrgestell Nr. 236534	1	
142 A	394310	Fahrtrichtungsanzeigerkontrolle (Leuchtfenster 11 mm Durchmesser). Ab Fahrgestell Nr. 236535	1	
143	Nr 8653	Lampe dazu	1	
144	602414	Scheibenwischer	2	
145	320446	Schalter dazu	1	
146	373207	Uhr	1	
147	603271	Stütze für Zusatzhorn	1	
148	603272	Gummiunterlage dazu	2	
149	367137	Durchführungsdichtung	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

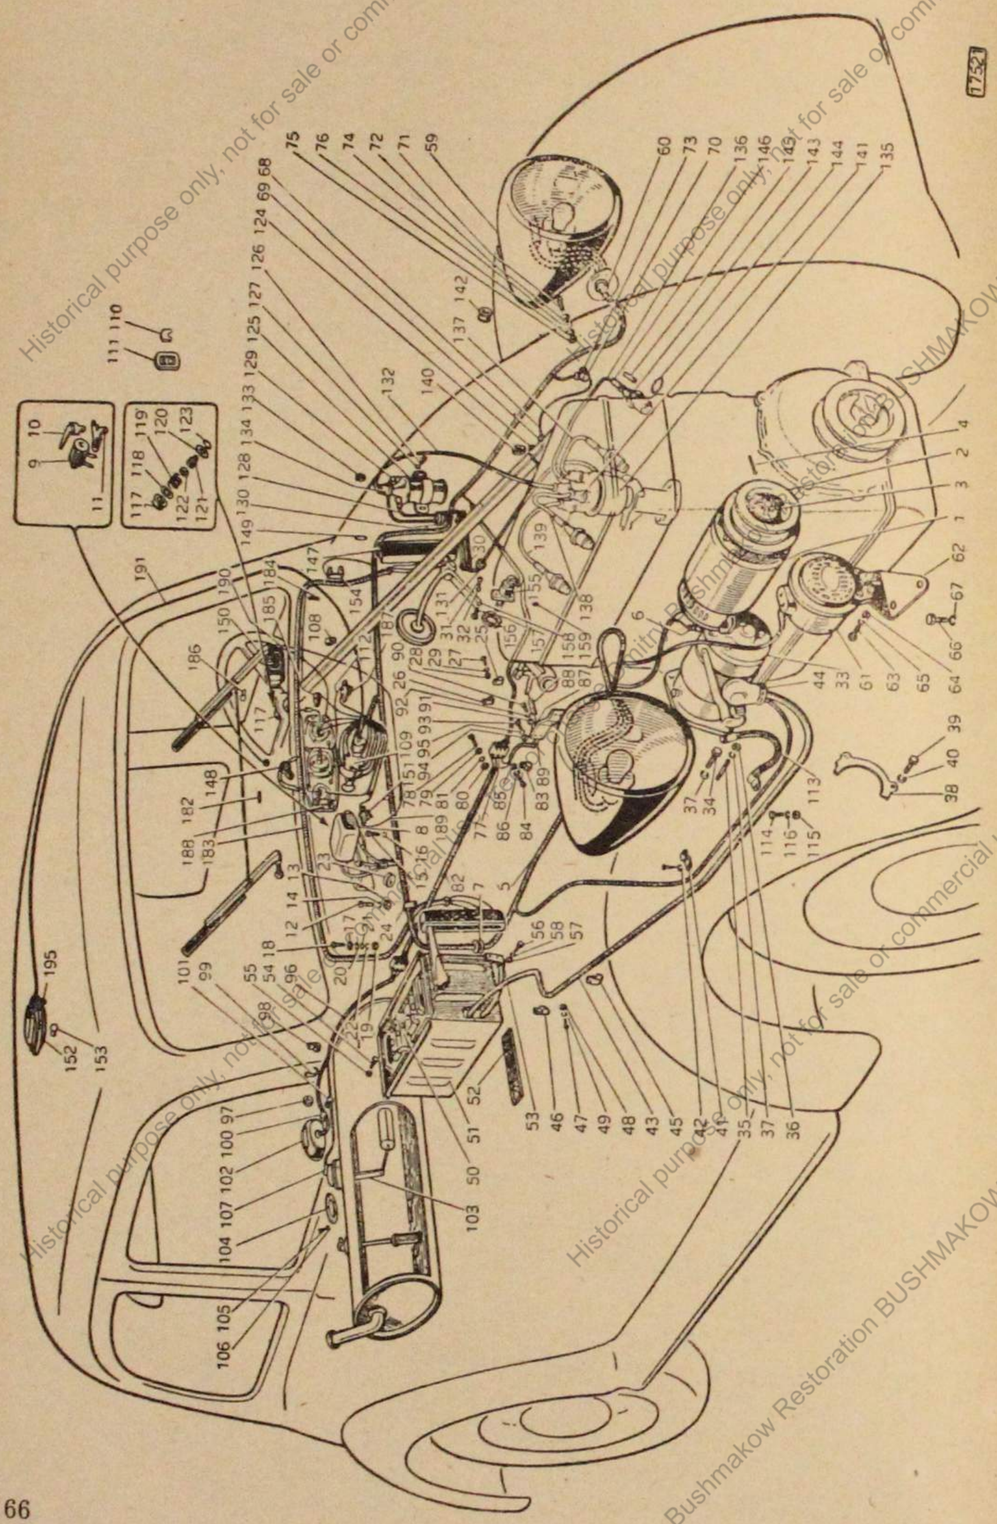


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	618078	Lichtmaschine (Ersatzteile s. Tafel 45 A)	1	
2	367756	Antriebsscheibe	1	
3	BS. 202265	Mutter dazu	1	
4	Nr 7344	Splint	1	
5	621876	Leitungssatz an der Stirnwand (Linkslenkung)	1	
	630532	Leitungssatz an der Stirnwand (Rechtslenkung)	1	
6	Nr 4053	Schutzhaube an der Lichtmaschine für Klemme (ausgenommen Fahrgestell 1100 mit 6-Volt-Sammler — verstärkte Anlage)	1	
	Nr 4054	Schutzhaube für Klemme an der Lichtmaschine	1	
7	370606	Durchführungsring	2	
8	319608	Rückstromschalter (ausgenommen Fahrgestelle 1100 mit 6-Volt-Sammler — 70 Ah — verstärkte Anlage)	1	
9	319632	Magnetwicklung zu Rückstromschalter vollständig	1	
10	317308	Anker vollständig	1	
11	319630	Untere Kontaktträgerplatte	1	
12	Nr 3873	Schraube zu Klemme	1	
13	Nr 12104	Mutter dazu	1	
14	Nr 5163	Federring	1	
15	Nr 3873	Schraube zu Sammlerklemme	1	
16	Nr 5163	Federring	1	
17	385721	Schutzscheibe	1	ausgenommen Fahrgestelle 1100 mit 6-Volt-Sammler — 70 Ah — verstärkte Anlage
18	Nr 3767	Schraube	2	
19	Nr 7284	Mutter dazu	2	
20	385721	Isolierscheibe	2	
21	Nr 7294	Beilegscheibe	2	
22	Nr 5164	Federring	2	
23	Nr 3964	Schutzring	1	
24	316820	Schelle zu Leitungssatz	1	
25	Nr 4184	Schelle zu Leitungssatz	3	
26	Nr 4186	Schelle zu Leitungssatz (Linkslenkung)	2	
	Nr 4186	Schelle zu Leitungssatz (Rechtslenkung — Tourenwagen)	6	
27	Nr 3765	Schraube zu Schelle am Fußbrett	3	
28	Nr 7284	Mutter dazu	3	
29	Nr 5164	Federring	3	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 44b Gruppe IV: a) Elektrische Ausrüstung, 3. Elektrische Anlage (1100)

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
30	374498	Linker Leitungsschutz an der Stirnwand	1	
31	Nr 3765	Schraube dazu	2	
32	Nr 5164	Federring	2	
33	368486	Anlasser (Ersatzteile s. Tafel 46)	1	
34	Nr 11003	Befestigungsschraube für Anlasser	1	
35	Nr 15102	Stiftschraube für Anlasser	1	
36	Nr 7203	Mutter	1	
37	Nr 5166	Federring	2	
38	367513	Anlasserschutz	1	
39	Nr 6449	Befestigungsschraube zu Anlasserschutz	2	
40	Nr 5164	Federring	2	
41	95877	Schelle	1	
42	Nr 5164	Federring	1	
43	370601	Leitung Sammler-Anlasser	1	
44	093124	Klemmenschutzhaube	1	
45	Nr 4184	Schelle	6	
46	Nr 4188	Schelle (Linkslenkung)	1	
	Nr 4184	Schelle (Rechtslenkung)	1	
47	Nr 3765	Schellenschraube	7	
48	Nr 7284	Mutter	7	
49	Nr 5164	Federring	7	
50	338351	Sammler	1	
	356727	Sammler (Kolonial)	1	
51	621122	Sammlerkasten	1	
52	370158	Isolierplatte zum Sammler	1	
53	621202	Masseleitung des Sammlers	1	
54	Nr 4501	Schraube zu Klemme	2	
55	Nr 7880	Mutter dazu	2	
56	Nr 4501	Befestigungsschraube für Leitung an Rahmen	2	
57	Nr 7203	Mutter dazu	2	
58	Nr 5166	Federring	2	
59	633584	Scheinwerfer (Ersatzteile s. Tafel 49)	2	
60	Nr 3964	Schutzring für Leitung am Scheinwerfer	4	
61	318609	Horn	1	
62	370605	Stütze für Horn (Linkslenkung)	1	
	379511	Stütze für Horn (Rechtslenkung)	1	
63	Nr 4505	Befestigungsschraube dazu	2	
64	Nr 7880	Mutter	2	

Tafel 44b Gruppe IV: a) Elektrische Ausrüstung, 3. Elektrische Anlage (1100)


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
65	Nr 5166	Federring	2	
66	Nr 11060	Befestigungsschraube zu Stütze	2	
67	Nr 5168	Federring	2	
68	370604	Leitung vom Schaltknopf am Lenkrad zur Klemme	1	
69	398070	Ring an der Lenksäule zum Leitungsschutz	1	
70	Nr 4053	Schutzhaube für Leitungsschuh	1	
71	Nr 3888	Schraube zu Klemme	1	
72	397799	Isolierscheibe	1	
73	Nr 4177	Isolierbuchse	1	
74	Nr 5193	Beilegscheibe	2	
75	Nr 7172	Mutter	2	
76	Nr 5163	Federring	2	
77	386849	Abzweigdose	2	
78	Nr 3754	Schraube dazu	4	
79	Nr 7292	Belegscheibe	4	
80	Nr 7219	Mutter	4	
81	Nr 5162	Federring	4	
82	389544	Leitung für Bremslichtschalter und Verbindungen (Linkslenkung)	1	
	389543	Leitung für Bremslichtschalter und Verbindungen (Rechtslenkung)	1	
83	Nr 4184	Schelle (Linkslenkung	2	
	Nr 4184	Schelle (Rechtslenkung)	16	
84	Nr 3765	Schraube (Linkslenkung)	2	
	Nr 3765	Schraube (Rechtslenkung)	13	
85	Nr 7284	Mutter (Linkslenkung)	2	
	Nr 7284	Mutter (Rechtslenkung)	13	
86	Nr 5164	Federring (Linkslenkung)	2	
	Nr 5164	Federring (Rechtslenkung)	13	
87	085829	Bremslichtschalter	1	
88	355497	Feder dazu	1	
89	389545	Bügel zur Schalterbefestigung	1	
90	Nr 3894	Schraube	2	
91	Nr 7180	Mutter	2	
92	Nr 5163	Federring	2	
93	Nr 6501	Schraube	2	
94	Nr 7284	Mutter	2	
95	Nr 5164	Federring	2	
96	383156	Leitung hintere Abzweigdose — Nummernschildleuchte — Kraftstoffstandanzeiger	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
97	Nr 3964	Durchführungsring	1	
98	313984	Schelle	2	
99	Nr 67	Schelle	4	
100	316820	Schelle	1	
101	Nr 4183	Schelle	2	
102	384252	Nummernschild- und Bremsleuchte mit Rückstrahler (Ersatzteile s. Tafel 50)	1	
103	375099	Betätigung des Kraftstoffstandanzeigers	1	
104	029844	Dichtung	1	
105	Nr 3640	Schraube	5	
106	Nr 5162	Federring	5	
107	Nr 4053	Haube	1	
108	Nr 4053	Haube	2	
109	630228	Schaltkasten vollständig (Ersatzteile s. Tafel 48)	1	
110	618319	Scheibe zu Sammlerladeanzeigeleuchte	1	
111	618320	Plättchen dazu	1	
112	630363	Leitung Schalter-Leuchten	1	
113	370602	Masseleitung Anlasser	1	
114	Nr 4501	Anschlußschraube	1	
115	Nr 7880	Mutter	1	
116	Nr 5166	Federring	1	
117	069206	Hornknopf	1	
118	055402	Scheibe dazu	1	
119	055399	Rückholfeder	1	
120	055400	Federteller	1	
121	055398	Isolierbuchse	1	
122	055396	Haube dazu	1	
123	055401	Ring zu 117	1	
124	070292	Ring zu Hornkabel	1	
125	011000	Zündspule	1	
	011000	Reservezündspule (extra)	1	
	375237	Verbindungsleitung (bei Doppelzündspule)	1	
126	Nr 3787	Schraube dazu	—	
	Nr 3787	Schraube für 2. Zündspule	2	
127	Nr 5166	Federring	2	
	Nr 5166	Federring für 2. Zündspule	2	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
128	370624	Niederspannungszündleitung Zündspuleverteiler	—	
	375238	Niederspannungszündleitung zwischen Zündspule und Verteiler (bei Doppelzündspule)	—	
129	Nr 4053	Schutzhaube	3	
	Nr 4053	Schutzhaube (bei Doppelzündspule)	3	
130	Nr 3962	Schutzring	1	
131	Nr 3961	Schutzring	1	
132	370625	Hochspannungszündleitung Zündspuleverteiler	1	
133	Nr 4386	Leitungsschuh	2	
134	Nr 4052	Schutzhaube	2	
135	377094	Zündverteiler (Ersatzteile s. Tafel 47)	1	
136	369307	Zündkerzenleitung Nr. 1	1	
137	369308	Zündkerzenleitung Nr. 2	1	
138	369309	Zündkerzenleitung Nr. 3	1	
139	369310	Zündkerzenleitung Nr. 4	1	
140	Nr 4386	Leitungsschuh am Verteiler	4	
141	Nr 4052	Haube am Verteiler	4	
142	087572	Leitungsring	1	
143	065497	Zündkerze Cn j 14 mm	4	
	602686	Zündkerze Mi Mw 125 T 3	4	
144	088769	Dichtring	4	
145	Nr 4098	Schutzhülse	4	
146	Nr 4100	Leitungsschuh (Zündkerzenleitung)	4	
147	618537	Fahrtrichtungsanzeiger	2	
148	613420	Schalter dazu	1	
149	Nr 8595	Kontrolleuchte dazu	2	
150	620796	Elektrischer Scheibenwischer	1	
151	367242	Schalter dazu (ausgenommen Tourenwagenmodelle)	1	
152	369877	Innenleuchte (ausgenommen Wagen mit aufklappbarem Dach) (ausgenommen Tourenwagenmodelle)	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

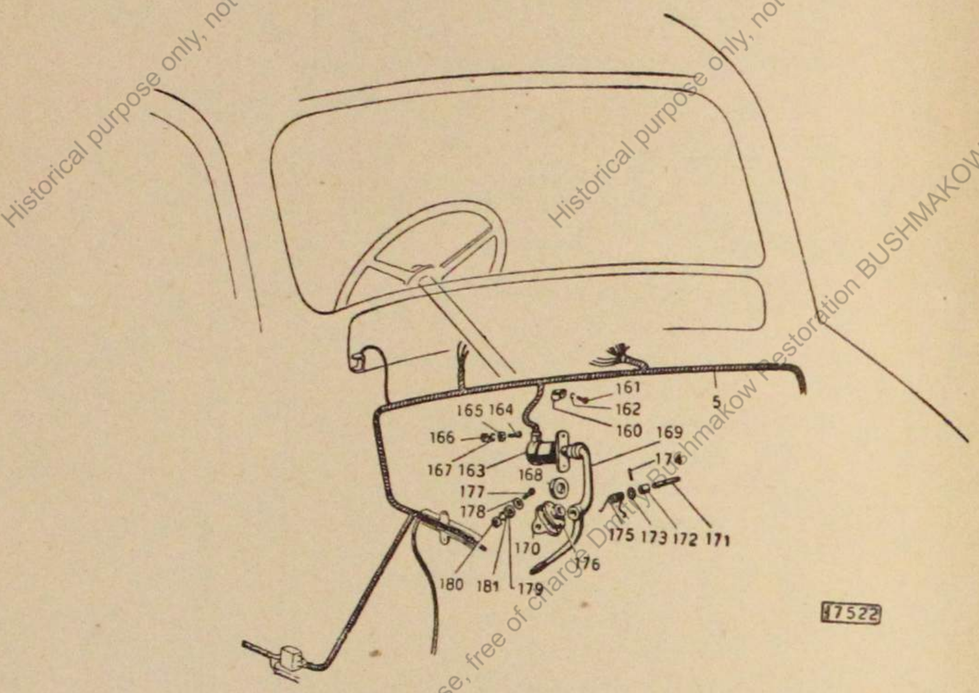



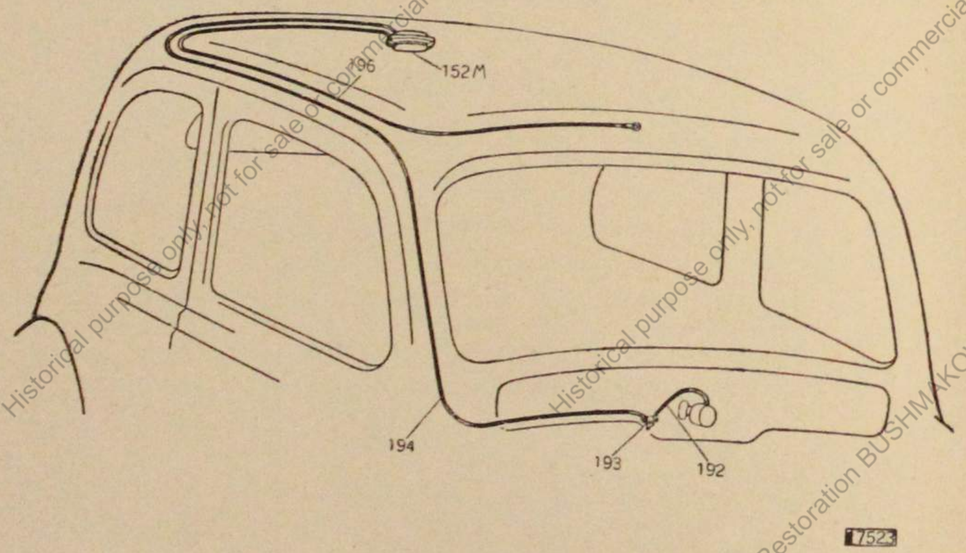


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
152	378486	Innenleuchte (für Wagen mit aufklappbarem Dach)	1	
153	Nr 8606	Lampe für Innenleuchte (ausgenommen Tourenwagenmodelle)	1	
154	087686	Anschlußplatte für Handleuchte an der Stirnwand	1	
155	347649	Abblendschalter	1	
156	367137	Durchführungsdichtung	1	
157	Nr 3765	Schraube (Linkslenkung)	2	
158	Nr 5164	Federring (Linkslenkung)	2	
159	345947	Klemmschraube	5	
160	Nr 4186	Schelle für Leitungssatz an der Stirnwand (Rechtslenkung)	1	
161	Nr 3765	Schraube dazu		
162	Nr 5164	Federring (Rechtslenkung)	1	
163	348612	Schutzhaube (Rechtslenkung)	1	
164	Nr 3769	Schraube (Rechtslenkung)	2	
165	394349	Abstandstück (Rechtslenkung)	2	
166	Nr 7201	Mutter (Rechtslenkung)	2	
167	Nr 5164	Federring (Rechtslenkung)	2	
168	394352	Dichtung (Rechtslenkung)	1	
169	394348	Abblendschalter (Rechtslenkung)	1	
170	348605	Halter zu 169 (Rechtslenkung)	1	
171	348607	Führung (Rechtslenkung)	1	
172	348608	Hülse (Rechtslenkung)	2	
173	Nr 5196	Beilegscheibe (Rechtslenkung)	2	
174	Nr 7943	Splint (Rechtslenkung)	2	
175	348606	Rückholfeder (Rechtslenkung)	2	
176	394350	Dichtung (Rechtslenkung)	1	
177	Nr 3767	Lagerschraube (Rechtslenkung)	1	
178	Nr 26444	Beilegscheibe (Rechtslenkung)	2	
179	395875	Abstandstück (Rechtslenkung)	2	
180	Nr 7284	Mutter (Rechtslenkung)	2	
181	Nr 5164	Federring (Rechtslenkung)	2	
182	Nr 8630	Schalterleuchte	1	
183	614109	Leitung Schalter - Fahrtrichtungsanzeiger	1	
184	Nr 8580	Schmelzeinsatz	1	
185	389720	Scheinwerferanzeigeleuchte	1	
186	Nr 8653	Lampe dazu	1	
187	367242	Schalter zu Schaltbrettleuchte	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 44b Gruppe IV: a) Elektrische Ausrüstung, 3. Elektrische Anlage (1100)

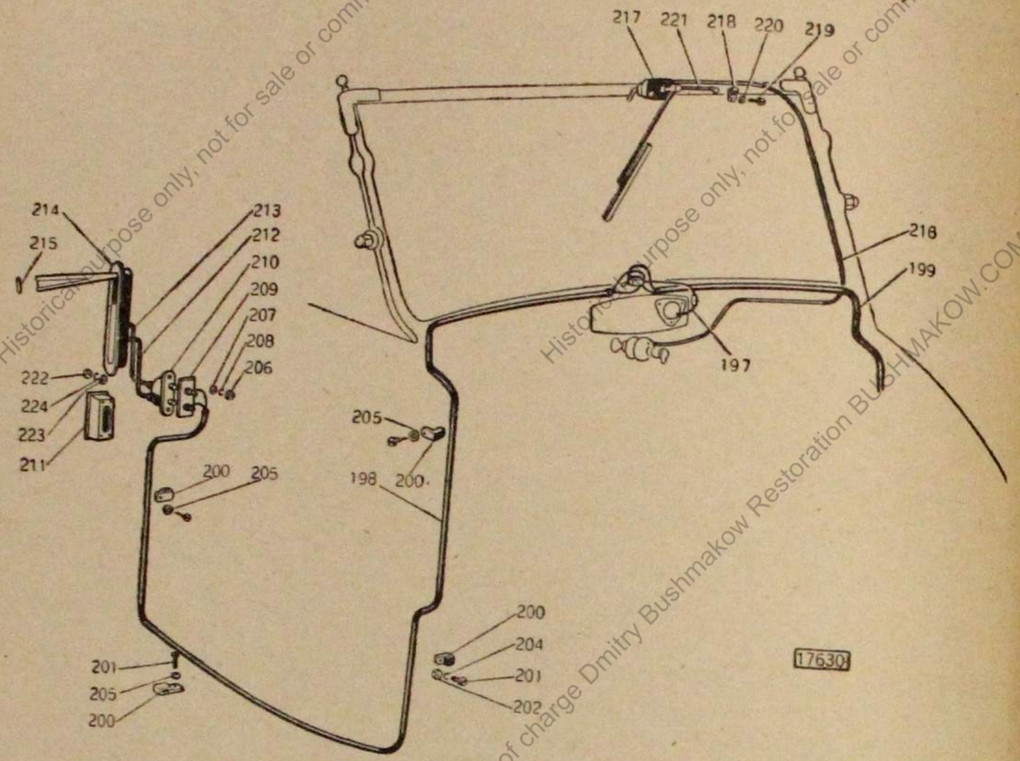

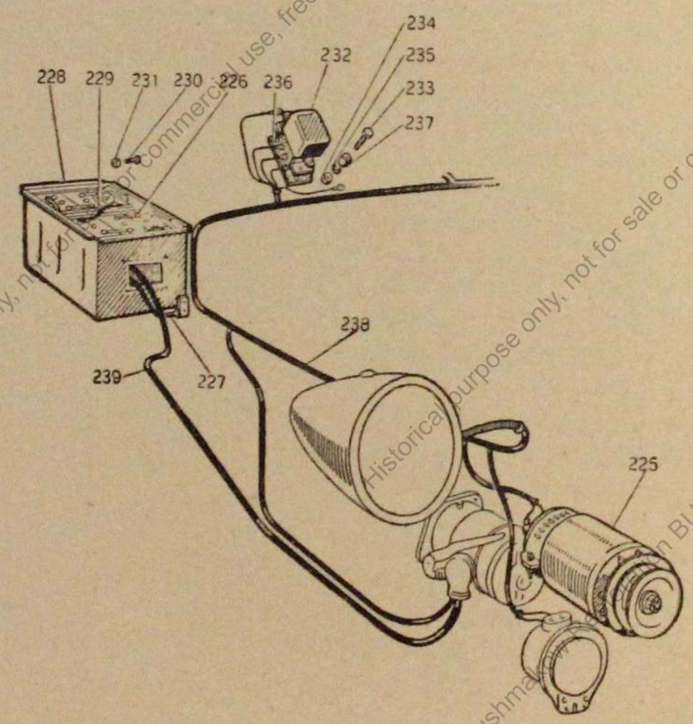

Tafel 44b Gruppe IV: a) Elektrische Ausrüstung, 2. Elektrische Anlage (1100)

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
188	629997	Schaltbrett (Kraftstoffstandanzeiger — Druckmesser — Geschwindigkeitsmesser (Ersatzteile s. Tafel 48M)	1	
	630227	Schaltbrett (Kraftstoffstandanzeiger — Druckmesser — Geschwindigkeitsmesser (Meilenzähler) (Ersatzteile s. Tafel 48 M)	1	
189	637970	Leitung Schalter-Scheibenwischer (ausgenomm. Tourenwagenmodelle)	1	
190	621879	Masseleitung Scheibenwischer	1	
191	621877	Leitung Schaltbrett-Innenleuchte (ausgenommen Wagen mit aufklappbarem Dach) (ausgenommen Tourenwagenmodelle)	1	
192	654649	Leitung Schaltbrett-Innenleuchtenschalter (für Wagen mit aufmachbarem Dach)	1	
193	367242	Innenleuchtenschalter (für Wagen mit aufklappbarem Dach)	1	
194	637283	Leitung Schalter-Innenleuchte (für Wagen mit aufklappbarem Dach) .	1	
195	370623	Leitung Masse-Innenleuchte (ausgenommen Wagen mit aufklappbarem Dach) (ausgenommen Tourenwagenmodelle)	1	
196	637284	Leitung Masse-Innenleuchte (für Wagen mit aufklappbarem Dach) ...	1	
197	614242	Leitung Schaltbrett-Fahrtrichtungsanzeigerschalter (Tourenwagen — Rechtslenkung)	1	
198	621093	Leitung zum rechten Fahrtrichtungsanzeiger (Tourenwagen — Rechtslenkung)	1	
199	621094	Leitung zu linkem Fahrtrichtungsanzeiger (Tourenwagen — Rechtslenkung)	1	
200	Nr 4183	Schelle (Tourenwagen — Rechtslenkung)	22	
201	Nr 3765	Schraube dazu (Tourenwagen — Rechtslenkung)	2	
202	Nr 7284	Mutter (Tourenwagen — Rechtslenkung)	2	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
204	Nr 5164	Unterlegscheibe (Tourenwagen — Rechtslenkung)	2	
205	Nr 5193	Unterlegscheibe (Tourenwagen — Rechtslenkung)	20	
206	Nr 7201	Mutter (Tourenwagen — Rechtslenkung)	4	
207	Nr 5192	Unterlegscheibe für Festenkontakt (Tourenwagen — Rechtslenkung)	8	
208	Nr 5164	Federring (Tourenwagen — Rechtslenkung)	4	
209	620667	Fester Kontakt für Fahrtrichtungsanzeigerschalterleitung (Tourenwagen — Rechtslenkung), vollständig	2	
210	636841	Beweglicher Kontakt zu Fahrtrichtungsanzeigerschalter (Tourenwagen—Rechtslenkung), vollständig	2	
211	620673	Zwischenlage (Tourenwagen – Rechtslenkung)	2	
212	621096	Leitung Fahrtrichtungsanzeiger — beweglicher Kontakt (Tourenwagen — Rechtslenkung)	2	
213	621097	Leitung Schalter-Fahrtrichtungsanzeiger (Tourenwagen—Rechtslenkung)	2	
214	604080	Fahrtrichtungsanzeiger (Tourenwagen — Rechtslenkung)	2	
	604081	Zwischenlage (Tourenwagen – Rechtslenkung)	2	
215	Nr 8654	Lampe (Tourenwagen — Rechtslenkung)	2	
216	384157	Leitung Scheibenwischer Schalttafel (Tourenwagen — Rechtslenkung)	1	
217	390927	Scheibenwischer (Tourenwagen Rechtslenkung)	1	
218	311442	Schelle (Tourenwagen — Rechtslenkung)	5	
219	Nr 3621	Schraube (Tourenwagen — Rechtslenkung)	5	
220	Nr 7293	Sicherungsscheibe (Tourenwagen — Rechtslenkung)	6	
221	310970	Leitung Masse-Scheibenwischer (Tourenwagen — Rechtslenkung)	4	
222	Nr 7219	Mutter (Tourenwagen — Rechtslenkung)	4	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
223	Nr 5192	Unterlegscheibe (Tourenwagen — Rechtslenkung)	4	
224	Nr 5162	Federring (Tourenwagen — Rechtslenkung)	4	
225	634296	Lichtmaschine (mit Sammler 6 Volt, 70 Ah für verstärkte Anlage — in Fahrgestellen nur auf besonderen Wunsch eingebaut) (Ersatzteile s. Tafel 45 A)	1	
226	634299	Sammler (6 Volt — 70 Ah, verstärkte Anlage, nur auf besonderen Wunsch eingebaut)	2	
227	634427	Sammler-Masseleitung	1	
228	634421	Sammlerkasten	1	
229	634429	Sammler-Verbindungsleitung	1	
230	Nr 4802	Schraube	2	
231	Nr 7203	Mutter dazu	2	
232	634300	Spannungsregler	1	1100 mit 6 Volt — 70-Ah-Sammler, verstärkteAnlage, inFahrgestellen nur auf besonderen Wunsch eingebaut
233	Nr 4467	Schraube	2	
234	Nr 7297	Mutter dazu	2	
235	Nr 5163	Federring	2	
236	634430	Isolierung für Regler	1	
237	634431	Abstandstück	2	
238	634451	Leitungssatz an der Stirnwand	1	
239	634428	Leitung von dem Sammler zum Anlasser	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

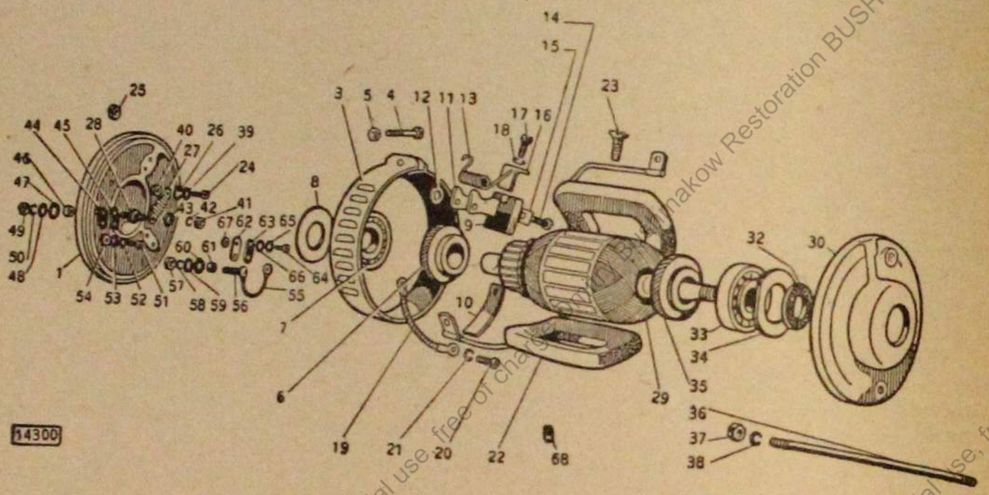


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	361878	Lager, Kollektorseite vollständig. Fällt weg. Durch vollständiges Lager 607150 (der Tafel 45 A) ersetzen, wobei die Anschlußenden der Erregerwicklung entsprechend zu verlängern sind	1	
3	635161	Abdeckband[1])	1	
4	Nr 3752	Schraube dazu[1])	1	
5	96623	Mutter hierfür[1])	1	
6	361882	Dichtung für Lager[1])	1	
7	92395	Kugellager[1])	1	
8	370130	Abstandhülse dazu[1])	—	
9	Nr 4385	Kohle	3	
10	99594	Feder für Pluskohle	1	
11	012054	Kohlenhalter	3	
12	Nr 7293	Schutzring	5	
13	Nr 4390	Rechte Feder für Pluskohle und für 3. Bürste	2	
	Nr 4391	Linke Feder für Minuskohle	1	
14	Nr 3750	Schraube für Kohlen	3	
15	97265	Schutzplatte für Kohle	3	
16	012055	Kontaktplatte	3	
17	Nr 3746	Kontaktschraube	3	
18	Nr 5162	Federring	3	
19	347208	Leitung für Kohlenbürsten, vollständ.	1	
20	Nr 3747	Schraube dazu	1	
21	Nr 5162	Federring dazu	1	
22	055768	Feldwicklung vollständig	1	
23	Nr 3562	Befestigungsschraube für Polschuhe[1])	2	
24	Nr 3749	Schraube zur Befestigung des Leitungsschuh der Feldwicklung und des Widerstandes an das Lager	1	
25	Nr 7282	Mutter für Schraube. Fällt weg	—	
26	Nr 5162	Federring	1	
27	360900	Widerstand vollständig	1	
28	096918	Klemme für Leitung der Feldwicklung	1	
29	361883	Anker (mit Kugellager) vollständig[1]).	1	
	368263	Anker vollständig (beim Aufsetzen der Kugellager kontrollieren, daß der Abstand zwischen diesen sich in den Grenzen 142,85—143 mm halte)[1])	1	
30	361880	Lager, Antriebsseite[1])	1	

[1]) Die gleichen Teile wie für Lichtmaschine 618078.


Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 45 Gruppe IV: a) Elektrische Ausrüstung, 4. Lichtmaschine Nr. 367754

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
32	055667	Dichtung am Wellenende[1])	1	
33	055669	Kugellager[1])	1	
34	055670	Ölschutz[1])	2	
35	361881	Dichtung[1])	1	
36	054113	Lagerverbindungsstange[1])	2	
37	Nr 7180	Mutter dazu[1])	2	
38	Nr 5163	Federring[1])	2	
40	065533	Abstandstück für Befestigungsschraube des Widerstandes	1	
41	Nr 7940	Mutter für Klemme	1	
42	Nr 5162	Federring	1	
43	Nr 7292	Schutzring für Widerstand	1	
44	096917	Isolierung für Klemme	2	
45	096916	Isolierungsplatte	1	
46	Nr 4175	Isolierbuchse	1	
47	Nr 7356	Isolierring	2	
48	Nr 7293	Abstandring	1	
49	Nr 7297	Mutter der Klemme	2	
50	Nr 5163	Federring	2	
51	Nr 3749	Schraube für Klemmplatte	1	
52	Nr 7292	Isolierring	1	
53	Nr 7354	Isolierring	2	
54	Nr 4161	Isolierbuchse für Schraube	1	
55	344556	Vollständige Leitung	1	
56	344555	Schraube (Stromabnahme)	1	
57	Nr 7259	Mutter	2	
58	Nr 5164	Federring	2	
59	Nr 7294	Abstandring	1	
60	Nr 7358	Isolierring	2	
61	344554	Isolierbuchse für Schraube	1	
62	096917	Isolierung	2	
63	096921	Isolierplatte	1	
64	Nr 3747	Befestigungsschraube für Platte	1	
65	Nr 7292	Isolierring	1	
66	Nr 7354	Isolierring	2	
67	Nr 4161	Isolierbuchse	1	
68	311300	Paßstift für Lichtmaschine	2	

[1]) Die gleichen Teile wie für Lichtmaschine 618078.

Tafel 45a Gruppe IV: a) Elektrische Ausrüstung, 5. Lichtmaschine Nr. 618078 und 634296

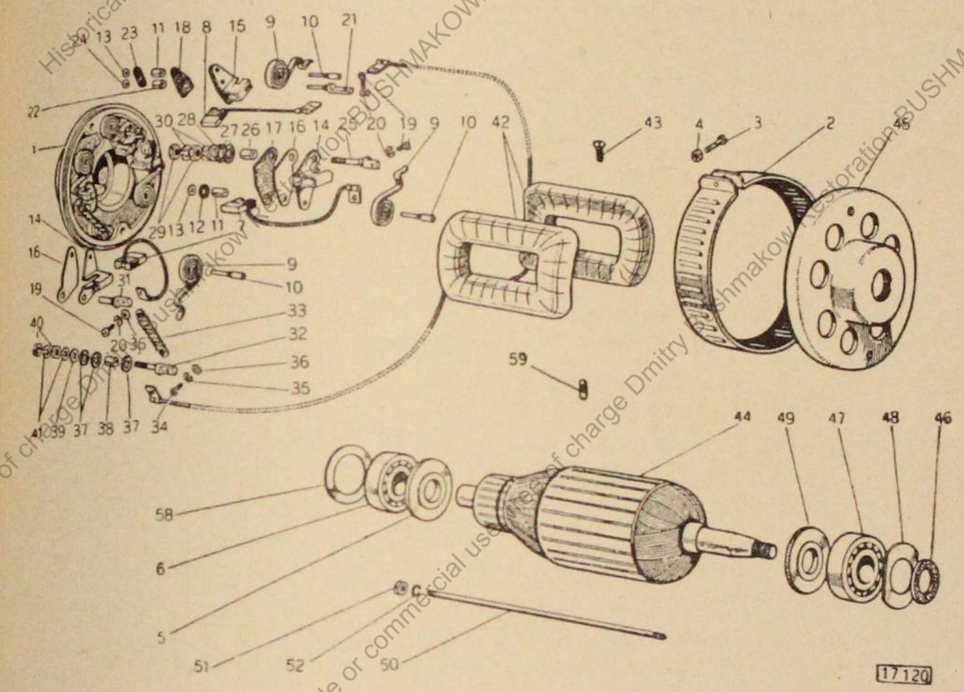

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
	607150	Lagerdeckel, kollektorseitig	1	
	634297	Lagerdeckel, kollektorseitig (1100 mit 6 Volt — 70-Ah-Sammler, verstärkte Anlage, nur auf besonderen Wunsch eingebaut)		
1			1	
2	635161	Abdeckband[1])	1	
3	Nr 3741	Schraube[1])	1	
4	96623	Mutter[1])	1	
5	361882	Ölschleuderring, kollektorseitig[1])	1	
6	92395	Kugellager, kollektorseitig[1])	1	
7	607157	Kohlenbürste	1	
8	607158	3. Regulierbürste (ausgenommen Mod. 1100 mit 6 Volt — 70-Ah-Sammler, verstärkte Anlage)	1	
9	324986	Bürstenandrückfeder (für Mod. 1100 mit 6 Volt — 70-Ah-Sammler, verstärkte Anlage, Stück 2)	1	
10	648767	Zapfen für Federeinhängen	1	
11	347117	Isolierhülse	1	
12	Nr 7354	Isolierscheibe für Pluskohlenhalter	1	
13	BS. 204113	Beilegscheibe (für Modell 1100 mit 6 Volt — 70-Ah-Sammler, verstärkte Anlage, Stück 1)	1	
14	607152	Bürstenträger	1	
15	617421	3. Bürstenträger vollständig (ausgenommen Modell 1100 mit 6 Volt — 70-Ah-Sammler, verstärkte Anlage)	1	
16	607153	Scheibe für Bürstenträger	1	
17	607164	Isolierung für Pluskohlenträger	1	
18	607163	Isolierung für 3. Bürstenträger (ausgenommen Modell 1100 mit 6 Volt — 70-Ah-Sammler, verstärkte Anlage)	1	
19	Nr 3747	Schraube	1	
20	Nr 5162	Federring	1	
21	607159	Klemme	1	
22	347117	Isolierhülse	1	ausgenommen Modell 1100 mit 6 Volt — 70-Ah-Sammler, verstärkte Anlage
23	342000	Äußere Isolierung	1	
24	BS. 204113	Beilegscheibe	1	
25	340070	Klemme	1	
26	347103	Isolierhülse	1	
27	Nr 7358	Isolierscheibe	1	
28	Nr 5194	Beilegscheibe	1	

[1]) Die gleichen Teile wie für Lichtmaschine 367754.

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
29	Nr 7259	Mutter	1	
30	Nr 5164	Federring	1	
31	607161	Zapfen für Minuskohlenträger	1	
32	607345	Klemme für Erregerwicklung	1	
33	067340	Widerstand vollständig (ausgenommen Modell 1100 mit 6 Volt — 70-Ah-Sammler, verstärkte Anlage)	1	
34	Nr 3747	Schraube für Klemme	1	
35	Nr 5162	Federring	1	
36	Nr 7292	Beilegscheibe	1	
37	Nr 7356	Isolierscheibe	1	
38	350310	Isolierhülse	1	
39	Nr 5193	Beilegscheibe	1	
40	Nr 7297	Mutter	1	
41	Nr 5163	Federring	1	
42	607568	Feldwicklung vollständig	1	
43	Nr 3562	Schraube[1])	1	
	361883	Anker vollständig (mit Kugellager)[1])	—	
44	368263	Anker vollständig (beim Aufsetzen der Kugellager kontrollieren, daß der Abstand voneinander 142,85 — 143 mm beträgt)[1])	1	
45	361880	Lagerdeckel, antriebsseitig[1])	1	
46	055667	Dichtung für Wellenende[1])	1	
47	055669	Kugellager, antriebsseitig[1])	1	
48	055670	Ölschleuderring, antriebsseitig[1])	1	
49	361881	Ölschutz[1])	1	
50	054113	Bolzen[1])	1	
51	Nr 7180	Mutter dazu[1])	1	
52	Nr 5163	Federring[1])	1	
58	370130	Einstellscheibe[1])	1	
59	311300	Paßstift[1])	1	

[1]) Die gleichen Teile wie für Lichtmaschine 367754.

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

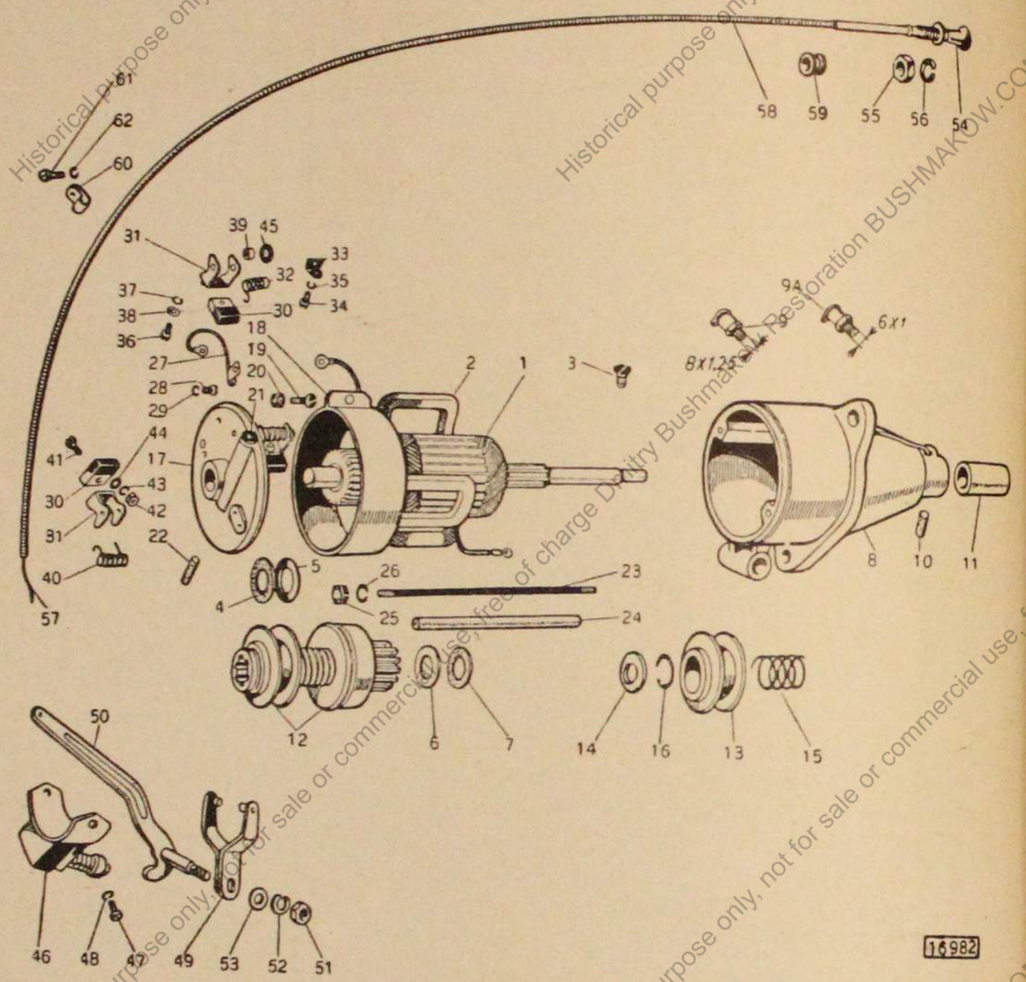



Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	367490	Anker vollständig	1	
2	372202	Feldwicklung vollständig	1	
3	Nr 3560	Befestigungsschraube der Polschuhe	4	
4	367492	Seitlicher Ring für Kollektor	1	
5	053123	Schutzring	1	
6	367500	Stützring	1	
7	367501	Stellring	1	
8	372201	Anlasserlager	1	
9	350507	Druckschmierkopf dazu (vorletzte Type)	1	
9 A	Nr 16972	Druckschmierkopf dazu (letzte Type)	1	
10	86867	Filzstück	1	
11	367486	Buchse	1	
12	350523	Eingriffvorrichtung vollständig	1	
13	353783	Muffe	1	
14	353784	Stellring	1	
15	350526	Feder	1	
16	065894	Federring	1	
17	379573	Anlasserlager vollständig, Kollektorseite	1	
18	053135	Schutzband	1	
19	Nr 3751	Befestigungsschraube dazu	1	
20	96623	Mutter hierfür	1	
21	Nr 9005	Druckschmierkopf	1	
22	86867	Filz	1	
23	368497	Stange zur Lagerverbindung	2	
24	02562	Isolierhülse	2	
25	Nr 7180	Mutter dazu	2	
26	Nr 5163	Federring hierfür	2	
27	93610	Leitung vollständig	1	
28	Nr 3746	Schraube dazu	1	
29	Nr 5162	Federring	1	
30	Nr 4381	Kohle	2	
31	012054	Kohlenhalter	2	
32	Nr 4391	Feder für Pluskohle	1	
33	053134	Platte für Pluskohle	1	
34	Nr 3746	Befestigungsschraube dazu	1	
35	Nr 5162	Federring	1	
36	Nr 3750	Schraube für Pluskohle	1	
37	Nr 5162	Federring	1	
38	Nr 7292	Abstandring dazu	1	
39	065533	Abstandhülse für Bolzen des Pluskohlenträgers	1	
40	Nr 4390	Feder für Minuskohle	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 46 Gruppe IV: a) Elektrische Ausrüstung, 6. Anlasser

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
41	Nr 3751	Schraube für Minuskohle	1	
42	Nr 7940	Mutter für Schraube	1	
43	Nr 5162	Federring	1	
44	Nr 7292	Abstandring	1	
45	Nr 7293	Abstandring für Bolzen der Kohlenträger	3	
46	360820	Schalter vollständig	1	
47	Nr 3748	Schraube zur Befestigung des Schalters	3	
48	Nr 5162	Federring	3	
49	368490	Kupplungshebel vollständig	1	
50	372206	Betätigungshebel vollständig	1	
51	Nr 7260	Befestigungsmutter	1	
52	Nr 5166	Federring	1	
53	BS. 203945	Abstandring	2	
54	370922	Betätigungsgriff	1	
	630891	Betätigungsgriff (1100)	1	
55	056497	Befestigungsmutter für Griff	1	
56	Nr 5170	Federring	1	
57	370229	Betätigungsseil	1	
	603433	Betätigungsseil (508 C MM)	1	
58	370227	Schlauch	1	
	603430	Schlauch (508 C MM)	1	
59	Nr 3940	Gummiring	1	
60	Nr 4182	Befestigungsbügel	2	
61	Nr 3765	Schraube	2	
62	Nr 5164	Federring	2	

Tafel 47 Gruppe IV: a) Elektrische Ausrüstung, 7. Zündverteiler

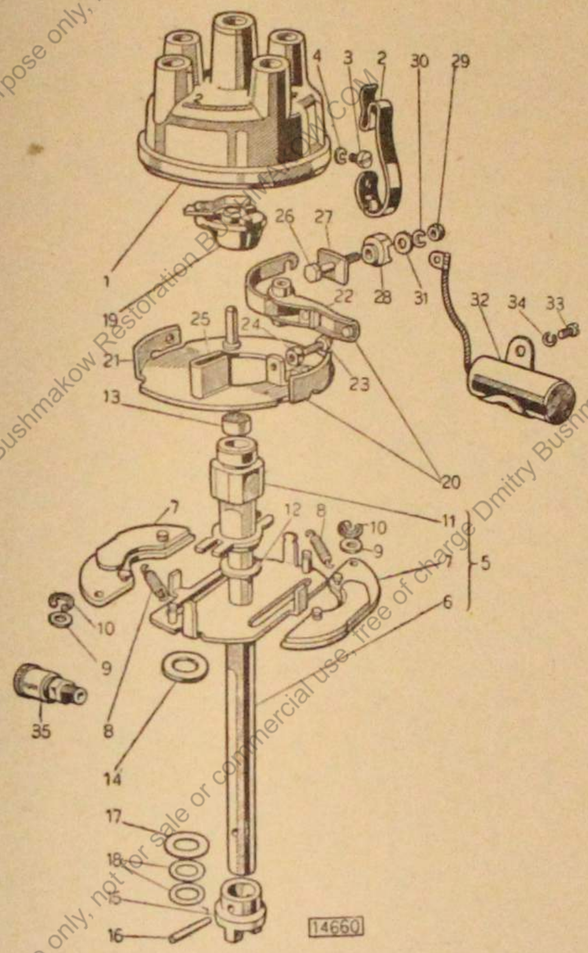


Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 47 Gruppe IV: a) Elektrische Ausrüstung, 7. Zündverteiler

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	Mi 411	Deckel	1	
2	Mi 689	Feder	2	
3	Mi 111	Schraube	2	
4	Mi 691	Federring	2	
5	Mi 772	Zündverstellvorrichtung vollständig	1	
6	Mi 773	Antriebswelle	1	
7	Mi 584	Fliehgewichte	2	
8	Mi 775	Feder	2	
9	Mi 586	Stützring	4	
10	Mi 492	Sicherungsring	2	
11	Mi 778	Nocken	1	
12	Mi 779	Stützring	1	
13	Mi 138	Schmierfilz	1	
14	Mi 591	Abstandring	1	
15	Mi 130	Kupplung	1	
16	Mi 179	Splint	1	
17	Mi 589	Abstandring	1	
18	Mi 590	Abstandring	1	
19	Mi 104	Verteilerfinger	1	
20	Mi 679	Unterbrecher vollständig	1	
22	Mi 596	Unterbrecherhebel mit Kontakten	1	
23	Mi 597	Schraube mit einstellbarem Kontakt	1	
24	Mi 598	Mutter	1	
25	Mi 792	Filz	1	
26	Mi 602	Schraube	1	
27	Mi 125	Isolierscheibe	1	
28	Mi 106	Isolierblock für Feder	1	
29	Mi 603	Mutter	2	
30	Mi 122	Federring	2	
31	Mi 604	Abstandring	2	
32	Mi 301	Kondensator	1	
33	Mi 580	Befestigungsschraube	1	
34	Mi 122	Federring	1	
35	Mi 133	Schmierbuchse	1	

Tafel 48 Gruppe IV: a) Elektrische Ausrüstung, 8. Schaltkasten

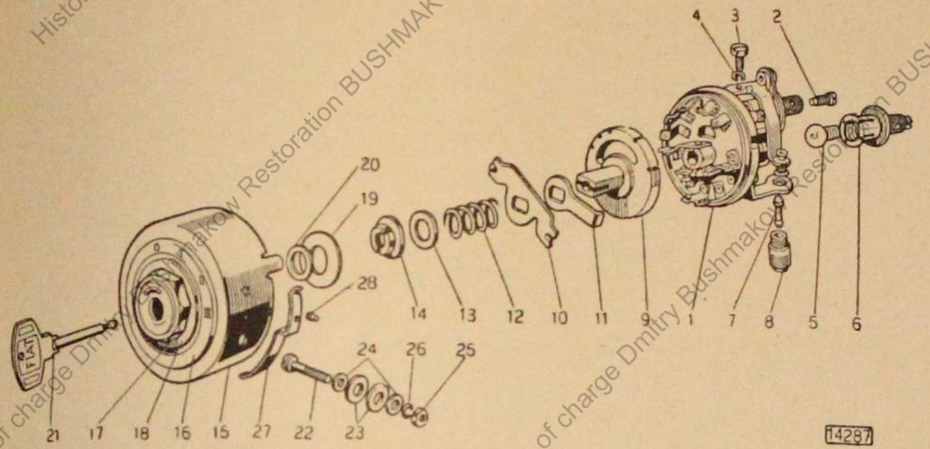

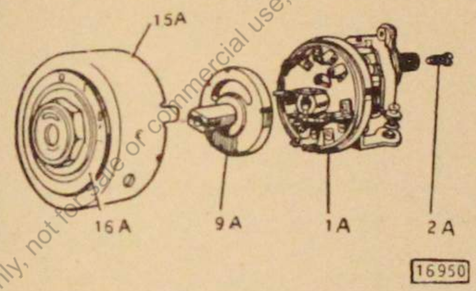


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	Mi 742	Platte vollständig. Bis Fahrgestell 508 C Nr. 220299 (Linkslenkung). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 220376 (Rechtslenkung)	1	
1 A	Mi 896	Platte vollständig. Ab Fahrgestell Nr. 508 C 220300 (Linkslenkung). Ab Fahrgestell 508 C Nr. 220377 (Rechtslenkung) (508 C MM — 508 L — 1100 — 1100 L)	1	
2	Mi 743	Klemmschraube dazu. Bis Fahrgestell 508 C Nr. 220299 (Linkslenkung). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 220376 (Rechtslenkung)	8	
2 A	Mi 743	Klemmschraube dazu. Ab Fahrgestell 508 C Nr. 220300 (Linkslenkung). Ab Fahrgestell 508 C Nr. 220377 (Rechtslenkung) (508 C MM - 508 L — 1100 — 1100 L)	8	
3	BS. 182876	Bolzen für Klemme	2	
4	Nr 5162	Federring	2	
5	Nr 8653	Glühlampe	1	
6	Mi 746	Glühlampenfassung	1	
7	Nr 8580	Sicherung	2	
8	Mi 747	Körper dazu	2	
9	Mi 748	Kontaktplatte. Bis Fahrgestell 508 C Nr. 220299 (Linkslenkung). Bis Fahrgestell 508 C Nummer 220376 (Rechtslenkung)	1	
9 A	Mi 897	Kontaktplatte. Ab Fahrgestell 508 C Nr. 220300 (Linkslenkung). Ab Fahrgestell 508 C Nummer 220377 (Rechtslenkung) (508 C MM — 508 L — 1100 — 1100 L)	1	
10	Mi 749	Stellplatte	1	
11	Mi 750	Stromplatte für Lichtmaschine	1	
12	Mi 751	Feder	1	
13	Mi 752	Stützring	1	
14	Mi 753	Schale	1	
15	Mi 754	Gehäuse vollständig. Bis Fahrgestell 508 C Nr. 220299 (Linkslenkung). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 220376 (Rechtslenkung)	1	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
15 A	Mi 962	Schaltkastengehäuse vollständig (1100 — 1100 L)	1	
	Mi 900	Gehäuse vollständig. Ab Fahrgestell 508 C Nr. 220300 (Linkslenkung). Ab Fahrgestell 508 C Nr. 220377 (Rechtslenkung) (508 C MM — 508 L)	1	
16	Mi 755	Zifferblatt. Bis Fahrgestell 508 C Nr. 220299 (Linkslenkung). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 220376 (Rechtslenkung)	1	
16 A	Mi 898	Zifferblatt. Ab Fahrgestell 508 C Nr. 220300 (Linkslenkung). Ab Fahrgestell 508 C Nr. 220377 (Rechtslenkung) (508 C MM — 508 L)	1	
17	Mi 756	Mutter	1	
18	Mi 757	Federring	1	
19	Mi 758	Zelluloidscheibe	1	
20	Mi 759	Abstandring	1	
21	Mi 760	Schlüssel	1	
22	Mi 761	Klemme des Lichtmaschinenstroms .	1	
23	Mi 762	Isolierring	3	
24	Mi 763	Abstandring	3	
25	Mi 764	Mutter	2	
26	Mi 765	Federring	2	
27	Mi 766	Kontaktfeder	1	
28	Mi 767	Niet	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

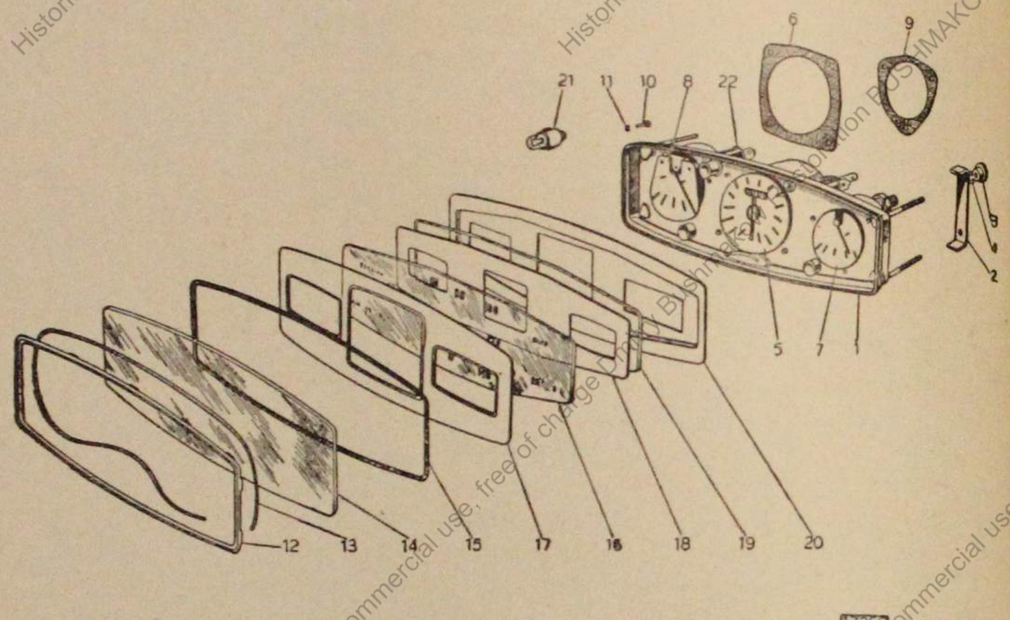


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	Bi 11	Körper des Gerätes	1	
2	Bi 12	Bügel zur Befestigung desselben	2	
3	Bi 13	Befestigungsmutter	4	
4	Bi 14	Federring	4	
5	645866	Geschwindigkeitsmesser	1	
	645868	Geschwindigkeitsmesser (Meilenzähler)	1	
6	Bi 15	Dichtung zum Geschwindigkeitsmesser	1	
7	645865	Druckmesser	1	
8	645867	Kraftstoffstandanzeiger	1	
9	Bi 16	Dichtung zu Druckmesser und Kraftstoffstandanzeiger	2	
10	Bi 17	Befestigungsschraube	10	
11	Bi 18	Federring	10	
12	Bi 19	Rahmen	1	
13	Bi 20	Gummibeilage	1	
14	Bi 21	Vorderes Glas	1	
15	Bi 22	Beilage dazu	2	
16	Bi 23	Rückwärtiges Glas mit Ziffern (für Tachometer)	1	
	Bi 29	Rückwärtiges Glas mit Ziffern (wenn Meilenzähler)	1	
17	Bi 24	Vordere Maske	1	
18	Bi 25	Mittlere Maske	1	
19	Bi 26	Beilage für Maske	2	
20	Bi 27	Hintere Maske	1	
21	Nr 8598	Lampe	4	
22	Bi 28	Lampensockel	4	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

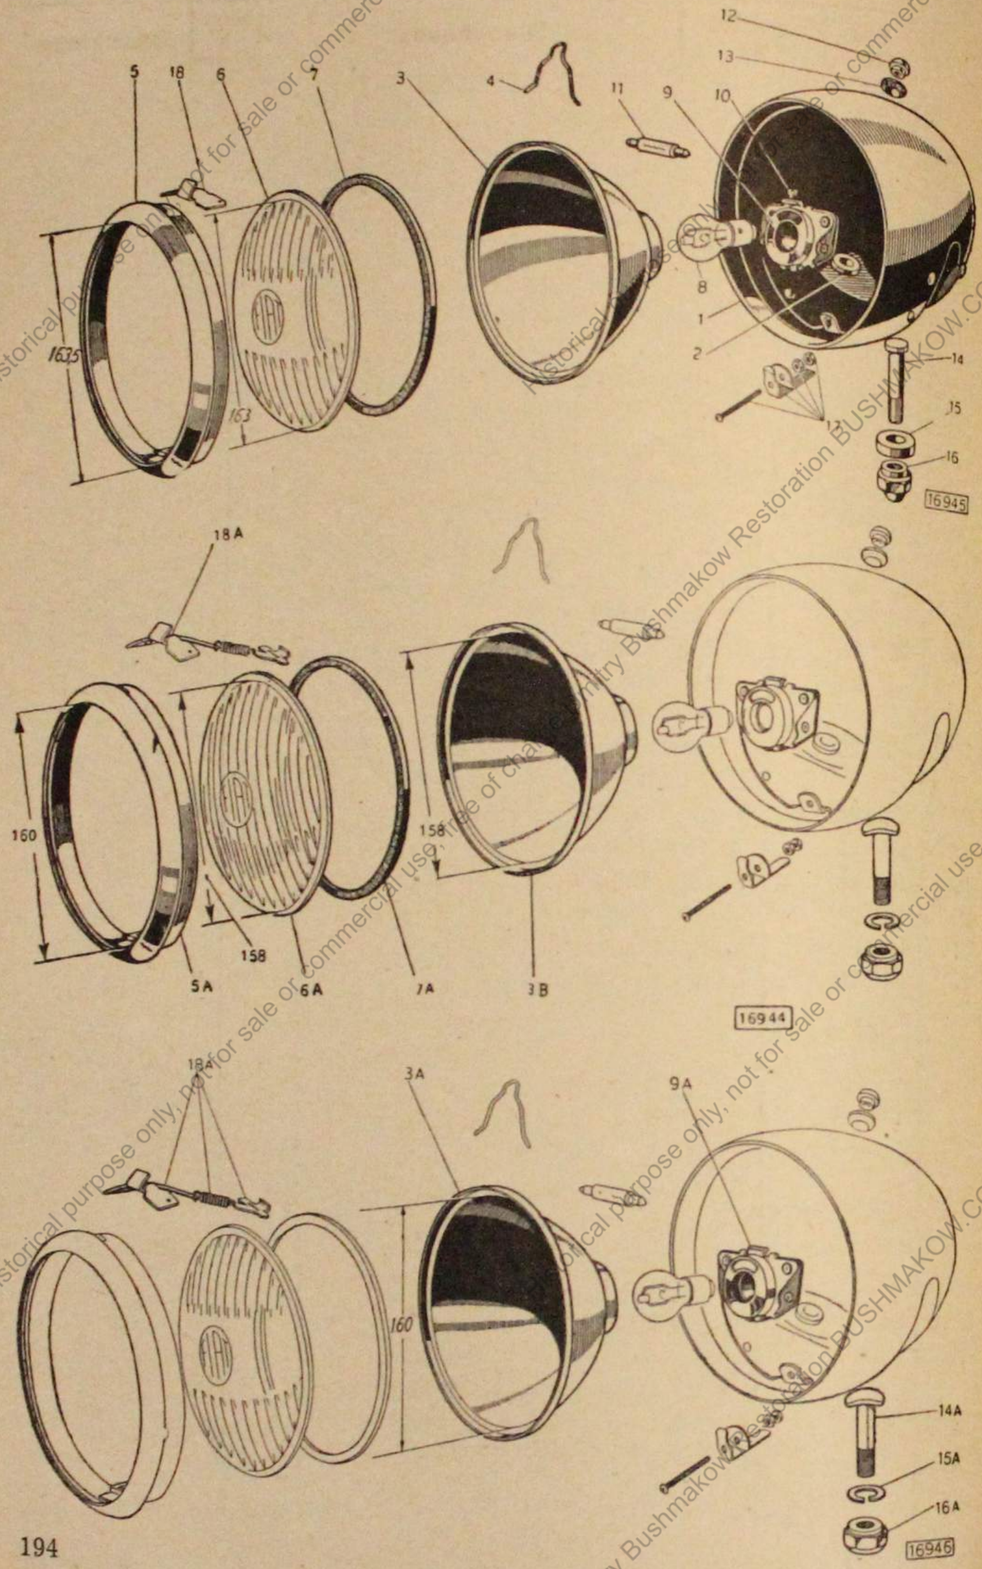


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	Co 1725	Äußeres Gehäuse (schwarz lackiert) .	2	
	Co 1743	Äußeres Gehäuse (extra, d. h. für Wagen 508 C und 508 L mit Kotflügellampen)	2	
2	Co 1726	Federring am Gehäuse zur Durchführung der Leitung	4	
3	Co 1727	Spiegel (vorletzte Type). Fällt weg. Durch neuen Co 1780 mitsamt Lampensockel Co 1781 (bzw. 1782 Extra) und Federhaken Co 1779 ersetzen :	2	
3 A	Co 1780	Spiegel (Zwischentype). Bis Fahrgestell 508 C Nr. 234449 und 508 L Nr. 202560	—	
3 B	Co 1852	Spiegel. Ab Fahrgestell 508 C Nummer 234450 und 508 L Nr. 202561	—	
4	Co 1728	Befestigungsfeder	16	
5	Co 1729	Rahmen. Bis Fahrgestell 508 C Nummer 234449 und 508 L Nr. 202560	2	
5 A	Co 1854	Rahmen. Ab Fahrgestell 508 C Nummer 234450 und 508 L Nr. 202561	—	
6	370308	Scheibe. Bis Fahrgestell 508 C Nummer 234449 und 508 L Nr. 202560	2	
6 A	613095	Scheibe. Ab Fahrgestell 508 C Nummer 234450 und 508 L Nr. 202561	—	
7	Co 1731	Dichtung für Glasscheibe. Bis Fahrgestell 508 C Nr. 234449 und 508 L Nr. 202560	2	
7 A	Co 1853	Dichtung für Glasscheibe. Ab Fahrgestell 508 C Nr. 234450 und 508 L Nr. 202561	—	
8	Nr 8628	Glühlampe für Scheinwerfer	2	
9	Co 1732	Lampenfassung (vorletzte Type). Fällt weg. Durch neue Co 1781 für Wagen 508 C und 508 L mit Kotflügellampen (oder Co 1782 extra) mitsamt Federhaken Co 1779 ersetzen	—	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 49 Gruppe IV: a) Elektrische Ausrüstung, 10. Scheinwerfer

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
9	Co 1744	Leuchtenfassung (extra, d. h. für Wagen 508 C und 508 L mit Kotflügellampen) (vorletzte Type). Fällt weg. Durch neue Co 1782 mitsamt Federhaken Co 1779 ersetzen	—	
9 A	Co 1781	Lampenfassung (neu)	1	
	Co 1782	Lampenfassung (extra, d. h. für Wagen 508 C und 508 L mit Kotflügellampen) (neu)	1	
10	Co 1733	Befestigungsschraube (vorletzte Type)	2	
11	Nr 8630	Stablampe für Parklicht (ausschl. Fahrgestelle mit Kotflügellaternen)	2	
12	Co 1734	Rotes Glas (ausschl. Fahrgestelle mit Kotflügelleuchten)	2	
13	Co 1735	Gummiring dazu (ausschl. Fahrgestelle mit Kotflügelleuchten)	2	
14	Co 1736	Fußstück (vorletzte Type). Fällt weg. Durch neue Co 1783 mitsamt Mutter Co 1784 und Federring Nr. 5170 ersetzen	—	
14 A	Co 1783	Fußstück (neue Type)	—	
15	Co 1737	Schale (vorletzte Type) Fällt weg. Durch neue Nr. 1570 mitsamt Fußstück Co 1738 und Mutter Co 1784 ersetzen	—	
15 A	Nr 5170	Federring (neue Type)	—	
16	Co 1738	Mutter dazu (vorletzte Type). Fällt weg. Durch neue Co 1784 mitsamt Fußstück 1783 und Federring Nr 1570 ersetzen	—	
16 A	Co 1784	Mutter dazu (neue Type)	2	
17	Co 1777	Winkel	2	
18	Co 1778	Verschlußhaken (vorletzte Type). Fällt weg. Durch neuen Co 1779 mitsamt Lampensockel Co 1781 (bzw. Co 1782 extra) ersetzen	—	
18 A	Co 1779	Federhaken (neue Type)	2	

Tafel 49a Gruppe IV: a) Elektrische Ausrüstung, 11. Scheinwerfer

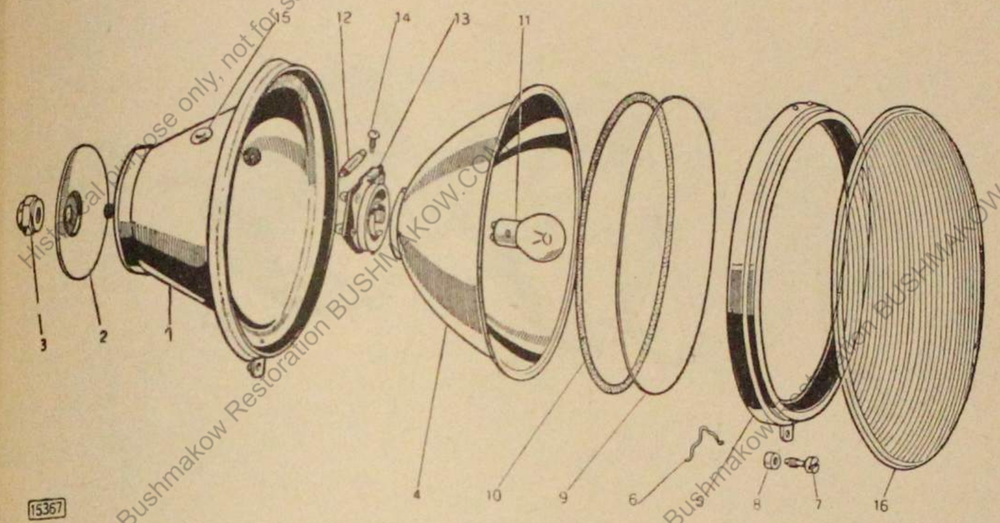


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	Co 1803	Äußeres Gehäuse	2	
2	Co 1804	Abschlußscheibe	2	
3	Co 1805	Mutter	2	
4	Co 1806	Spiegel	2	
5	Co 1807	Rahmen	2	
6	Co 1808	Feder	12	
7	Co 1809	Schraube		
8	Co 1810	Abstandhülse	2	
9	Co 1811	Glasscheibe	2	
10	Co 2812	Gummiring	2	
11	Nr 8628	Zweifadenlampe	2	
12	Nr 8630	Stablampe	2	
13	Co 1813	Lampensockel	2	
14	Co 1814	Schraube	2	
15	Co 1815	Gummischutzring	2	
16	392237	Vordere Glasscheibe	2	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 49b Gruppe IV: a) Elektrische Ausrüstung, 12. Scheinwerfer

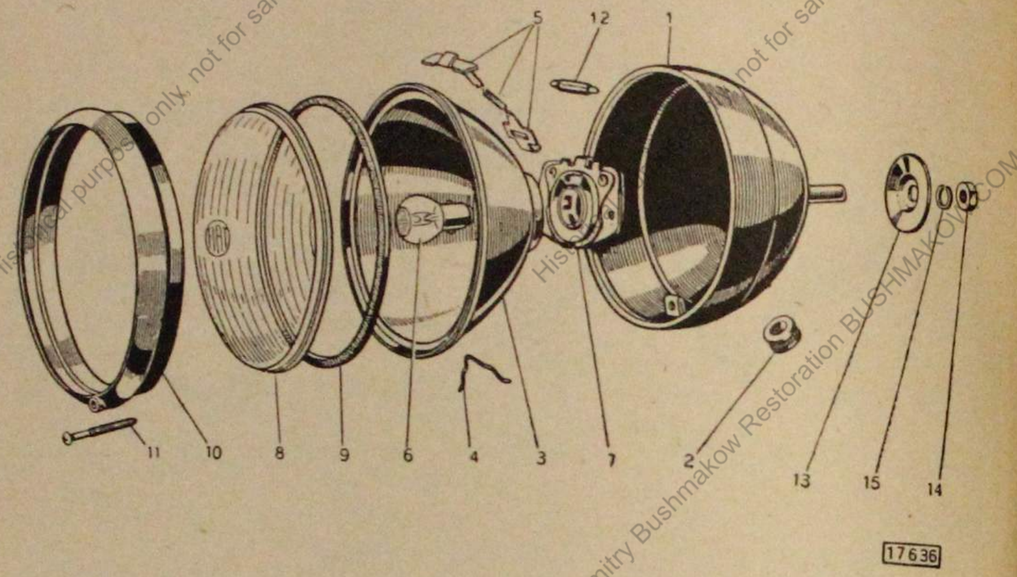


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	Co 1913	Inneres Gehäuse	2	
2	Co 1861	Gummiring	2	
3	Co 1915	Hohlspiegel	2	
4	Co 1916	Klemmfeder	20	
5	Co 1917	Federhaken	2	
6	Nr 8628	Zweifadenlampe	2	
7	Co 1918	Lampensockel	2	
8	637870	Glasscheibe	2	
9	Co 1920	Zwischenlage	2	
10	Co 1921	Rahmen	2	
11	Co 1926	Schraube	2	
12	Nr 8630	Stablampe	2	
13	Co 1923	Zwischenplatte	2	
14	Co 1869	Mutter	2	
15	Co 1870	Federring	2	

Tafel 49c Gruppe IV: a) Elektrische Ausrüstung, 13. Scheinwerfer

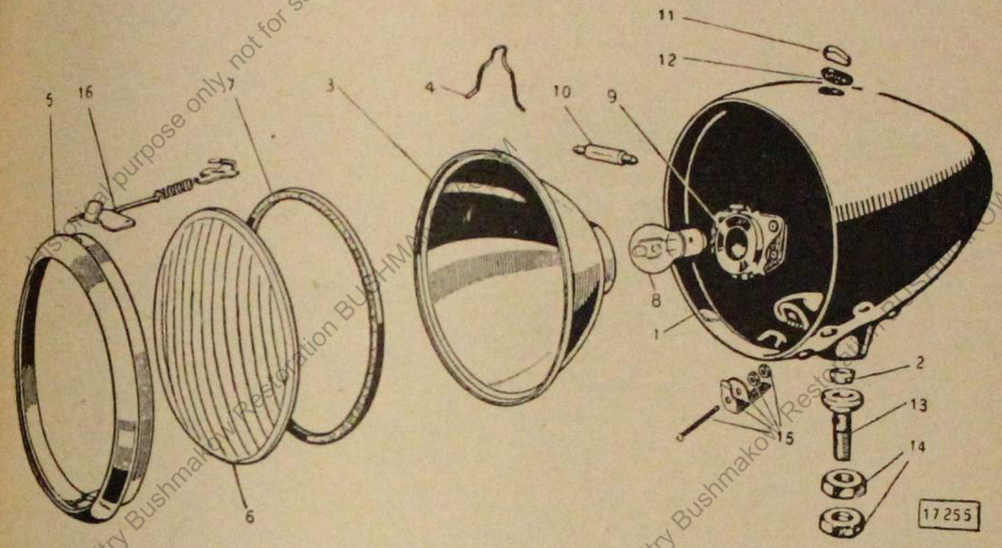


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	Co 1890	Äußeres Gehäuse	2	
2	633517	Federring am Gehäuse zu Leitungsdurchführung	4	
3	Co 1891	Hohlspiegel	2	
4	Co 1728	Spiegelklemmfeder	16	
5	Co 1892	Rahmen	2	
6	620218	Glas	2	
7	Co 1893	Beilage dazu	2	
8	Nr 8628	Zweifadenlampe	2	
9	Co 1781	Lampensockel	2	
10	Nr 8630	Stablampe	4	
11	Co 1894	Rotes Fensterglas	2	
12	Co 1895	Gummibeilage	2	
13	633515	Scheinwerferfuß	2	
14	093454	Mutter dazu	2	
15	Co 1777	Bügel zu Rahmen, vollständig	2	
16	Co 1779	Federbacken	2	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 50 Gruppe IV: a) Elektrische Ausrüstung, 14. Nummerschildleuchte und Rücklicht

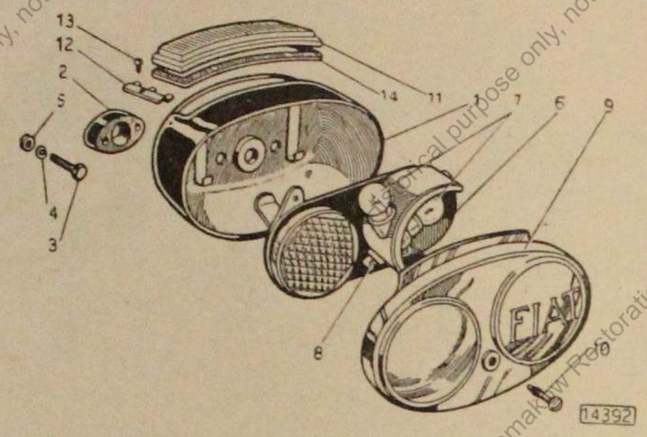


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	Co 1713	Gehäuse	1	
2	Pr 12739	Schutzkapsel (frühere Bauart)	1	
3	Nr 9026	Schraube	2	
4	Nr 5164	Federring	2	
5	Nr 7201	Mutter	2	
6	Co 1718	Glühlampenfassung mit Rücklicht	1	
7	Co 8606	Glühlampe	2	
8	Co 1719	Schraube	2	
9	Co 1720	Deckel	1	
10	Co 1721	Schraube	1	
11	Co 1722	Glasscheibe	1	
12	Co 1723	Befestigungsplatte	2	
13	Co 1724	Schraube	2	
14	Co 1739	Dichtung	1	

Tafel 50a Gruppe IV: a) Elektrische Ausrüstung, 15. Nummerschildleuchte und Rücklicht

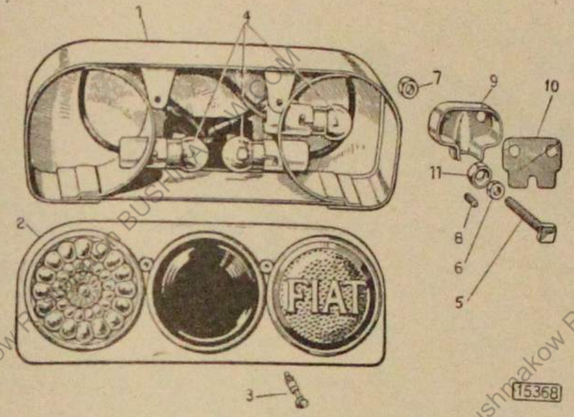


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	Co 1793	Gehäuse vollständig	1	
2	Co 1794	Deckel vollständig	1	
3	Co 1795	Deckelschraube	2	
4	Nr 8606	Lampe	3	
5	Co 1796	Befestigungsschraube	2	
6	Co 1797	Mutter	2	
7	Co 1798	Mutter	2	
8	Co 1799	Schraube	2	
9	Co 2800	Klemmenschutz	1	
10	Co 1801	Isolierung für Klemmen	1	
11	Co 1802	Pfannenmutter	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 50b Gruppe IV: a) Elektrische Ausrüstung, 16. Nummerschildleuchte und Rücklicht

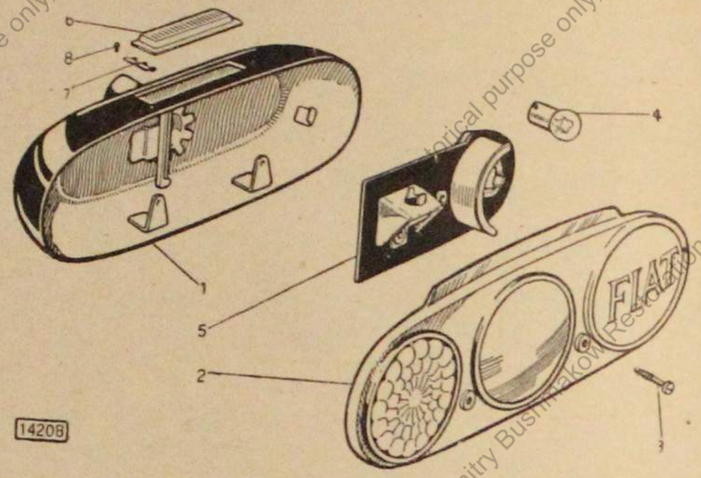


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	Co 1885	Gehäuse	1	
2	Co 1886	Deckel vollständig	1	
3	Co 1704	Deckelschraube	2	
4	Nr 8606	Lampe	2	
5	Co 1697	Lampensockel		
6	Co 1698	Glasdeckel	1	
7	Co 1723	Plättchen	1	
8	Co 1700	Schraube dazu	2	

Tafel 52 Gruppe VI: a) Sonderteile, 1. Zylinder, Zylinderkopf und Deckel

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
–	393998	Motor vollständig	1	
–	636252	Motor vollständig (508 L Kolonial)	1	
–	636253	Motor vollständig (508 L Kolonial-Höhen-Motor)	1	

Tafel 53 Gruppe VI: a) Sonderteile, 2. Vergaser und Luftfilter

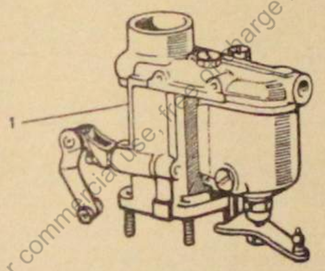


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	395174	Vergaser vollständig, Type Gr 39 (Ersatzteile s. Gruppe 54)	1	
1	653299	Vergaser vollständig, Type Cr 45 (Ersatzteile s. Gruppe 54 M)	4	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 54 Gruppe VI: a) Sonderteile, 3. Vergaser


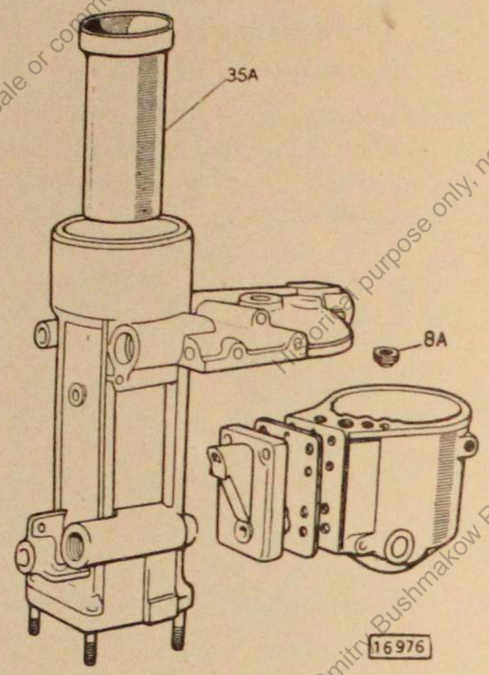



Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
8 A	Zh 543	Hauptzerstäuber	1	
35 A	Zh 544	Mischrohr	1	

Tafel 54a Gruppe VI: a) Sonderteile, 4. Vergaser

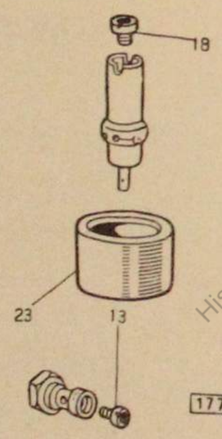

13	Sx 1234	Hauptdüse	1	
18	Sx 1233	Mischdüse	1	
23	Sx 1232	Lufttrichter	1	

Tafel 55 Gruppe VI: a) Sonderteile, 5. Kraftstoffbehälter und Kraftstoffleitung

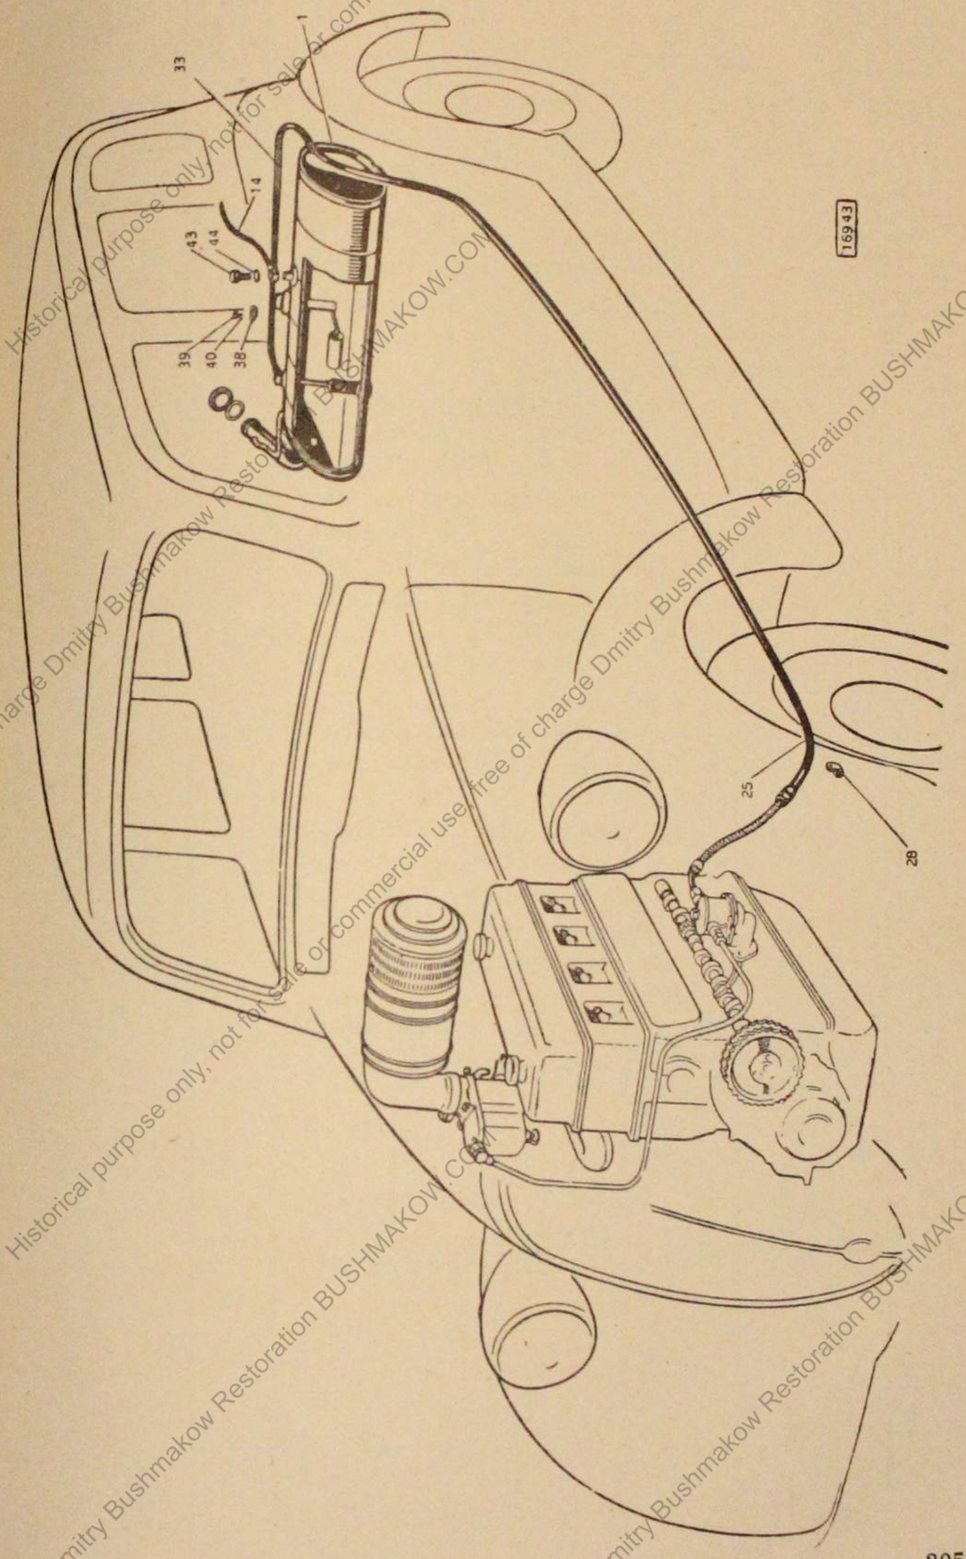


Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 55 Gruppe VI: a) Sonderteile, 5. Kraftstoffbehälter und Kraftstoffleitung

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
	383369	Kraftstoffbehälter (508 L — Lieferwagen). Bis Fahrgestell Nr. 203055, ausgenommen Nr. 202829–858–863–890–203042–050)	1	
	624113	Kraftstoffbehälter (Lieferwagen). Ab Fahrgestell Nr. 203056, einschließl. Nr. 202829–858–863–890–203042–050)	1	
1	391094	Kraftstoffbehälter (508 L — Lastwagen Autoambulanz). Bis Fahrgestell 508 L Koloniallastwagen Nr. 204800 und 508 L Lastwagen Nr. 205309, ausgenomm. Nr. 205297	1	
	630881	Kraftstoffbehälter. Ab Fahrgestell 508 L Koloniallastwagen Nr. 204801 und 508 L Lastwagen Nr. 205310 einschl. Nr. 205297	—	
	383567	Kraftstoffbehälter (508 L Taxi-Innenlenker)	1	
	631261	Kraftstoffbehälter (508 L Kolonial)	1	
	383573	Entlüftungsrohr (508 L Taxi-Innenlenker)	1	
14	392068	Entlüftungsrohr (508 L Lieferwagen — Lastwagen — Kolonial — Autoambulanz)	1	
25	383186	Rohr vom K.-Behälter zur Förderpumpe (zentraler Teil)	1	
28	Nr 4183	Schelle	1	
33	605034	Hinteres Rohr vom K.-Behälter zur Förderpumpe, vollständig	1	
38	Nr 4183	Schelle	3	
39	Nr 7259	Mutter	3	
40	Nr 5164	Federring	3	
43	Nr 1815	Entlüfterverschraubung (ausgenomm. 508 L Kolonial)	1	
44	Nr 2810	Dichtung dazu (ausgenommen 508 L Kolonial)	2	


Tafel 56 Gruppe VI: a) Sonderteile, 6. Auspuffanlage

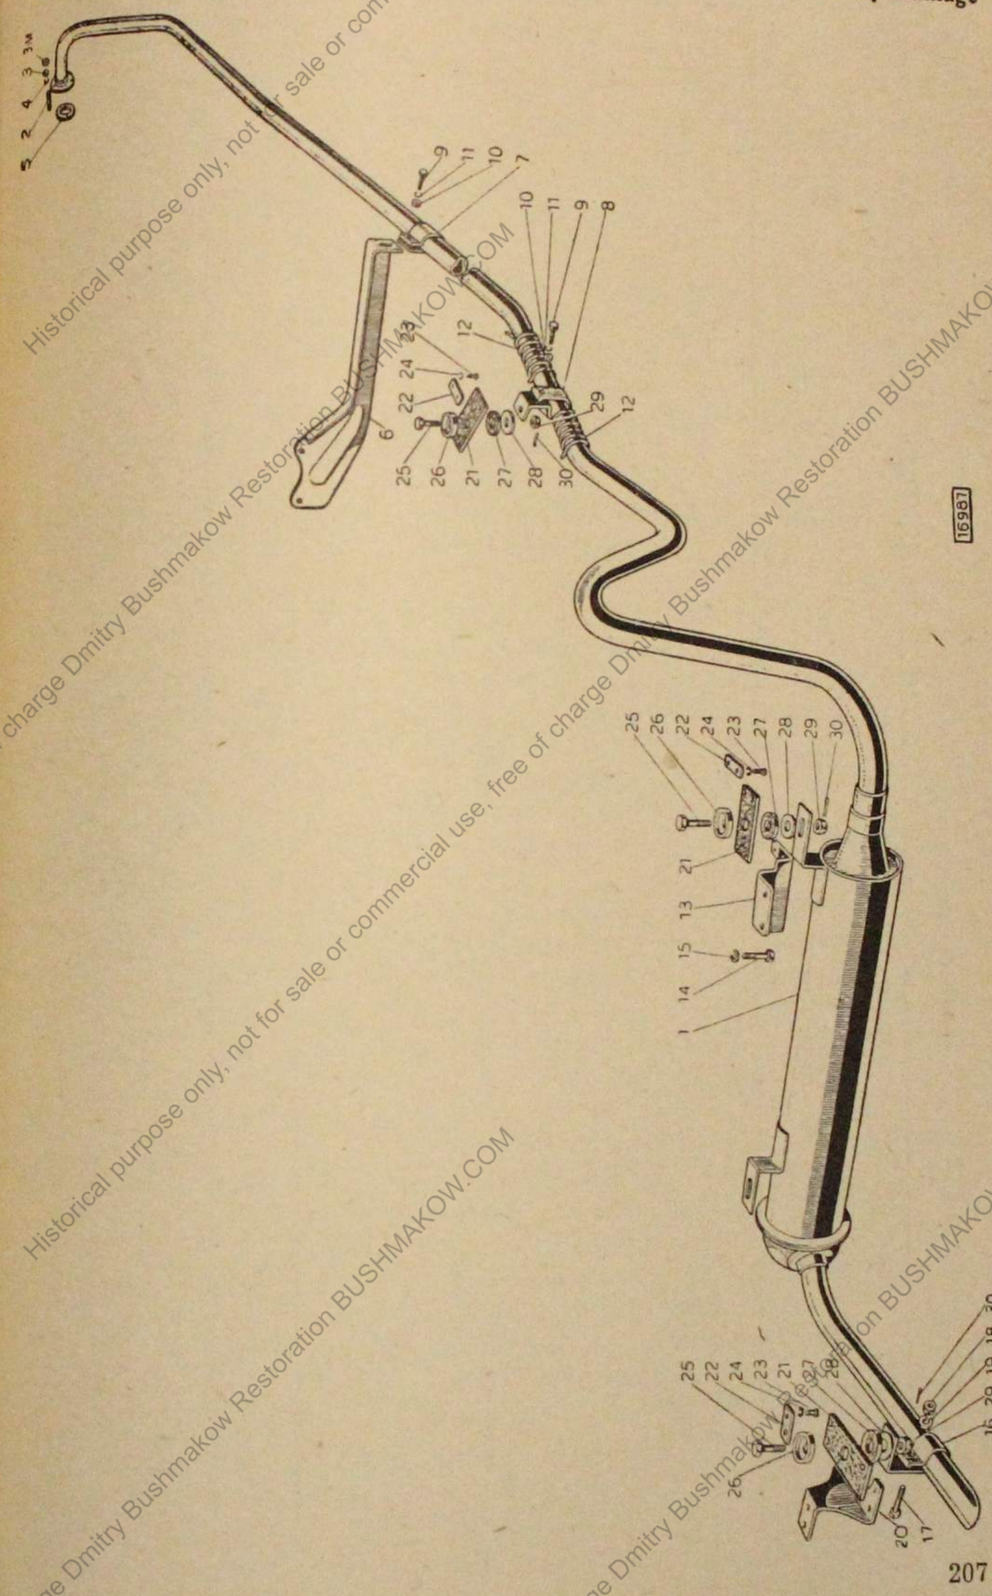

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	386667	Auspufftopf vollständig. Bis Fahrgestell 508 L Nr. 202424	1	
	606070	Auspufftopf vollständig (1100 L). Ab Fahrgestell 508 L Nr. 202425 bis Fahrgestell 508 L Lastwagen Nummer 205309, ausgenommen Nummer 205297 und 508 L Lieferwagen Nr. 203055, ausgenommen Nummer 202829 — 858 — 890 — 203042–050. Fällt weg, an Stelle dessen neuen Auspufftopf 616970 bestellen		
1 A	616970	Auspufftopf vollständig (508 L Kolonial). Ab Fahrgestell 508 L Lastwagen Nr. 205310, einschließlich Nr. 205297 und 508 L Lieferwagen Nr. 203056, einschl. Nr. 202829–858–863–890–203042–050	1	
2	Nr 15102	Stiftschraube	3	
3	Nr 12013	Mutter	3	
	Nr 12013	Mutter (508 L Kolonial)	1	
	BS. 621715	Mutter (508 L Kolonial)	2	
3 M	Nr 5196	Beilegscheibe (508 L Kolonial)	2	
4	Nr 5166	Federring	3	
5	378220	Dichtung vollständig	1	
6	394747	Vordere Stütze für äußeres Rohr	1	
7	394748	Vordere Schelle für vorderes Rohr	1	
8	386672	Schelle für äußeres Rohr	1	
9	Nr 4801	Sechskantschraube	2	
10	Nr 7203	Mutter dazu	2	
11	Nr 5166	Federring	2	
12	383647	Asbestschnur für Auspuffrohr	2	
13	386675	Platte (für genieteten Rahmen)	2	
14	Nr 6503	Sechskantschraube (für genieteten Rahmen)	4	
15	Nr 5166	Federring zu Schraube Nr 11000 (für genieteten Rahmen)	4	
16	386983	Schelle	1	
17	Nr 4800	Sechskantschraube	1	
18	Nr 7203	Mutter	1	
19	Nr 5166	Federring	1	
20	393137	Schelle	1	

Tafel 56 Gruppe VI: a) Sonderteile, 6. Auspuffanlage

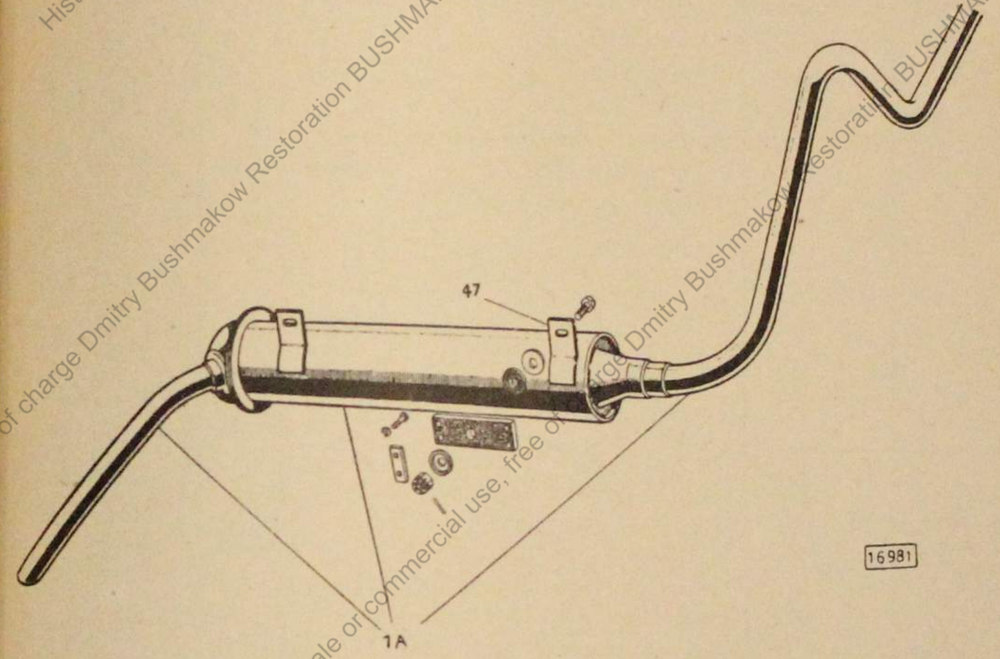

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 56 Gruppe VI: a) Sonderteile, 6. Auspuffanlage

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
21	386981	Gewebeunterlage	4	
22	089960	Plättchen	8	
23	Nr 3875	Rundkopfschraube	16	
24	Nr 5163	Federring dazu	16	
25	BS. 602833	Sechskantschraube mit Splintloch	4	
26	381019	Schale	4	
27	378160	Beilegscheibe	4	
28	BS. 383553	Beilegscheibe	4	
29	Nr 7240	Kronenmutter	4	
30	Nr 7243	Splint	4	
47	606072	Haltelasche (nur bei Einbau des Auspufftopfes 386667 im Rahmen 606541 zu verwenden)	2	

Tafel 57 Gruppe VI: a) Sonderteile, 7. Kühler und Wasserumlaufrohre

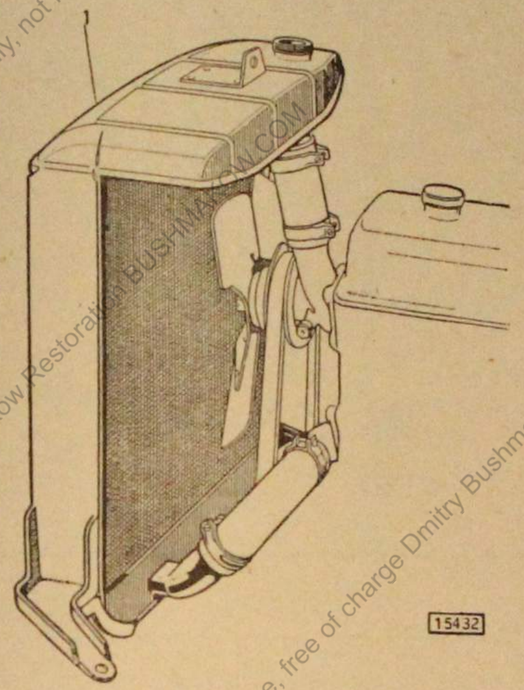


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	384632	Kühler vollständig	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 57a Gruppe VI: a) Sonderteile, 8. Kühler und Wasserumlaufrohre


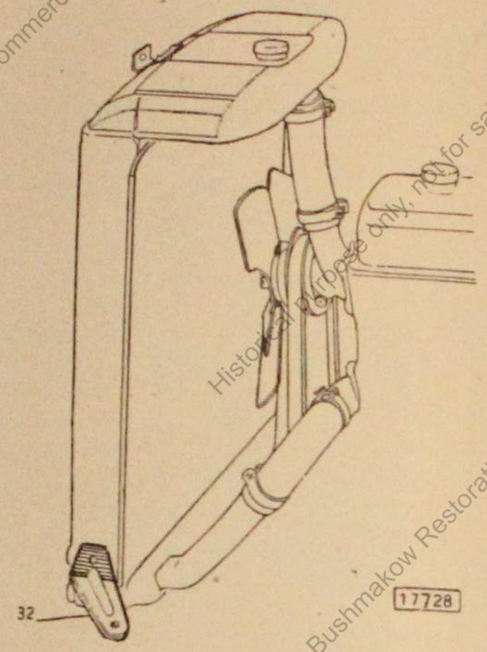



Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
32	633636	Stütze für Kühleraufhängung	2	

Tafel 58 Gruppe VI: a) Sonderteile, 9. Brems- und Kupplungsfußhebel

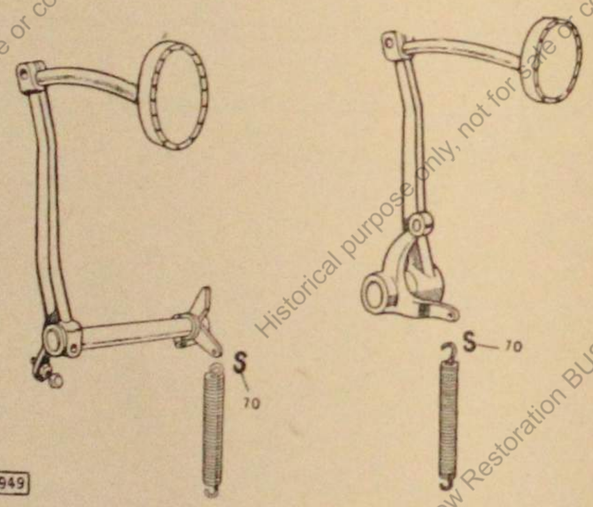

70	383778	Verlängerungshaken für Feder	2	

Tafel 59 Gruppe VI: a) Sonderteile, 10. Wechselgetriebe

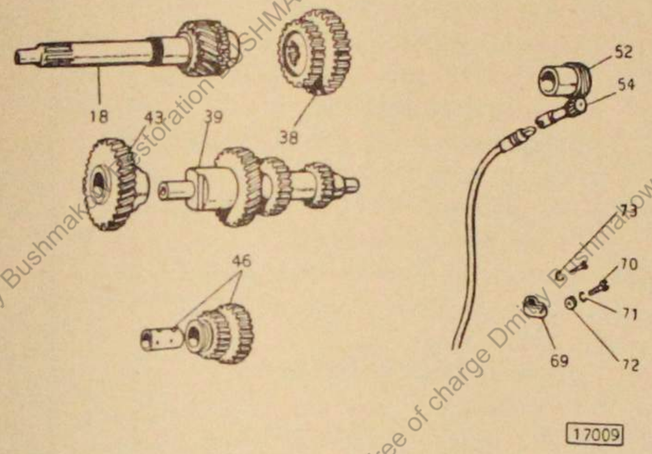


Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 59 Gruppe VI: a) Sonderteile, 10. Wechselgetriebe

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
	391775	Wechselgetriebe vollständig (Linkslenkung) (508 L — 1100 L)	1	
	636106	Wechselgetriebe (Rechtslenkung) (508 L — 1100 L)	1	
—	600964	Wechselgetriebe vollständig (508 L Kolonial) (Linkslenkung)	1	
	636107	Wechselgetriebe vollständig (508 L Kolonial) (Rechtslenkung)	1	
18	359965	Welle mit Zahnrad für direkten Gang	1	
38	323726	Schieberad 1. und 2. Gang (508 L Kolonial) (Linkslenkung)	1	
39	323723	Nebenwelle mit Zahnräder (508 L Kolonial) (Linkslenkung)	1	
43	223728	Zahnrad im ständigen Eingriff (ausgenommen 508 L Kolonial)	1	
46	323727	Zahnrad für Rückwärtsgang (ausgebüchst) (508 L Kolonial) (Linkslenkung)	1	
	389501	Geschwindigkeitsmesser-Antriebsschraubenrad	1	
52	600047	Geschwindigkeitsmesser-Antriebsschraubenrad (508 L Kolonial) (Linkslenkung)	1	
	383956	Geschwindigkeitsmesser-Antriebsritzel	1	
54	600048	Geschwindigkeitsmesser-Antriebsritzel (508 L Kolonial) (Linkslenkung)	1	
	Nr 4184	Schelle (508 L Lieferwagen, Lastwagen) (1100 L, Stückzahl 2)	4	
69	316820	Schelle (1100 L)	1	
70	Nr 3765	Zylinderkopfschraube (1100 L, Stückzahl 1)	2	
71	Nr 5164	Federring (1100 L, Stückzahl 1)	2	
72	Nr 7284	Mutter (ausgenommen 1100 L)	1	
73	Nr 5163	Federring (1100 L, Stückzahl 1)	1	

Tafel 60 Gruppe VI: a) Sonderteile, 11. Triebwerkswelle

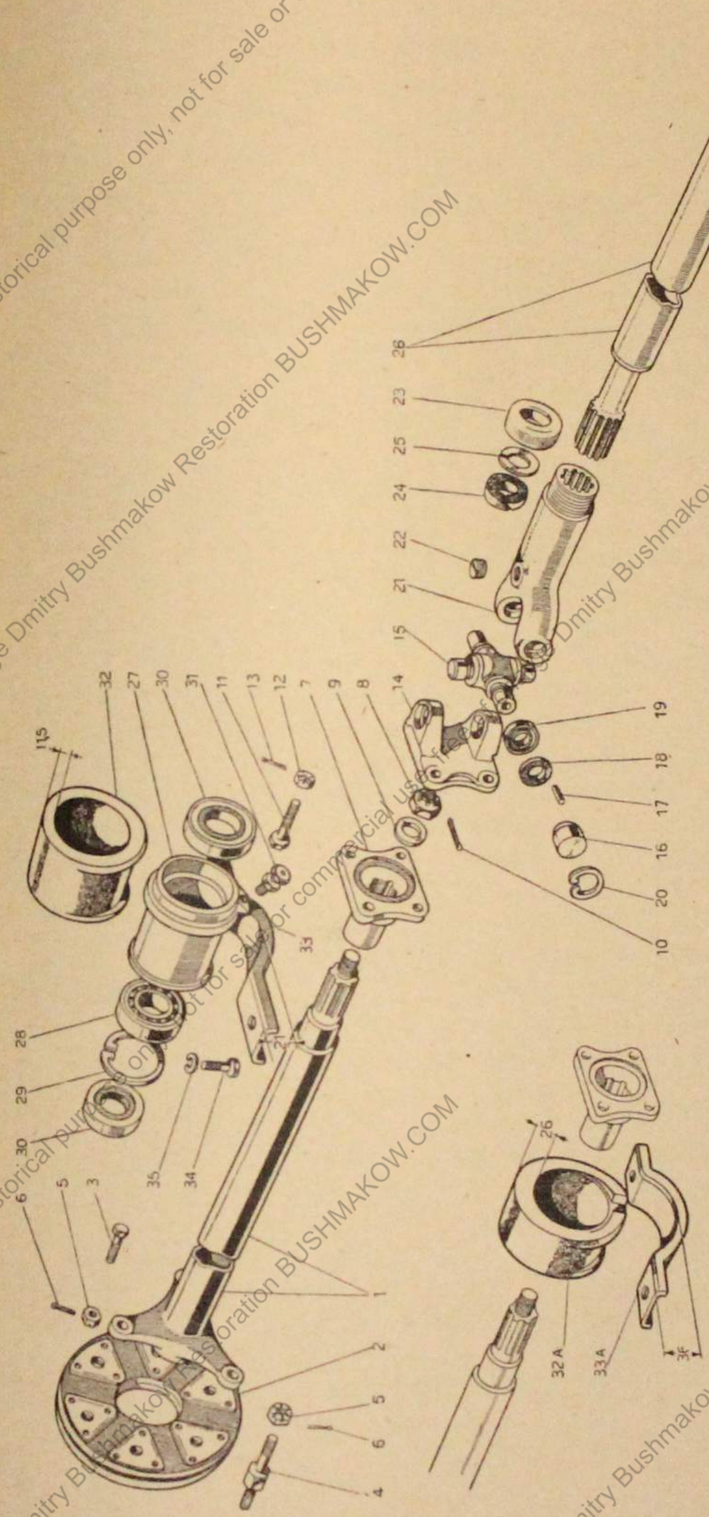

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	383861	Vorderwelle vollständig	1	
	383808	Vorderwelle	1	
2	058379	Kupplungsscheibe	1	
3	BS. 382649	Schraube	3	
4	382648	Bundschraube	3	
5	Nr 16956	Kronenmutter	6	
6	Nr 7343	Splint	6	
7	329260	Hintere Flanschnabe für Vorderwelle	1	
8	Nr 7935	Kronenmutter	1	
9	329295	Scheibe	1	
10	Nr 7970	Splint	1	
11	BS. 183378	Schraube	8	
12	Nr 7240	Mutter	8	
13	Nr 7343	Splint	8	
14	329247	Gabel zu Kreuzgelenk	2	
15	329253	Kreuzstück	2	
16	329254	Buchse	8	
17	329256	Nadel	136	
18	329257	Dichtungsring	8	
19	329258	Schale dazu	8	
20	329255	Sicherungsring	8	
21	329249	Schiebestück	1	
22	BS. 206683	Gewindepfropfen	1	
23	329252	Überwurfmutter	1	
24	329251	Dichtung	1	
25	329303	Ring dazu	1	
26	339295	Hintere Welle vollständig	1	
	329261	Hintere Welle	1	
27	383931	Zwischenlager	1	
28	380028	Vorderes Kugellager	1	
29	381381	Sicherungsring	1	
30	381377	Dichtung vollständig	2	
31	Nr 2417	Druckschmierkopf	1	
32	—	Gummihülse. Bis Fahrgestell 508 L Nr. 201030 Linkslenkung und Nummer 201025 Rechtslenkung. Fällt weg. Durch neue Hülse 383811 mitsamt Bügel 383812 ersetzen		
32 A	383811	Gummihülse. Ab Fahrgestell 508 L Nr. 201031 Linkslenkung und Nr. 201026 Rechtslenkung (1100 L)	1	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
33	—	Bügel. (Bis Fahrgestell 508 L Nummer 201030 Linkslenkung und Nr. 201025 Rechtslenkung. Fällt weg. Durch neuen Bügel 383812 mitsamt Hülse 383811 ersetzen)	1	
33 A	383812	Bügel. (Ab Fahrgestell 508 L Nummer 201031 Linkslenkung und Nummer 201026 Rechtslenkung) (1100 L	1	
34	Nr 11060	Sechskantschraube	2	
35	Nr 5168	Federring	2	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 61 Gruppe VI: a) Sonderteile, 12. Hinterachse

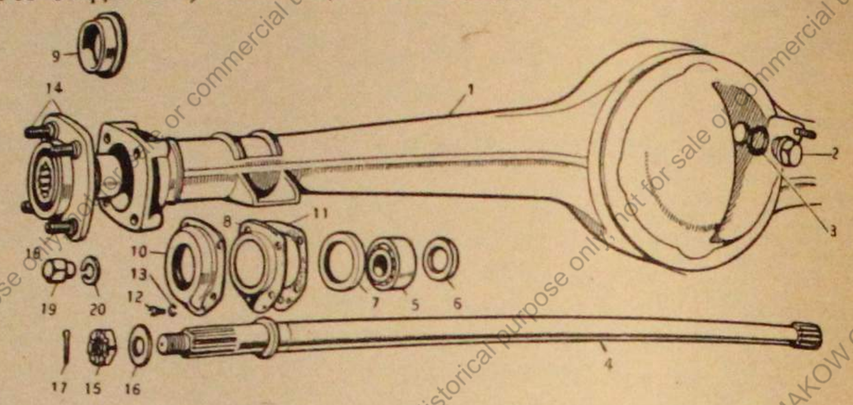


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	393815	Hinterachse vollständig	1	
—	399987	Hinterachse vollständig, Übersetzung 7/43 (508 L Kolonial)	1	
1	380382	Hinterachsgehäuse	1	
1	652137	Hinterachsgehäuse (Übersetzung 7/43) (508 L Kolonial)	1	
2	Nr 12440	Ölverschraubung	1	
3	Nr 2855	Dichtung	1	
4	380388	Halbachse	2	
5	383814	Kugellager	2	
6	380432	Innerer Dichtring vollständig	2	
7	055496	Äußerer Dichtring vollständig	2	
8	311200	Dichtungsgehäuse vollständig	2	
9	368439	Ölfang	2	
10	057997	Ölfanggehäuse	2	
11	390817	Dichtung	2	
12	Nr 3891	Zylinder-Kopfschraube	4	
13	Nr 5163	Federring	4	
14	383819	Hinterradnabe vollständig	4	
15	356196	Mutter für Halbachse	2	
16	356197	Scheibe	2	
17	Nr 7338	Splint	2	
18	373657	Bundschraube (Material AB 40 verg.). Bis Fahrgestell 508 L Nr. 200007. Fällt weg. Durch Teil 602239 ersetzen	8	
18	602239	Bundschraube (Material V 1 verg.). Ab Fahrgestell 508 L Nr. 200008 (1100 L)	8	
19	336657	Mutter dazu	8	
20	Nr 5171	Federring	8	

Tafel 62 Gruppe VI: a) Sonderteile, 13. Ausgleichgetriebe

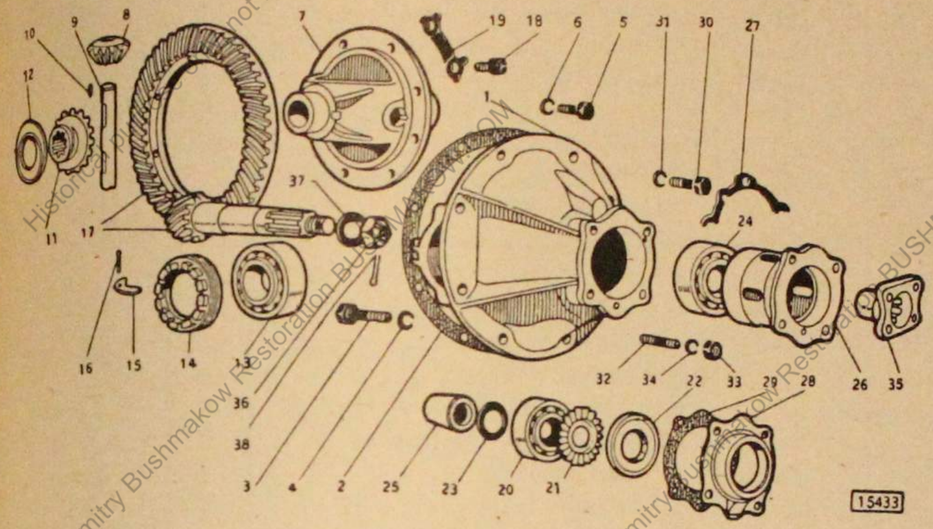


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	380385	Ausgleichgehäuse	1	
1	383817 C	Ausgleichgehäuse vollständig	1	
1	399983 C	Ausgleichgehäuse. Übersetzung 7/43 (508 L Kolonial)	1	
2	385562	Dichtung	1	
3	Nr 11072	Sechskantschraube	4	
4	Nr 5168	Federring	4	
5	Nr 13071	Sechskantschraube	8	
6	Nr 5166	Federring	8	
7	380394	Ausgleichgehäuse, innen	1	
7	383817 B	Ausgleichgehäuse vollständig	1	
7	399983 B	Ausgleichgehäuse vollständig. Übersetzung 7/43 (508 L Kolonial)	1	
8	380396	Kegelrad	2	
9	380397	Welle dazu	1	
10	BS. 213830	Keil	1	
11	380395	Ausgleichskegelrad	2	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 62 Gruppe VI: a) Sonderteile, 13. Ausgleichgetriebe

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
12	380399	Spurscheibe	2	
13	380389	Rollenlager	2	
14	380390	Stellring	2	
15	057869	Sicherungsblech	2	
16	Nr 7964	Splint	2	
17	383817 A	Tellerrad mit Ritzel	1	
	399983 A	Tellerrad mit Ritzel. Übersetzung 7/43 (508 L Kolonial)	1	
18	BS. 395284	Befestigungsschraube	8	
19	380393	Sicherungsblech	4	
20	088749	Vorderes Kegelrollenlager für Ritzel	1	
21	329288	Ölschleuder	1	
22	Nr 436	Dichtung vollständig	1	
23	329284	Einstellscheibe (0,10 mm dick)	—	
	329285	Einstellscheibe (0,15 mm dick)	—	
24	329282	Hinteres Rollenlager	1	
25	329283	Abstandhülse	1	
26	329275	Lagergehäuse	1	
27	329276	Einstellscheibe (0,1 mm dick)	—	
	329277	Einstellscheibe (0,15 mm dick)	—	
28	329280	Deckel	1	
29	329281	Dichtung	1	
30	Nr 11004	Schraube	2	
31	Nr 5166	Federring	2	
32	Nr 9903	Stiftschraube	2	
33	Nr 7203	Mutter	2	
34	Nr 5166	Federring	2	
35	329246	Flanschnabe	1	
36	Nr 7935	Kronenmutter	1	
37	329295	Beilegscheibe	1	
38	Nr 7970	Federring	1	

Tafel 63 Gruppe VI: a) Sonderteile, 14. Motoraufhängung

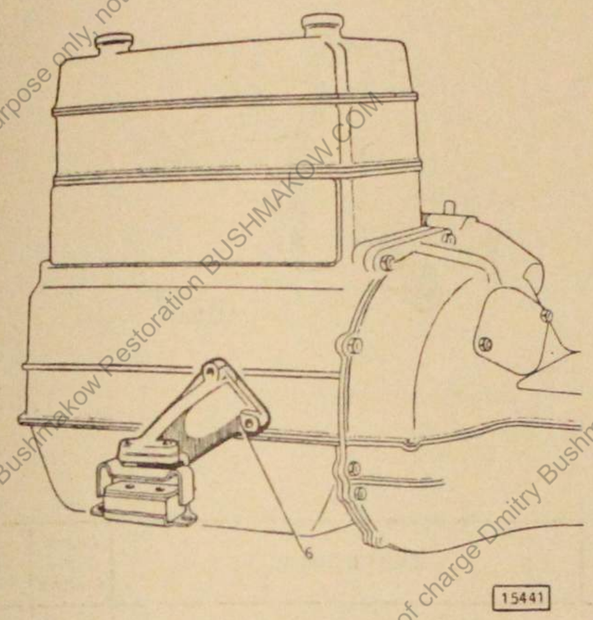


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
6	384095	Tragarm	2	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 64 Gruppe VI: a) Sonderteile, 15. Vorderradaufhängung

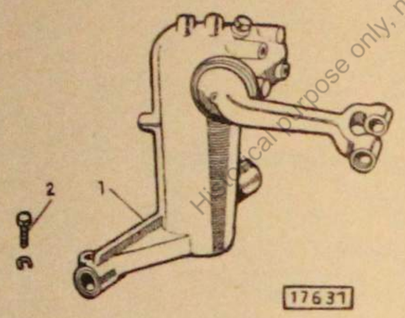


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
—	604484	Linke Vorderradaufhängung vollständ.	1	
	604483	Rechte Vorderradaufhängung vollst.	1	
	635838	Linke Vorderradaufhängung vollständig (508 L Kolonial)	1	
	635839	Rechte Vorderradaufhängung vollständig (508 L Kolonial)	1	
1	604485	Rechtes Aufhängungsgehäuse vollst. .	1	
	604486	Linkes Aufhängungsgehäuse vollst. ..	1	
	635840	Rechtes Aufhängungsgehäuse vollständig (508 L Kolonial)	1	
	635841	Linkes Aufhängungsgehäuse vollst. (508 L Kolonial)	1	
2	Nr 16503	Kurze Schraube (508 L Kolonial)....	2	
	Nr 16511	Lange Schraube (508 L Kolonial)....	4	

Tafel 65 Gruppe VI: a) Sonderteile, 16. Aufhängungsgehäuse

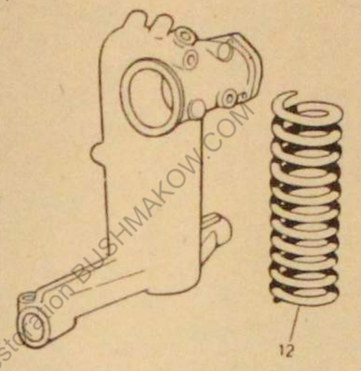
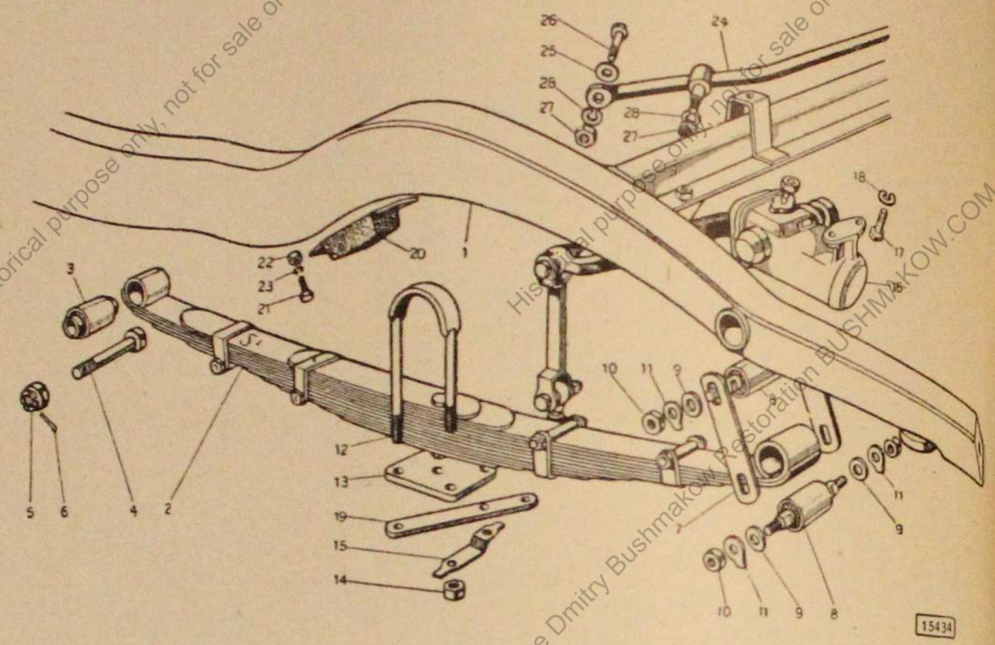


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
12	395303	Vordere Aufhängungs-Schraubenfeder (508 L — 1100 L). Bis Fahrgestell 508 L Kolonial Nr. 203866, d. h. mit Drahtdurchmesser von 14 mm. Fällt weg, neue Feder 630391 verlangen	—	
	630391	Vordere Aufhängungs-Schraubenfeder. Ab Fahrgestell 508 L Kolonial Nr. 203867, d. h. mit Drahtdurchmesser von 14,5 mm)	2	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM



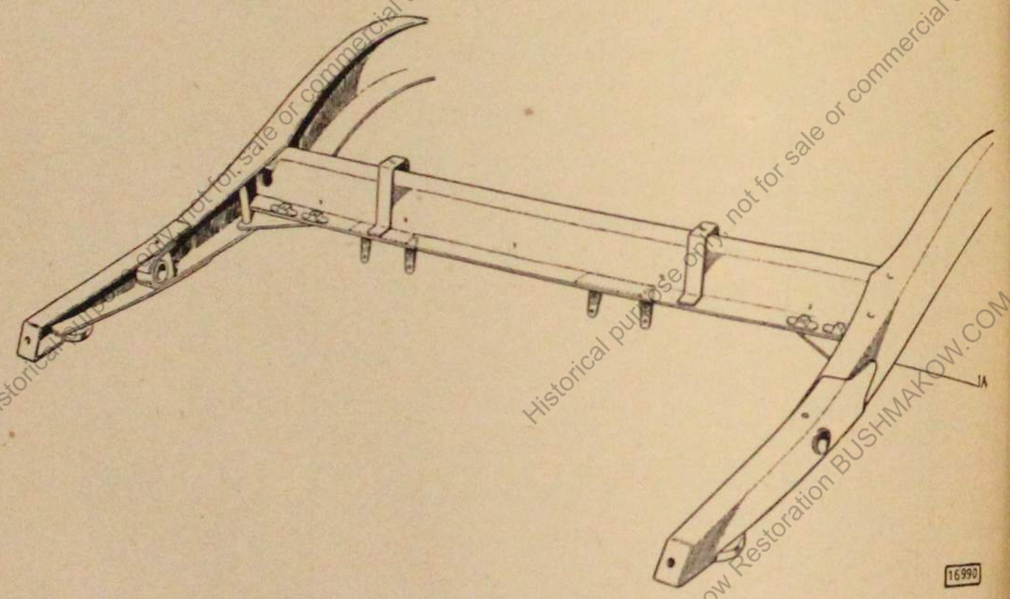



Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	395401	Rahmen vollständig. Bis Fahrgestell 508 L Nr. 202424. Fällt weg. Durch neuen Rahmen 606541 mitsamt zwei Bügeln 606072 zum Anschweißen an den Auspufftopf ersetzen	—	
	606541	Rahmen vollständig. Ab Fahrgestell Nr. 202425	1	
1 A	609770	Rahmen vollständig (508 L)	1	
	645827	Rahmen vollständig (1100 L)	1	
2	384185	Hinterfeder (508 L Lieferwagen, Lastwagen, Autoambulanz) (Ersatzteile s. Gruppe 69)	2	
	384341	Hinterfeder (508 L — 1100 L Innenlenker) (Ersatzteile s. Gruppe 69)	2	
	609395	Hinterfeder (508 L Taxi) (Ersatzteile s. Gruppe 69)	2	
	607945	Hinterfeder (508 L) (Ersatzteile s. Gruppe 69)	2	
3	335805	Vordere Federbuchse	2	
4	BS. 395056	Schraube	2	
5	Nr 7934	Kronenmutter	2	
6	Nr 7346	Splint	2	
7	331034	Hintere Federlasche für Hinterfeder	4	
8	335804	Bolzen mit Buchse für hintere Federlasche	4	
9	331014	Scheibe	8	
10	Nr 7901	Mutter	8	
11	Nr 536	Sicherungsblech	8	
12	383818	Bügel für Hinterfeder	8	
13	384283	Platte	2	
14	BS. 382487	Mutter	8	
15	341587	Sicherungsblech	4	
16	384193	Rechter Stoßdämpfer vollständig (Ersatzteile s. Tafel 68)	1	
	384194	Linker Stoßdämpfer vollständig (Ersatzteile s. Tafel 68)	1	
17	Nr 11063	Sechskantschraube	4	
	Nr 11000	Sechskantschraube	4	
18	Nr 5168	Federring	4	
19	369066	Untere Anschlußlasche für Stoßdämpfer	2	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 66 Gruppe VI: a) Sonderteile, 17. Rahmen und Vorderradaufhängung

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
20	378730	Gummipuffer	2	
21	Nr 4796	Sechskantschraube	4	
22	Nr 7203	Mutter	4	
23	Nr 5166	Federring	4	
24	392079	Versteifungsstange	1	
25	BS. 614596	Beilegscheibe	2	
26	Nr 13512	Sechskantschraube	2	
27	Nr 7203	Mutter	4	
28	Nr 5166	Federring	4	

Tafel 67 Gruppe VI: a) Sonderteile, 18. Rahmen und Hinterachsaufhängung

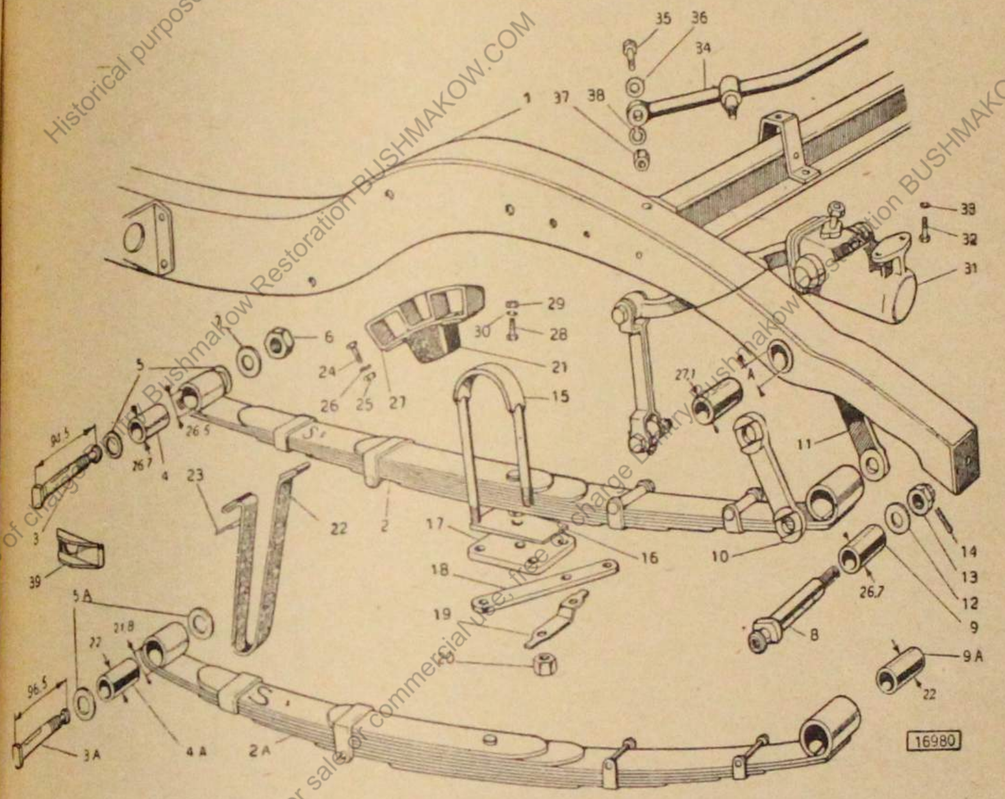

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	623104	Rahmen vollständig (A = 26,94mm). Bis Fahrgestell Nr. 203044	1	
	398808	Rahmen vollständig (A = 21,75 mm). Ab Fahrgestell Nr. 203045	1	
2	398814	Rechte Hinterfeder. Bis Fahrgestell Nr. 203044	1	
	605572	Linke Hinterfeder. Bis Fahrgestell Nr. 203044	1	
2 A	622818	Rechte Hinterfeder (Einzelteile, s. Tafel 69). Ab Fahrgestell Nr.203045	1	
	622819	Linke Hinterfeder (Einzelteile, siehe Tafel 69). Ab Fahrgestell Nr.203045	1	
3	623111	Vorderer Federbolzen vollständig. Bis Fahrgestell Nr. 203044	2	
3 A	622914	Vorderer Federbolzen vollständig. Ab Fahrgestell Nr. 203045	2	
4	621986	Federbuchse. Bis Fahrgestell Nummer 203044	2	
4 A	620731	Buchse für Hinterfedern. Ab Fahrgestell Nr. 203045	2	
5	621985	Seitenring (4 mm dick)	—	bis Fahrgestell Nr. 203044
	623107	Seitenring (3,5 mm dick)	—	
5 A	622910	Seitenring für Vorderbuchse (2,5 mm dick)	—	ab Fahrgestell Nr. 203045
	622911	Seitenring für Vorderbuchse (3 mm dick)	—	
6	Nr 7266	Mutter	2	
7	Nr. 462	Sicherungsscheibe	2	
8	620738	Hinterer Federbolzen vollständig	4	
9	621987	Buchse im Rahmen	2	bis Fahrgestell Nr. 203044
	621986	Federbuchse	2	
9 A	620731	Federbuchse. Ab Fahrgestell Nummer 203045	4	
10	620736	Äußere Lasche	2	
11	620735	Innere Lasche	2	
12	621982	Sicherungsscheibe	4	
13	Nr 7933	Mutter	4	
14	Nr 7336	Splint	4	
15	383818	Federbügel	4	
16	606281	Zwischenplatte	2	
17	384283	Platte	2	
18	369066	Unterer Anschluß für Stoßdämpfer	2	
19	341587	Sicherungsblech	4	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
20	BS. 382487	Mutter	8	
21	382174	Gummipuffer	2	
22	382168	Federausschlagbegrenzer	2	
23	382167	Blockierplatte	4	
24	Nr 9110	Schraube	4	
25	Nr 7203	Mutter	4	
26	Nr 5166	Federring	4	
27	382173	Halter für Gummipuffer	2	
28	Nr 9105	Schraube	4	
29	Nr 7203	Mutter	4	
30	Nr 5166	Federring	4	
31	398821	Rechter hinterer Stoßdämpfer vollständig (Ersatzteile s. Tafel 68A)	1	
	398822	Linker hinterer Stoßdämpfer vollständig (Ersatzteile s. Tafel 68A)	1	
32	Nr 11064	Schraube	4	
33	Nr 5168	Federring	4	
34	392079	Versteifungsstange vollständig	1	
35	Nr 13512	Schraube	2	
36	BS. 614596	Beilegscheibe	2	
37	Nr 7203	Mutter	4	
38	Nr 5166	Federring	4	
39	623109	Sicherungsplatte für vorderen Federbolzen. Bis Fahrgestell Nr. 203044	2	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 68 Gruppe VI: a) Sonderteile, 19. Stoßdämpfer Nr. 384193 und 384194

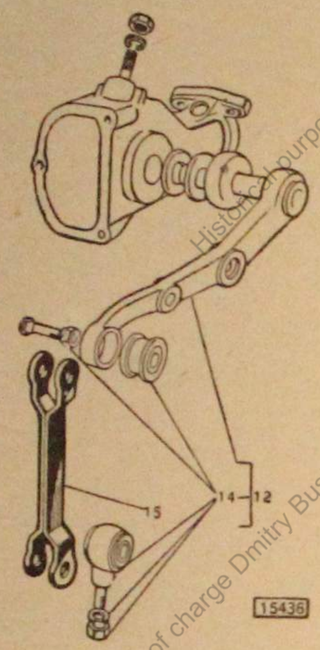


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
12	Riv 349	Rechter Anschluß vollständig	1	
	Riv 350	Linker Anschluß vollständig	1	
14	Riv 351	Verbindungsgestänge vollständig	2	
15	Riv 352	Kuppelstange	2	

Tafel 68a Gruppe VI: a) Sonderteile, 20. Stoßdämpfer Nr. 398821 und 398882

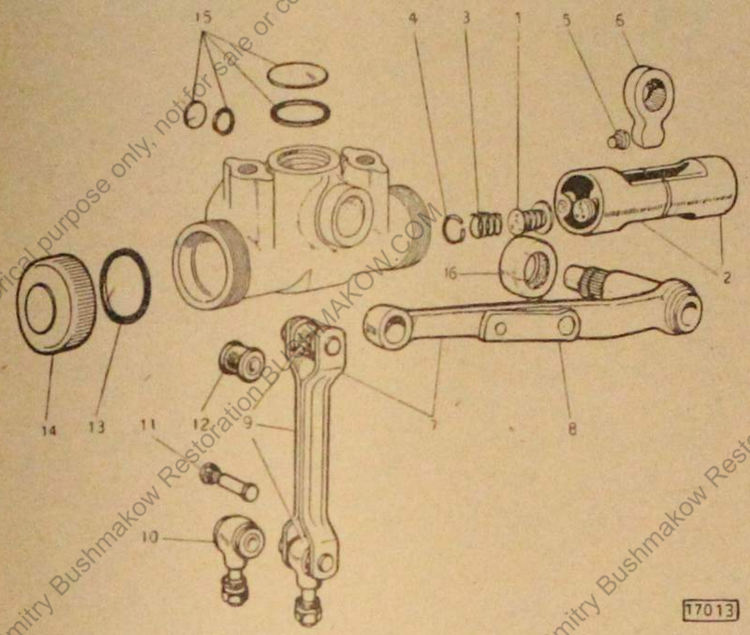


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	Riv 391	Be- und Entlastungsventil vollständig	1	
	Riv 392	Be- und Entlastungsventil vollständig	1	
2	Riv 393	Kolben mit Ventilen vollständig	1	
	Riv 363	Kolben, ohne Ventile	1	
3	Riv 168	Ventilfeder	2	
4	Riv 169	Ring für Ventilsitz	2	
5	Riv 170	Drucklager	2	
6	Riv 171	Nocke	1	
7	Riv 400	Rechte Betätigung vollständig	1	
	Riv 401	Linke Betätigung vollständig	1	
8	Riv 396	Rechter äußerer Hebel mit Zapfen	1	
	Riv 397	Linker äußerer Hebel mit Zapfen	1	
9	Riv 403	Kuppelglied	1	
	Riv 402	Kuppelglied vollständig	1	
10	Riv 336	Anschlußkopf vollständig	1	
11	Riv 338	Bolzen vollständig	2	
12	Riv 337	Hülse mit Bronzebuchse u. Eisenhülse	2	
13	Riv 181	Dichtung	2	
14	Riv 182	Zylinderdeckel	2	
15	Riv 183	Ölverschlußscheibensatz	1	
16	Riv 184	Überwurfmutter	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Zu dieser Tafel gehört keine Abbildung!

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
		Ersatzteile der Hinterfederteile		
	384185 A	Hauptlage	2	
	384185 B	2. Federblatt	2	
	384185 C	3. Federblatt	2	
	384185 D	4. Federblatt	2	
	384185 E	5. Federblatt	2	
	384185 F	6. Federblatt	2	
	384185 G	7. Federblatt	2	
	384185 H	8. Federblatt	2	
	384185 I	9. Federblatt	2	
	384185 L	10. Federblatt	2	
	384185 M	11. Federblatt	2	
	384185 N	1. Gegenfederblatt	2	
	384185 P	2. Gegenfederblatt	2	
	384185 Q	Federbolzen, Mitte	2	
	Nr 7260	Mutter	2	
	384187	Vorderer Bügel	2	
	384188	Vorderer Mittelbügel	2	
	384189	Hinterer Mittelbügel	2	
	384190	Hinterer Bügel	2	
	384191	Bügelschraube	8	
	Nr 7201	Mutter dazu	8	
		Ersatzteile der rechten Feder (Kolonial)		
	622818 A	Hauptlage	2	
	622818 B	2. Federblatt	2	
	622818 C	3. Federblatt	1	
	622818 D	4. Federblatt	1	
	622818 E	5. Federblatt	1	
	622818 F	6. Federblatt	1	
	622818 G	7. Federblatt	1	
	622818 H	8. Federblatt	1	
	622818 I	9. Federblatt	1	
	622818 L	10. Federblatt	1	
	622818 M	11. Federblatt	1	
	622818 N	1. Gegenfederblatt	1	
	622818 P	2. Gegenfederblatt	1	
	622818 R	Federbolzen, Mitte	1	
	Nr 7260	Mutter	1	
	622818 S	Vorderer Bügel	1	
	622818 T	Vorderer Mittelbügel	1	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
	622818 U	Hinterer Mittelbügel	1	
	622818 V	Hinterer Bügel	4	
	622818 Z	Bügelschraube	4	
	Nr 7201	Mutter dazu	—	
		Ersatzteile der linken Feder (508 L Kolonial)		
	622819 A	Hauptlage	1	
	622819 B	2. Federblatt	1	
	622819 C	3. Federblatt	1	
	622819 D	4. Federblatt	1	
	622819 E	5. Federblatt	1	
	622819 F	6. Federblatt	1	
	622819 G	7. Federblatt	1	
	622819 H	8. Federblatt	1	
	622819 I	9. Federblatt	1	
	622819 L	10. Federblatt	1	
	622819 M	11. Federblatt	1	
	622819 N	1. Gegenfederblatt	1	
	622819 P	2. Gegenfederblatt	1	
	622819 R	Federbolzen, Mitte	1	
	Nr 7260	Mutter	1	
	622819 S	Vorderer Bügel	1	
	622819 T	Vorderer Mittelbügel	1	
	622819 U	Hinterer Mittelbügel	1	
	622819 V	Hinterer Bügel	4	
	622819 Z	Bügelschraube	4	
	Nr 7201	Mutter dazu	4	
		Ersatzteile der Feder (Innenlenker)		
	384341 A	Hauptlage	2	
	384341 B	2. Federblatt	2	
	384341 C	3. Federblatt	2	
	384341 D	4. Federblatt	2	
	384341 E	5. Federblatt	2	
	384341 F	6. Federblatt	2	
	384341 G	7. Federblatt	2	
	384341 H	8. Federblatt	2	
	384341 I	9. Federblatt	2	
	384341 L	10. Federblatt	2	
	384341 M	11. Federblatt	2	
	384341 N	1. Gegenfederblatt	2	
	384341 P	2. Gegenfederblatt	2	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
	384342	Federbolzen, Mitte	2	
	Nr 7260	Mutter	2	
	384343	Vorderer Bügel	2	
	384344	Vorderer Mittelbügel	2	
	384345	Hinterer Mittelbügel	2	
	384346	Hinterer Bügel	2	
	384347	Bügelschraube	8	
	Nr 7201	Mutter dazu	8	
		Ersatzteile der Feder (508 L Taxi)		
	609395 A	Hauptlage	2	
	609395 B	2. Federblatt	2	
	609395 C	3. Federblatt	2	
	609395 D	4. Federblatt	2	
	609395 E	5. Federblatt	2	
	609395 F	6. Federblatt	2	
	609395 G	7. Federblatt	2	
	609395 H	8. Federblatt	2	
	609395 I	9. Federblatt	2	
	609395 L	10. Federblatt	2	
	609395 M	11. Federblatt	2	
	609395 N	1. Gegenfederblatt	2	
	609395 P	2. Gegenfederblatt	2	
	609395 R	Federbolzen, Mitte	2	
	Nr 7260	Mutter	2	
	609395 S	Vorderer Bügel	2	
	609395 T	Vorderer Mittelbügel	2	
	609395 U	Hinterer Mittelbügel	2	
	609395 V	Hinterer Bügel	2	
	609395 Z	Bügelschraube	8	
	Nr 7201	Mutter dazu	8	
		Ersatzteile der Feder (508 L)		
	607945 A	Hauptlage	2	
	607945 B	2. Federblatt	2	
	607945 C	3. Federblatt	2	
	607945 D	4. Federblatt	2	
	607945 E	5. Federblatt	2	
	607945 F	6. Federblatt	2	
	607945 G	7. Federblatt	2	
	607945 H	8. Federblatt	2	
	607945 I	9. Federblatt	2	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
	607945 L	10. Federblatt	2	
	607945 M	11. Federblatt	2	
	607945 N	1. Gegenfederblatt	2	
	607945 P	2. Gegenfederblatt	2	
	607945 R	Federbolzen, Mitte	2	
	Nr 7260	Mutter	2	
	607945 S	Vorderer Bügel	2	
	607945 T	Vorderer Mittelbügel	2	
	607945 U	Hinterer Mittelbügel	2	
	607945 V	Hinterer Bügel	2	
	607945 Z	Bügelschraube	8	
	Nr 7201	Mutter dazu	8	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM



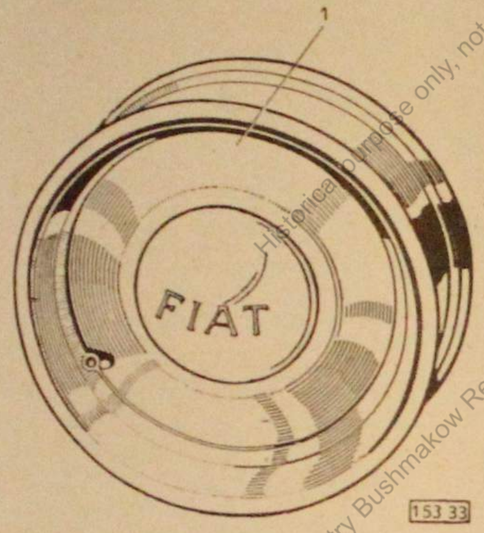


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	391485	Scheibenrad mit Tiefbettfelge 15" × 3,50" D	5	
	398823	Scheibenrad mit Tiefbettfelge 17" × 3,25" E (508 L Kolonial)	5	

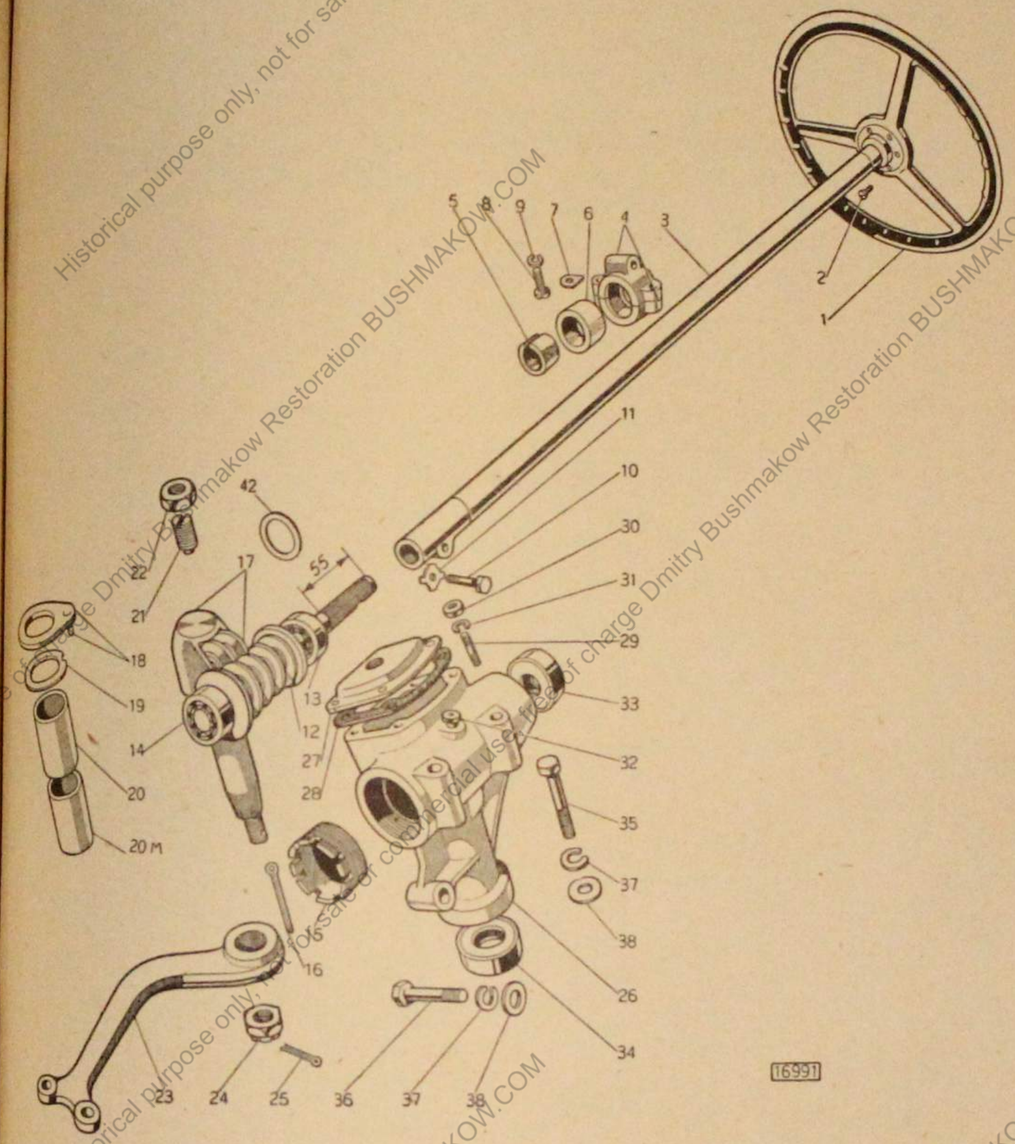

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
	—	Lenksäule mit Lenkrad. Bis Fahrgestell 508 L Nr. 203225. Fällt weg. Durch 367929 mitsamt Kupplung 620586, Schraube BS. 183197 und Scheibe 087133 ersetzen	—	
	367929	Lenksäule mit Lenkrad (1100 L). Ab Fahrgestell 508 L Nr. 203226	1	
—	—	Lenkgehäuse vollständig (Rechtslenkung). Bis Fahrgestell 508 L Nr. 203225. Fällt weg. Durch neues 395334 bzw. 397277 mitsamt Kupplung 620586, Säule 620585, BS. 183197 und Scheibe 087133 ersetzen		
	—	Lenkgehäuse vollständig (Linkslenkung). Bis Fahrgestell 508 L Nr. 203225. Fällt weg. Durch neues 395334 bzw. 397277 mitsamt Kupplung 620586, Säule 620585, BS. 183197 und Scheibe 087133 ersetzen	—	
	397277	Lenkgehäuse vollständig (Rechtslenkung) (1100 L). Ab Fahrgestell 508 L Nr. 203226	1	
	395334	Lenkgehäuse vollständig (Linkslenkung) (1100 L). Ab Fahrgestell 508 L Nr. 203226	1	
1	334904	Lenkrad vollständig	1	
2	Nr 3433	Schraube	6	
3	367934	Lenksäule vollständig. Bis Fahrgestell 508 L Nr. 203225. Fällt weg. Durch neue 620585 mitsamt Kupplung 620586, BS. 183197 und Scheibe 087133 ersetzen	—	
3 A	620585	Lenksäule vollständig (1100 L). Ab Fahrgestell 508 L Nr. 203226	1	
4	326904	Säulenlager	1	
5	087163	Zwischenlage	2	
6	326907	Zwischenhülse	1	
7	094577	Einstellscheibe (0,1 mm dick)	—	
	332102	Einstellscheibe (0,15 mm dick)	—	
8	Nr 3782	Deckelschraube	2	
9	Nr 5166	Federring	2	
10	BS. 183197	Schraube	1	

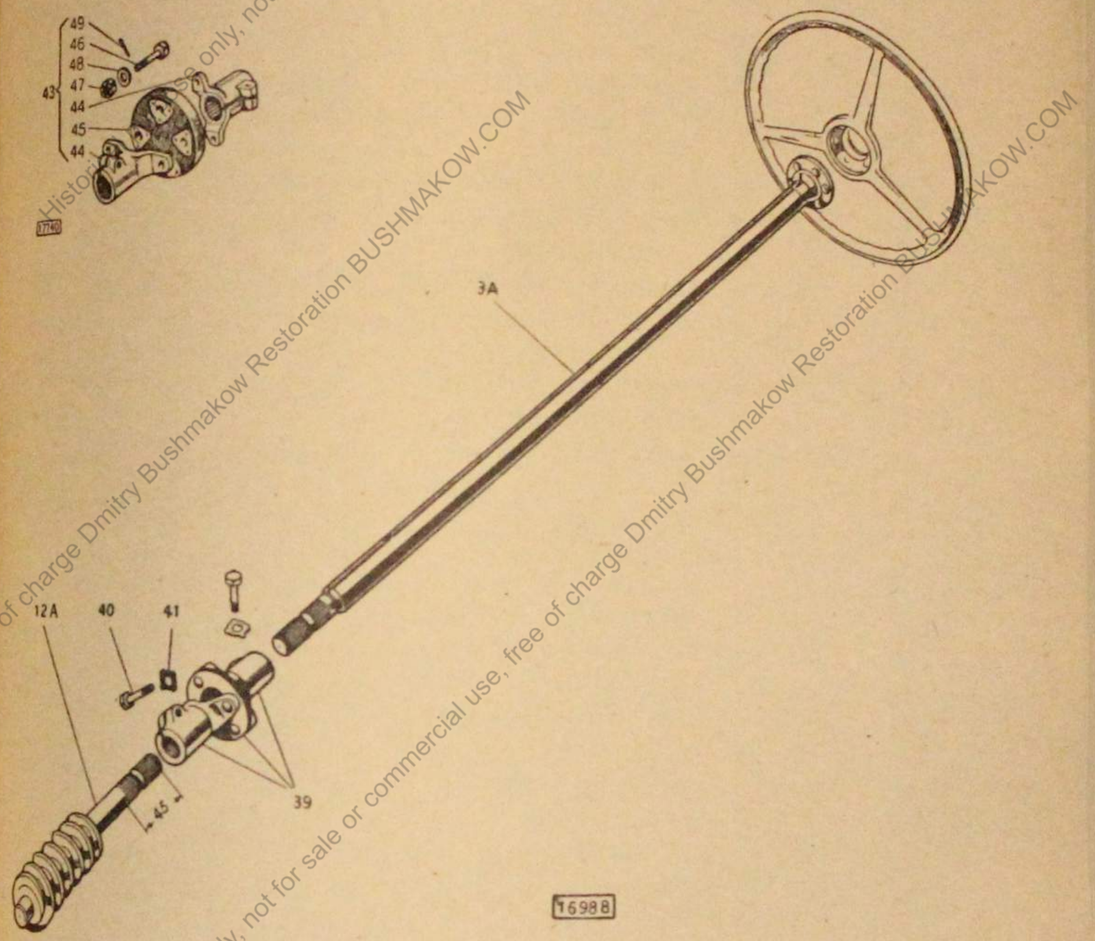

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
11	087133	Sicherungsblech	1	
12	396267	Schnecke (Rechtslenkung). Bis Fahrgestell 508 L Nr. 203225. Fällt weg. Durch neue Schnecke 620652 bzw. 620743 mitsamt Kupplung 620586, Säule 620585, BS.183197 und Scheibe 087133 ersetzen	—	
	395342	Schnecke (Linkslenkung). Bis Fahrgestell 508 L Nr. 203225. Fällt weg. Durch neue Schnecke 620652 bzw. 620743 mitsamt Kupplung 620586, Säule 620585, BS.183197 und Scheibe 087133 ersetzen	—	
12 A	620743	Schnecke (Rechtslenkung) (1100 L). Ab Fahrgestell 508 L Nr. 203226	1	
	620652	Schnecke (Linkslenkung) (1100 L). Ab Fahrgestell 508 L Nr. 203226	1	
13	395353	Vorderes Rollenlager	1	
14	395354	Hinteres Rollenlager	1	
15	395355	Stellmutter	1	
16	Nr 7334	Splint	1	
17	396268	Lenkwelle vollständig (Rechtslenkung) (508 L—1100 L)	1	
	395337	Lenkwelle vollständig (Linkslenkung) (508 L—1100 L)	1	
18	395351	Anschlagring (mit Stift)	1	
19	395343	Einstellscheibe (0,1 mm stark)	—	
	395344	Einstellscheibe (0,15 mm stark)	—	
20	395356	Äußere Gehäusebuchse	1	
20 M	602669	Innere Buchse	1	
21	395352	Einstellschraube	1	
22	BS. 202224	Paßmutter	1	
23	396270	Lenkhebel (Rechtslenkung) (508 L bis 1100 L)	1	
	395357	Lenkhebel (Linkslenkung) (508 L bis 1100 L)	1	
24	Nr 7247	Kronenmutter	1	
25	Nr 7338	Splint	1	
26	396266	Lenkgehäuse (Rechtslenkung) (508 L bis 1100 L)	1	
	395348	Lenkgehäuse (Linkslenkung) (508 L bis 1100 L)	1	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
27	395335	Gehäusedeckel	1	
28	395336	Dichtung	1	
29	Nr 15099	Stiftschraube	4	
30	Nr 7260	Mutter	4	
31	Nr 5166	Federring	4	
32	Nr 2419	Druckschmierkopf	1	
33	395648	Dichtung	1	
34	395338	Dichtung für Lenkachse	1	
35	Nr 11074	Sechskantschraube	2	
36	Nr 11066	Sechskantschraube	1	
37	649815	Doppelscheibe	1	
	649961	Untere Scheibe	1	
38	BS. 382321	Einstellscheibe		
39	620586	Elastische Kupplung. Ab Fahrgestell 508 L Nr. 203226 (Vorletzte Type. Fällt weg. Durch neue Kupplung 654626 ersetzen)	1	
40	BS. 183197	Klemmschraube (1100 L). Ab Fahrgestell 508 L Nr. 203226	1	
41	087133	Sicherungsblech (1100 L). Ab Fahrgestell 508 L Nr. 203226	1	
42	624255	Einstellring (0,1 mm stark)	—	
	024256	Einstellring (0,15 mm stark)	—	
43	654626	Elastische Kupplung für Lenksäule (letzte Type) vollständig	1	
44	620573	Hülse dazu (letzte Type)	2	
45	604000	Ring (letzte Type)	1	
46	Nr 9142	Paßschraube (letzte Type)	4	
47	Nr 7240	Mutter dazu (letzte Type)	4	
48	Nr 5196	Beilegscheibe (letzte Type)	4	
49	Nr 7343	Splint (letzte Type)	4	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 72 Gruppe VI: a) Sonderteile, 24. Lenkgestänge

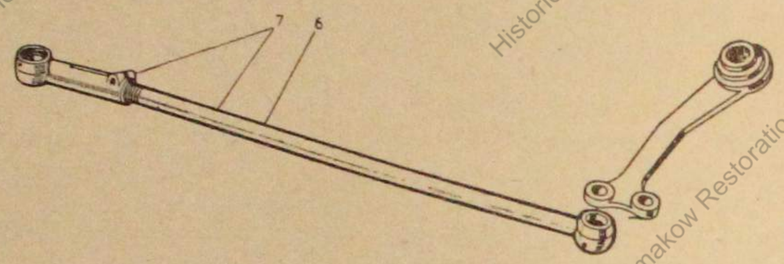


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
6	383770	Querstange mit Kopfstück, lang	1	
	394051	Querstange mit Kopfstück vollst.	1	
7	394050	Querstange mit Kopfstück, lang, vollst.	1	

Tafel 73 Gruppe VI: a) Sonderteile, 25. Radbremse

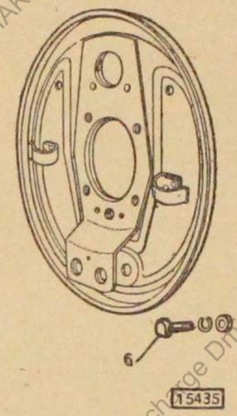


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
6	BS. 205840	Befestigungsschrauben für Bremsabdeckblech	8	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

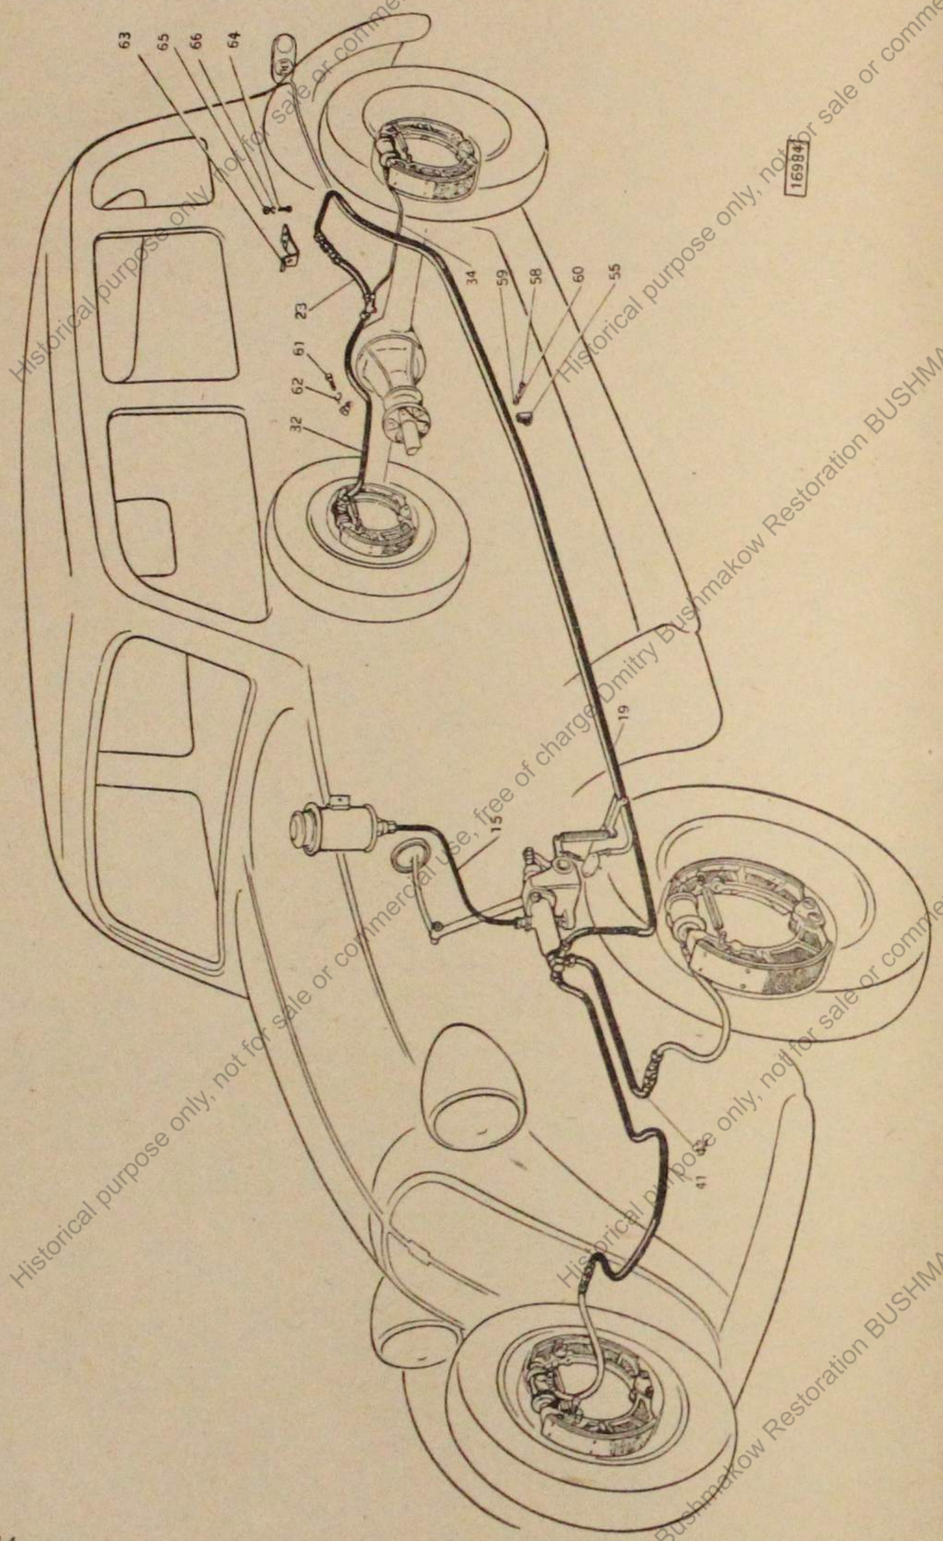


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
15	606136	Leitung vom Vorratsbehälter (mit Verschraubungsgewinde 12×1,25 mm). Bis Fahrgestell 508 L Nr. 204993, 508 L Kolonial Nr. 204238	1	
	650371	Leitung vom Vorratsbehälter (mit Verschraubungsgewinde 12×1,5 mm). Ab Fahrgestell 508 L Nr. 204994, 508 L Kolonial Nr. 204239 (1100 L)	1	
19	383185	Bremsleitung Hinterradbrems. (Linkslenkung) (mit Verschraubungsgewinde 12×1,25 mm). Bis Fahrgestell 508 L Nr. 204993, 508 L Kolonial Nr. 204238	1	
	384675	Bremsleitung Hinterradbrems.(Rechtslenkung) (mit Verschraubungsgewinde 12×1,25 mm). Bis Fahrgestell Nr. 204993, 508 L Kolonial Nummer 204238	1	
	650373	Bremsleitung Hinterradbrems. (Linkslenkung) (mit Verschraubungsgewinde 12×1 mm) (1100 L). Ab Fahrgestell 508 L Nr. 204994, 508 L Kolonial Nr. 204239	—	
	650378	Bremsleitung Hinterradbrems.(Rechtslenkung) (mit Verschraubungsgewinde 12×1 mm) (1100 L). Ab Fahrgestell 508 L Nr. 204994, 508 L Kolonial Nr. 204239	—	
23	337296	Biegsames Rohr	1	
32	605029	Rechte Bremsleitung vollständig (mit Verschraubungsgew. 12×1,25 mm). Bis Fahrgestell 508 L Nr. 204993, 508 L Kolonial Nr. 204238	1	
	650375	Rechte hintere Bremsleitung vollständ. (m. Verschraubungsgew. 12×1 mm) (1100 L). Ab Fahrgestell 508 L Nr. 204994, 508 L Kolonial Nr. 204239	—	
34	605031	Linke Bremsleitung vollständig (mit Verschraubungsgew. 12×1,25 mm). Bis Fahrgestell 508 L Nr. 204993, 508 L Kolonial Nr. 204238	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
34	650376	Linke hintere Bremsleitung vollständ. (m. Verschraubungsgew. 12×1 mm) (1100 L). Ab Fahrgestell 508 L Nr. 204994, 508 L Kolonial Nummer 204239	—	
41	384674	Vordere rechte Bremsleitung (Rechtslenkung) mit Verschraubungsgew. 12×1,25 mm). Bis Fahrgestell 508 L Nr. 204993, 508 L Kolonial Nummer 204238	1	
	650372	Rechte vordere Bremsleitung (Rechtslenkung) (1100 L) (mit Verschraubungsgewinde 12×1 mm). Ab Fahrgestell 508 L Nr. 204994, 508 L Kolonial Nr. 204239	—	
	384674	Linke vordere Bremsleitung (Linkslenkung) (mit Verschraubungsgew. 12×1,25 mm). Bis Fahrgestell 508 L Nr. 204993, 508 L Kolonial Nummer 204238	1	
	605251	Linke vordere Bremsleitung (Rechtslenkung) (mit Verschraubungsgew. 12×1,25 mm). Bis Fahrgestell 508 L Nr. 204993, 508 L Kolonial Nummer 204238	1	
42	650372	Linke vordere Bremsleitung (Linkslenkung) (mit Verschraubungsgew. 12×1 mm) (1100 L). Ab Fahrgestell 508 L Nr. 204994, 508 L Kolonial Nr. 204239	—	
	650377	Linke vordere Bremsleitung (Rechtslenkung) (mit Verschraubungsgew. 12×1 mm) (1100 L). Ab Fahrgestell 508 L Nr. 204994, 508 L Kolonial Nr 204239	—	
55	369280	Schelle	11	
58	Nr 3765	Zylinderkopfschraube	16	
	Nr 3765	Zylinderkopfschraube (Kolonial)	11	
	Nr 3769	Zylinderkopfschraube (Kolonial)	2	
59	Nr 7284	Mutter	16	
60	Nr 5164	Federring	16	
61	BS. 183063	Sechskantschraube	1	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
62	Nr 5166	Federring	1	
63	606398	Blechstütze. (Ab Fahrgestell 508 L Nr. 201792 Linkslenkung und Nummer 201803 Rechtslenkung) (1100 L)	1	
64	Nr 9021	Schraube. (Ab Fahrgestell 508 L Nummer 201792 Linkslenkung und Nummer 201803 Rechtslenkung) (1100 L)	1	
65	Nr 7201	Mutter. (Ab Fahrgestell 508 L Nummer 201792 Linkslenkung und Nummer 201803 Rechtslenkung (1100 L)	2	
66	Nr 5164	Federring. (Ab Fahrgestell 508 L Nummer 201792 Linkslenkung und Nummer 201803 Rechtslenkung) (1100L)	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 75 Gruppe VI: a) Sonderteile, 27. Schutzbleche


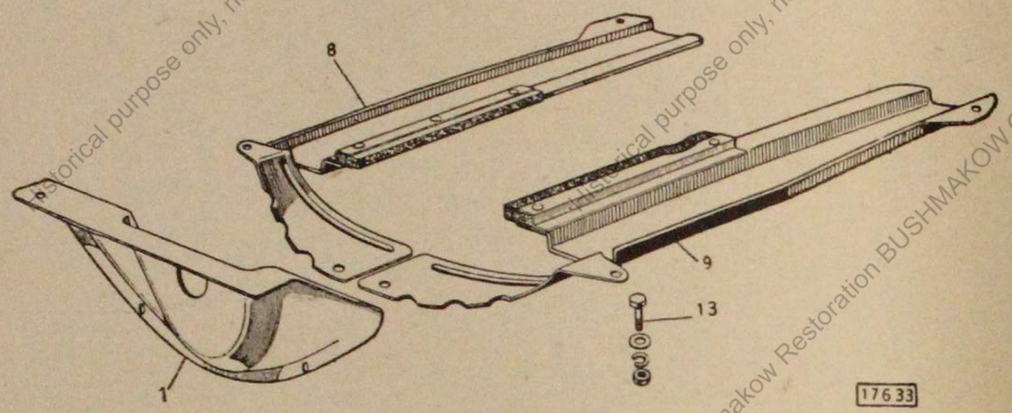


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	391989	Vorderes Schutzblech (Rechtslenkung) (508 L—1100 L)	1	
	383752	Vorderes Schutzblech (Linkslenkung) (508 L—1100 L)	1	
8	383754	Rechtes Seitenblech vollständig	1	
9	383757	Linkes Seitenblech vollständig	1	
13	Nr 6501	Kurze Schraube (508 L Kolonial)	4	
	Nr 6502	Lange Schraube (508 L Kolonial)	2	

Tafel 76 Gruppe VI: a) Sonderteile, 28. Elektrische Ausrüstung (Lkw, Pkw)

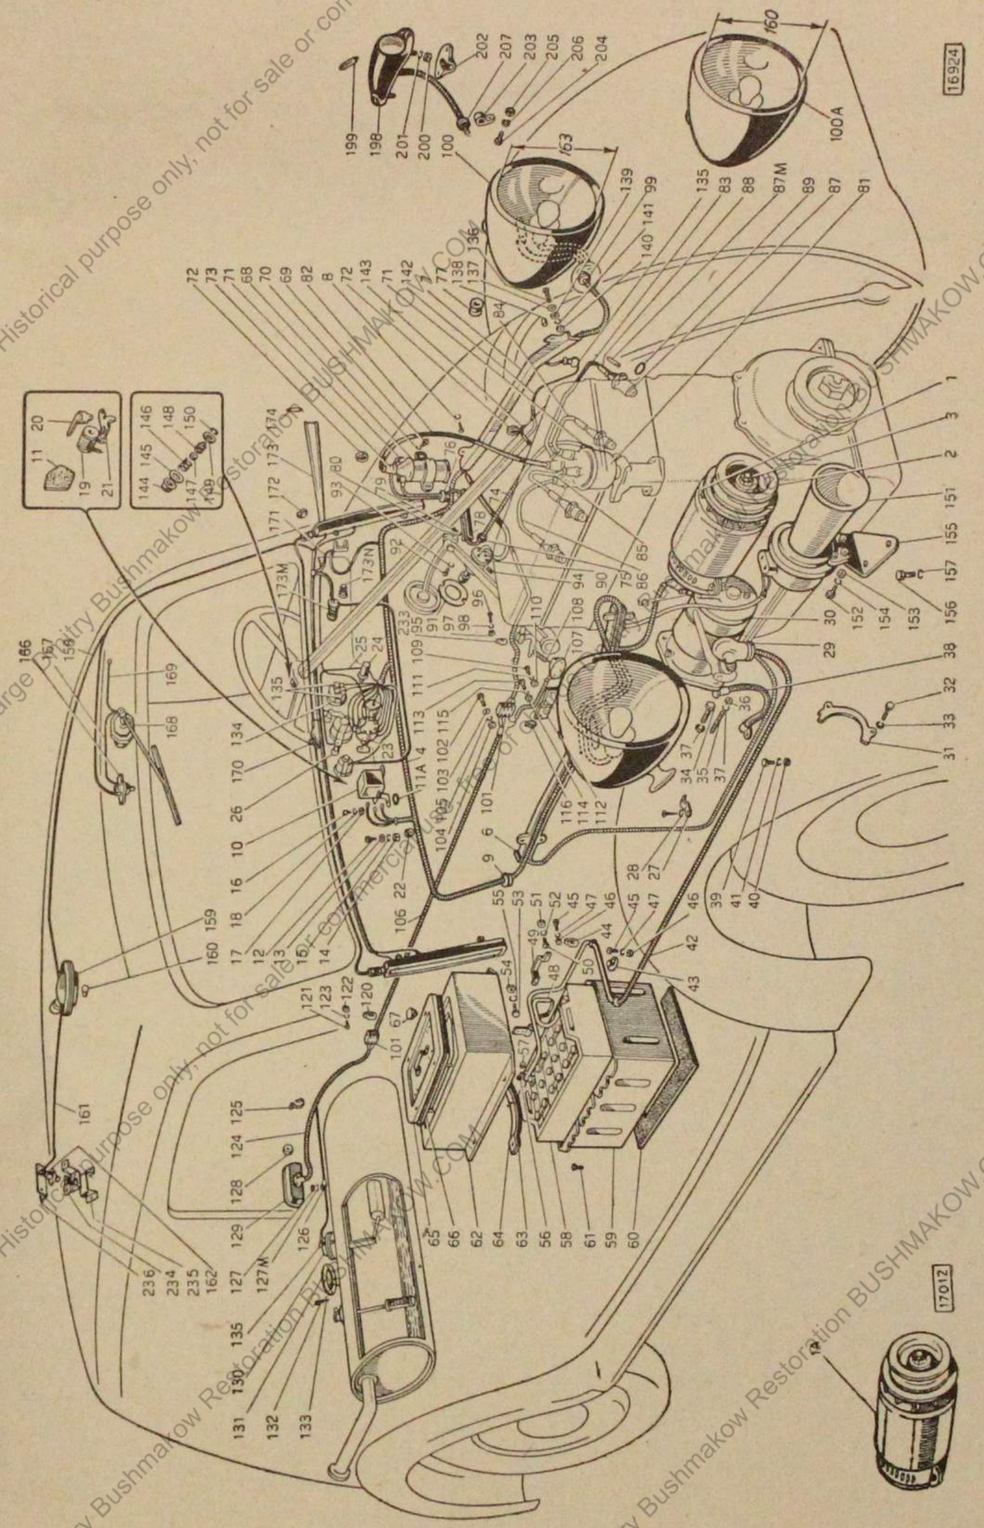

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	367754	Lichtmaschine (Ersatzteile s. Tafel 45). Bis Motor Nr. 234106, ausgenommen einzelne ab Nr. 233209 ..	1	
1 A	618078	Lichtmaschine (Ersatzteile s. Tafel 45 A). Ab Motor Nr. 234107, einschließlich einzelne ab Nr. 233209 .	—	
2	367756	Antriebsscheibe	1	
3	BS. 202265	Mutter	1	
4	393814	Leitungssatz an der Stirnwand (Linkslenkung)	1	
	390944	Leitungssatz an der Stirnwand (Linkslenkung-Extra)	1	
5	Nr 4054	Schutzhaube (groß).....	1	
	094191	Schutzhaube (klein)	1	
6	374493	Rechter Leitungsschutz	1	
7	374496	Linker Leitungsschutz	1	
8	Nr 5163	Federring	10	
9	370606	Schutzring	2	
10	319608	Rückstromschalter	1	
11	385720	Isolierung für 10 (Lieferwagen, Lastwagen) (vorletzte Type)	1	
11 A	385721	Isolierscheibe (Lieferwagen,Taxi, Lastwagen). Ab Fahrgestell Nr. 200600.	2	
12	Nr 3769	Schraube (Lieferwagen u. Lastwagen). Bis Fahrgestell Nr. 200599	2	
	Nr 3767	Schraube (Lieferwagen u. Lastwagen). Ab Fahrgestell Nr. 200600	2	
13	Nr 7294	Schutzscheibe	2	
14	Nr 7284	Mutter	2	
15	Nr 5164	Federring	2	
16	Nr 3873	Schraube.....	2	
17	Nr 12104	Mutter	1	
18	Nr 5163	Federring	2	
19	319632	Magnetwicklung vollständig	1	
20	317308	Anker vollständig	1	
21	319630	Untere Kontaktplatte	1	
22	Nr 3947	Durchführungsring	1	
23	395043	Schaltkasten (Ersatzteile s. Tafel 48)	1	
24	320446	Schalter	1	
25	370615	Leitung, Schaltkasten-Schaltbrettleuchte	1	


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
26	Nr 8606	Lampe 12 V 3 W f. Schaltbrettleuchte	2	
27	95877	Schelle.....	1	
28	Nr 5164	Federring	1	
29	093124	Schutzhaube	1	
30	368486	Anlasser (Ersatzteile s. Gruppe 46) ...	1	
31	367513	Anlasserschutz	1	
32	Nr 6449	Schraube	2	
33	Nr 5164	Federring	2	
34	Nr 11003	Schraube.....	1	
35	Nr 15102	Stiftschraube	1	
36	Nr 7203	Mutter	1	
37	Nr 5166	Federring	2	
38	370602	Anlasser-Masseleitung.....	1	
39	Nr 4501	Sechskantschraube (Linkslenkung)...	1	
40	Nr 7880	Mutter (Linkslenkung)	1	
41	Nr 5166	Federring (Linkslenkung)	1	
42	389133	Leitung Sammler-Anlasser (Linkslenkung)	1	
	389134	Schutzhülse (Lieferwagen, Lastwagen — Linkslenkung).....	1	
43	Nr 4188	Schelle (Lieferwagen, Lastwagen — Linkslenkung)	3	
	Nr 4188	Schelle (Taxi — Linkslenkung)	1	
44	Nr 4184	Schelle (Linkslenkung)	3	
	Nr 4188	Schelle (Taxi).....	2	
45	Nr 3765	Zylinderkopfschraube (Lieferwagen, Lastwagen — Linkslenkung).....	5	
	Nr 3765	Zylinderkopfschraube (Taxi — Linkslenkung)	4	
	Nr 3765	Schraube (Taxi).....	1	
46	Nr 7284	Mutter (Lieferwagen, Lastwagen — Linkslenkung)	5	
	Nr 7284	Mutter (Taxi)	1	
	Nr 7284	Mutter (Taxi — Linkslenkung)	4	
47	Nr 5164	Federring (Lastwagen, Lieferwagen — Linkslenkung)	5	
	Nr 5164	Federring (Taxi — Linkslenkung) ...	4	
	Nr 5164	Federring (Taxi)	1	
48	389132	Leitung, Masse-Sammler (Linkslenkung)	1	
49	389146	Schelle.....	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
50	Nr 3765	Zylinderkopfschraube	2	
51	Nr 7284	Mutter	2	
52	Nr 5164	Federring	2	
53	Nr 4501	Sechskantkopfschraube	2	
54	Nr 7880	Mutter	2	
55	Nr 5166	Federring	2	
56	Nr 11006	Sechskantschraube	1	
	Nr 11006	Sechskantschraube	1	
57	Nr 7880	Mutter	1	
	Nr 7880	Mutter	1	
58	338351	Sammler	1	
	356727	Sammler (für Kolonial- Lastwagen bei tropischer Hitze)	1	

Tafel 76 Gruppe VI: a) Sonderteile, 28. Elektrische Ausrüstung (Lkw, Pkw)

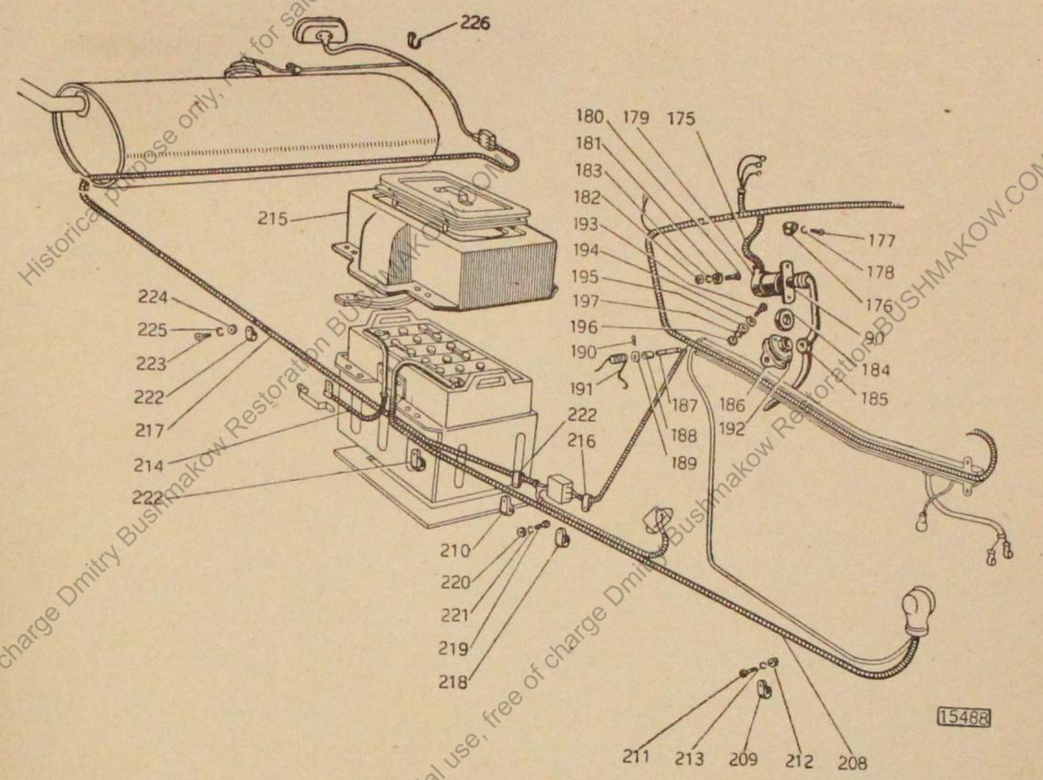

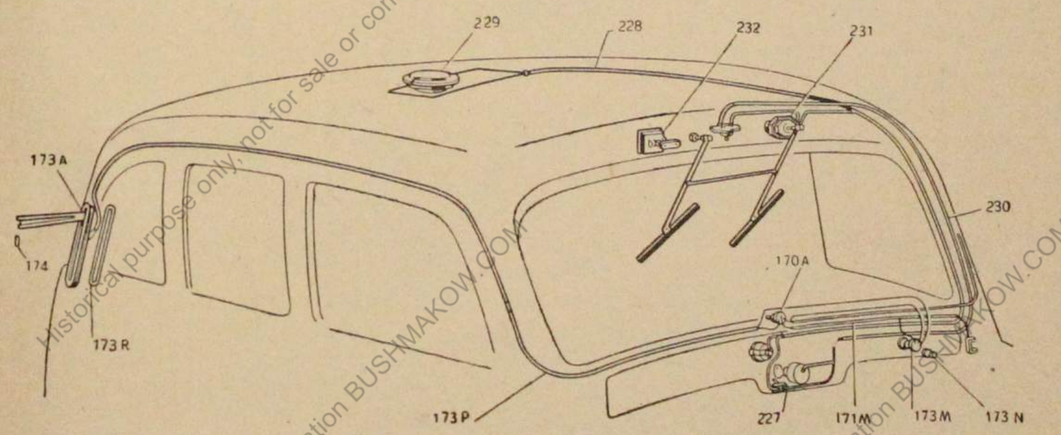


Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
59	388892	Sammlerkasten vollständig	1	
60	388896	Isolierplatte für Sammlerkasten	2	
61	Nr 3535	Schraube	5	
62	389176	Sammlerkastendeckel vollständig	1	
63	388901	Isolierunterlage	2	
64	388903	Andrückfeder	2	
65	388904	Deckel	1	
66	388908	Dichtung	1	
67	388906	Verschlußknopf	4	
68	011000	Zündspule	1	
	011000	Reserve-Zündspule (Taxi, Extra, Lieferwagen und Lastwagen)	1	
	375237	Spulenverbindungskabel (bei Reservespule)	1	
69	Nr 3787	Zylinderkopfschraube	2	
	Nr 3787	Zylinderkopfschraube	2	
70	Nr 5166	Federring	2	
	Nr 5166	Federring	2	
71	094191	Schutzhaube	3	
	099191	Schutzhaube (bei doppelter Zündspule)	3	
72	Nr 4386	Leitungsschuh	2	
	Nr 4386	Leitungsschuh am Verteiler	4	
73	042547	Schutzhaube f. Hochspannungszündleitung	2	
74	370624	Niederspannungszündleitung	1	
	375238	Niederspannungszündleitung (b. doppelter Zündspule)	1	
75	Nr 3943	Durchführungsring	1	
76	Nr 3944	Durchführungsring	1	
77	087572	Ring für Zündkerzenleitung	1	
78	374498	Linker Leitungsschutz an der Stirnwand	1	
79	Nr 3765	Zylinderkopfschraube	2	
80	Nr 5164	Federring	2	
81	377094	Zündverteiler (Ersatzteile s. Tafel 47)	1	
82	370625	Hochspannungszündleitung	1	
83	369307	Kerzenleitung Nr. 1	1	
84	369308	Kerzenleitung Nr. 2	1	
85	369309	Zündkerzenleitung Nr. 3	1	
86	369310	Zündkerzenleitung Nr. 4	1	
87	602686	Zündkerze (Type Mi)	4	
	065497	Zündkerze (Type Cn)	4	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
87 M	Nr 4098	Schutzhülse	4	
88	Nr 4100	Leitungsschuh	4	
89	088769	Dichtring	4	
90	347649	Abblendschalter	1	
91	367137	Dichtung für Durchführung (Linkslenkung)	1	
92	Nr 3765	Schraube (Linkslenkung)	2	
93	Nr 5164	Federring (Linkslenkung)	2	
94	345947	Stift	5	
95	Nr 4186	Schelle (Linkslenkung)	2	
	Nr 4184	Schelle (Linkslenkung)	1	
	Nr 4184	Schelle	1	
	316820	Schelle f. Leitung an der Stirnwand	1	
96	Nr 3765	Zylinderkopfschraube	3	
97	Nr 7284	Mutter	3	
98	Nr 5164	Federring	3	
99	Nr 3947	Durchführungsring	4	
100	370309	Scheinwerfer (Ersatzteile s. Tafel 49). Bis Fahrgestell Nr. 202560	2	
	390675	Scheinwerfer (Taxi, Extra) (Ersatzteile s. Tafel 49)	2	
100 A	607973	Scheinwerfer (Ersatzteile s. Tafel 49). Ab Fahrgestell Nr. 202561	2	
101	386849	Abzweigdose	2	
102	Nr 3754	Schraube	4	
103	Nr 7292	Scheibe	4	
104	Nr 7219	Mutter	4	
105	Nr 5162	Federring	3	
106	386436	Leitung (Linkslenkung)	1	
107	085829	Bremslichtschalter	1	
108	355497	Feder zu 107	1	
109	Nr 6501	Sechskantschraube	2	
110	Nr 7284	Mutter	2	
111	Nr 5164	Federring	2	
112	389545	Platte	1	
113	Nr 3894	Zylinderkopfschraube	2	
114	Nr 7180	Mutter	2	
115	Nr 5163	Federring	2	
116	Nr 4184	Schelle (Lieferwagen, Linkslenkung)	1	
	Nr 4184	Schelle (Lastwagen — Linkslenkung)	2	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
	313984	Schelle	2	
120	Nr 4184	Schelle (Lastwagen — Linkslenkung)	2	
	Nr 4184	Schelle (Taxi)	1	
	316820	Schelle (Taxi)	1	
121	Nr 3765	Zylinderkopfschraube (Linkslenkung)	3	
122	Nr 7284	Mutter (Linkslenkung)	3	
123	Nr 5164	Federring (Linkslenkung)	3	
124	386438	Leitungssatz Nr. 3-8-S (Lastwagen — Lieferwagen)	1	
	389259	Leitungssatz (Taxi)	1	
125	Nr 67	Schelle (Lieferwagen, Lastwagen — Linkslenkung)	2	
	Nr 67	Schelle (Taxi — Linkslenkung)	1	
	Nr 4183	Schelle (Lieferwagen, Lastwagen)	2	
	Nr 4182	Schelle (Lieferwagen, Lastwagen)	2	
126	Nr 4184	Schelle (Lieferwagen, Lastwagen)	2	
	Nr 4182	Schelle (Taxi)	4	
	Nr 4183	Schelle (Taxi)	4	
127	Nr 7201	Mutter	4	
127 M	Nr 5164	Federring	4	
	Nr 3948	Durchführungsring(Lieferwagen, Lastwagen)	1	
128	Nr 3947	Durchführungsring(Lieferwagen, Lastwagen)	2	
	Nr 3949	Durchführungsring (Lastwagen)	1	
	Nr 3947	Durchführungsring (Taxi)	1	
	375667	Nummernschild- und Bremsleuchte mit Rückstrahler (Last- u. Lieferwagen) (Ersatzteile s. Tafel 50 A)	1	
129	384252	Nummernschild- und Bremsleuchte mit Rückstrahler (Taxi) (Ersatzteile s. Tafel 50 A)	1	
130	375099	Kraftstoffstandanzeiger	1	
131	029844	Dichtung dazu	1	
132	Nr 3640	Schraube	5	
133	Nr 5162	Federring	5	
134	369856	Kraftstoffstandanzeiger (Type Bi)	1	
	390239	Kraftstoffstandanzeiger (Type Mn)	1	
135	094191	Schutzhaube	3	
136	Nr 3888	Zylinderkopfschraube	1	
137	397799	Isolierscheibe	3	
138	Nr 4177	Isolierrohr	2	

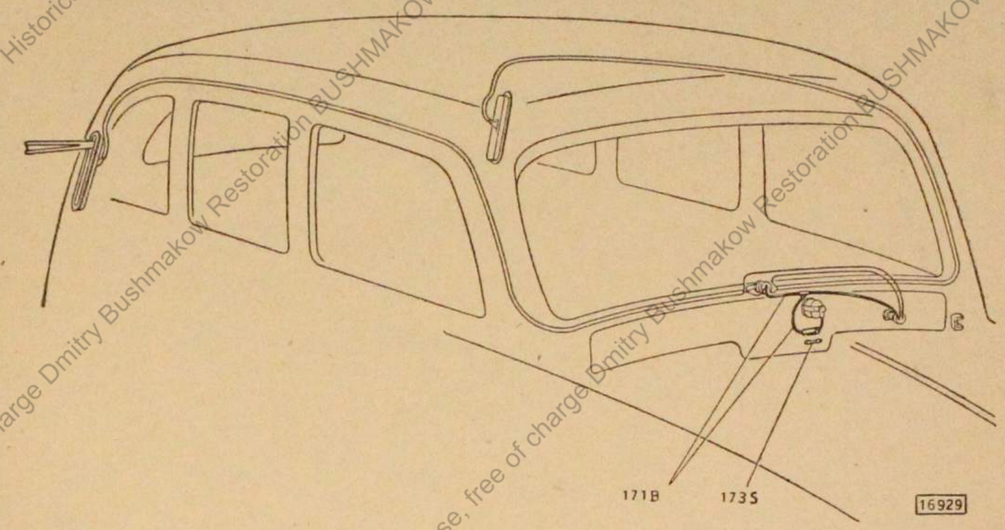

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM



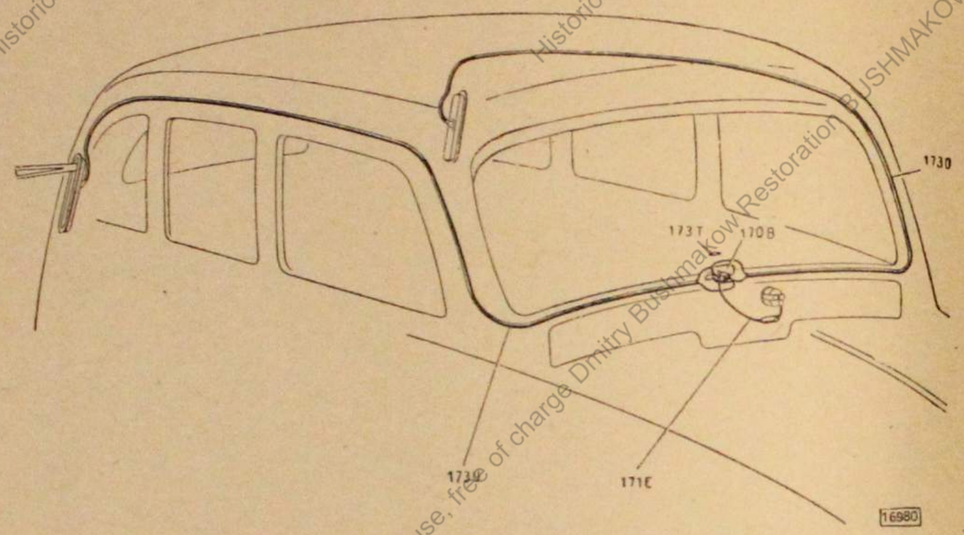


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
139	Nr 5193	Beilegscheibe	2	
140	Nr 7172	Mutter	2	
141	Nr 5163	Federring	2	
142	370604	Leitung Lenksäule-Klemme	1	
143	070292	Schutzring	1	
144	069206	Hornknopfsignal	1	
145	055402	Scheibe dazu	1	
146	055399	Feder	1	
147	055396	Kappe	1	
148	055398	Isolierhülse	1	
149	055400	Unterlegscheibe	1	
150	055401	Ring	1	
151	318609	Horn	1	
152	Nr 4505	Sechskantschraube	2	
153	Nr 7880	Mutter	2	
154	Nr 5166	Federring	2	
155	370605	Hornstütze (Linkslenkung)	1	
	379511	Hornstütze (Rechtslenkung)	1	
156	Nr 11060	Sechskantschraube	2	
157	Nr 5168	Federring	2	
158	386439	Leitung Schaltkasten-Innenleuchte u. Scheibenwischer (Lieferwagen)	1	
	386569	Leitung Schaltkasten-Innenleuchte u. Scheibenwischer (Lastwagen)	1	
159	339982	Innenleuchte (Lieferwagen)	1	
160	Nr 8606	Lampe 12 V, 3 W für Innenleuchte (Lieferwagen, Taxi)	1	
161	386441	Leitung Masse-Innenleuchte (Lieferwagen). Bis Fahrgestell Nr. 203055, ausgenommen Nr. 202829-858-863-890-203042-050	1	
161 A	617014	Leitung Masse-Innenleuchte (Lieferwagen). Ab Fahrgestell Nr. 203056, einschließlich Nr. 202829-858-863-890-203042-050	1	
162	029784	Schalter, türbetätigt (Lieferwagen)	1	
163	Nr 3502	Versenkschraube (Lieferwagen)	2	
164	Nr 7281	Mutter (Lieferwagen)	2	
165	Nr 5161	Federring (Lieferwagen)	2	
166	370972	Schalter zu Scheibenwischer	1	
167	370940	Leitung Schalter-Wischer	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

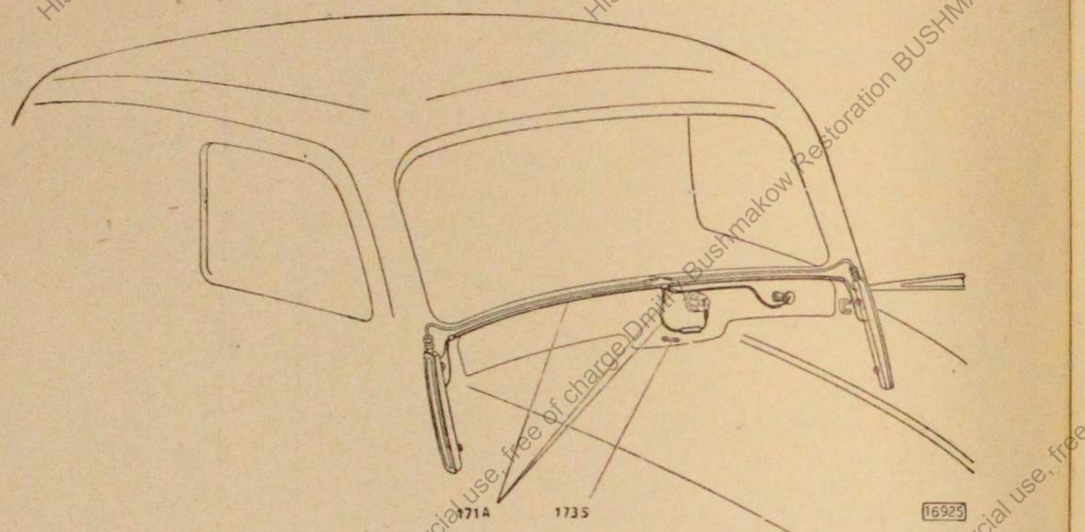


Tafel 76 Gruppe VI: a) Sonderteile, 28. Elektrische Ausrüstung (Lkw, Pkw)

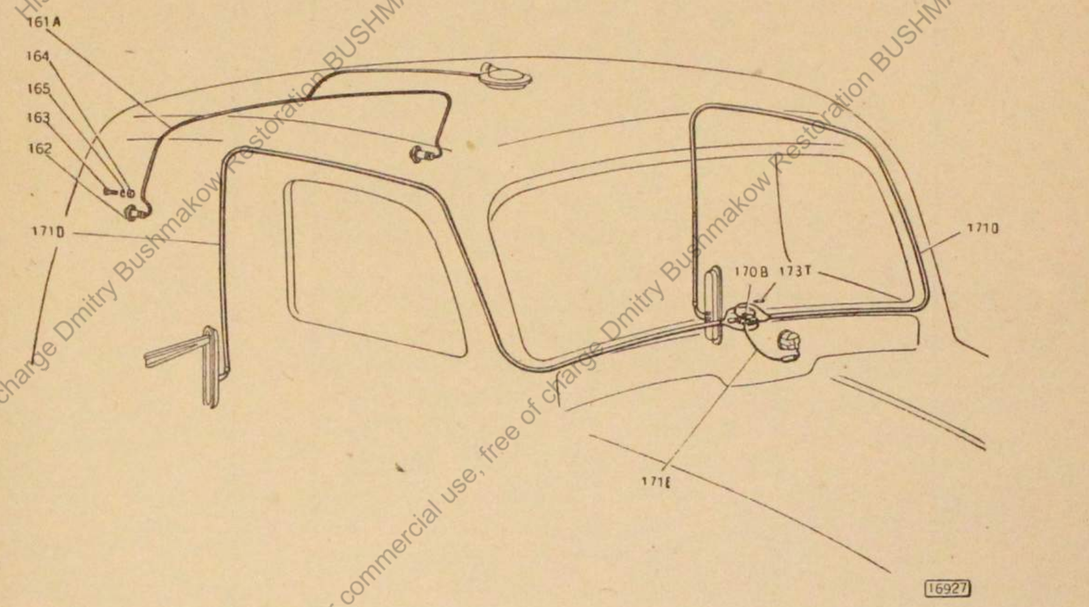

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
168	391006	Elektrischer Scheibenwischer (Linkslenkung)	1	
	391005	Elektrischer Scheibenwischer (Rechtslenkung)	1	
169	370622	Leitung Masse-Wischer (ausgenommen Taxi)	1	
170	397748	Fahrtrichtungsanzeigerbetätigung (Lieferwagen, Lastwagen). Bis Fahrgestell Nr. 201848 für Lieferwagen und Nr. 201851 für Lastwagen	1	
170 A	604105	Fahrtrichtungsanzeigerschalter (Taxi). Ab Fahrgestell Nr. 201849 für Lieferwagen u. Nr. 201852 für Lastwagen. Bis Fahrgestell Nr. 202699 für Taxi und Nr. 203999 für Lieferwagen u. Lastwagen	1	
170 B	613420	Fahrtrichtungsanzeigerschalter. Ab Fahrgestell Nr. 202700 für Taxi und Nr. 204000 f. Lieferwagen u. Lastwagen	1	
171	—	Leitung zu Fahrtrichtungsanzeiger (Lieferwagen, Lastwagen). Ab Fahrgestell Nr. 200662 bis Nr. 201599	1	
171 A	398653	Leitung zu Fahrtrichtungsanzeiger. Ab Fahrgestell Nr. 201600 bis Nr. 201848 für Lieferwagen und Nr. 201851 für Lastwagen	1	
171 B	604104	Leitung zum Kraftstoffstandanzeiger. Ab Fahrgestell Nr. 201600 bis Nummer 202699. Ab Fahrgestell Nummer 201849 für Lieferwagen und Nr. 201852 für Lastwagen. Bis Fahrgestell Nr. 203999 für beide	1	
171 C	606138	Leitung zu Fahrtrichtungsanzeiger (Lieferwagen). Ab Fahrgestell Nr. 201849 bis Nr. 203999 für Lieferwagen, Lastwagen	2	
	606140	Leitung zu Fahrtrichtungsanzeiger (Lastwagen). Ab Fahrgestell Nummer 201852 bis Nr. 203999 für Lieferwagen, Lastwagen	2	
171 D	614237	Rechte Leitung für Fahrtrichtungsanzeiger. Ab Fahrgestell Nr. 204000 (Lieferwagen)	1	

Tafel 76 Gruppe VI: a) Sonderteile, 28. Elektrische Ausrüstung (Lkw, Pkw)

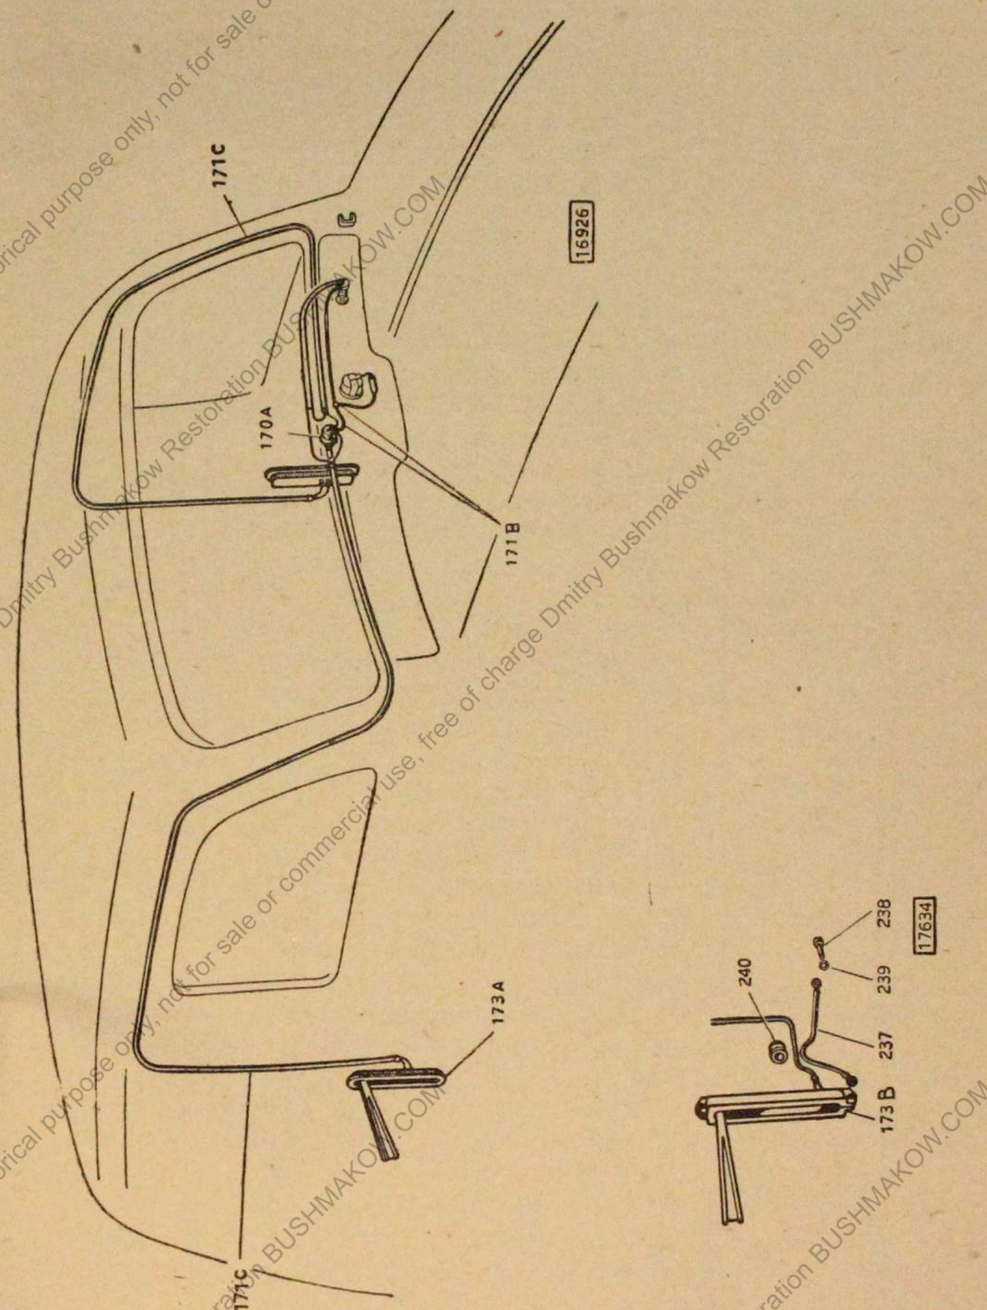

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
171 D	614236	Rechte Leitung für Fahrtrichtungsanzeiger. Ab Fahrgestell Nr. 204000 (Lastwagen)	1	
	614239	Linke Leitung für Fahrtrichtungsanzeiger. Ab Fahrgestell Nr. 204000 (Lieferwagen)	1	
	614240	Linke Leitung für Fahrtrichtungsanzeiger. Ab Fahrgestell Nr. 204000 (Lastwagen)	1	
171 E	614242	Leitung Kraftstoffstandanzeiger — Fahrtrichtungsanzeigerschalter. Ab Fahrgestell Nr. 202700 für Taxi und Nr. 204000 f. Lieferwagen u. Lastwagen	1	
171 M	—	Leitung Handleuchtensteckkontakt — Fahrtrichtungsanzeigerschalter (Taxi). Ab Fahrgestell Nr. 200652 bis Nr. 201599	1	
172	Nr 4182	Schelle	2	
173	397750	Fahrtrichtungsanzeiger vollständig (Lieferwagen, Lastwagen). Ab Fahrgestell Nr. 200662 bis Nr. 201848 für Lieferwagen und Nr. 201851 für Lastwagen	1	
	397751	Fahrtrichtungsanzeiger (Lieferwagen, Lastwagen). Bis Fahrgestell Nummer 201848 für Lieferwagen und Nr. 201851 für Lastwagen	2	
173 A	604080	Fahrtrichtungsanzeiger (Taxi). Ab Fahrgestell Nr. 201849 für Lieferwagen und Nr. 201852 für Lastwagen. Bis Fahrgestell 508 L Koloniallastwagen Nr. 204800 u. 508 L Lastwagen Nr. 205309, ausgenommen Nr. 205297	2	
173 B	627854	Fahrtrichtungsanzeiger. Ab Fahrgestell 508 L Koloniallastwagen Nr. 204801 und 508 L Lastwagen Nr. 205310, einschl. Nr. 205297	1	
173 M	394310	Fahrtrichtungsanzeigerschalter. Ab Fahrgestell Nr. 200662 bis Fahrgestell Nr. 202699 für Taxi und Nr. 203999 für Lieferwagen, Lastwagen	1	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
173 N	Nr 8653	Lampe für Schalter. Ab Fahrgestell Nr. 200662 bis Fahrgestell Nummer 202699 für Taxi und Nr. 203999 für Lieferwagen, Lastwagen	1	
173 P	604103	Leitung für Fahrtrichtungsanzeiger (bei Einbau in Fahrgestelle ohne Anzeige-Leuchte ist es erforderlich, die diesbezüglichen Kabelenden zu entfernen) (Taxi). Bis Fahrgestell Nr. 202699	2	
173 R	604081	Dichtung	2	
173 S	Nr 8580	Schmelzeinsatz	1	
173 T	Nr 8654	Schalterleuchte. Ab Fahrgestell Nummer 202700 für Taxi und Nr. 204000 für Lieferwagen und Lastwagen	1	
173 U	614241	Leitung f. rechten Fahrtrichtungsanzeiger. Ab Fahrgestell Nr. 202700 f. Taxi	1	
	—	Leitung f. linken Fahrtrichtungsanzeiger. Ab Fahrgestell Nr. 202700 f. Taxi	1	
174	Nr 8654	Stablampe 12 V, 3 W für Fahrtrichtungsanzeiger	2	
175	394351	Leitungssatz an der Stirnwand (Rechtslenkung)	1	
	392017	Leitungssatz an der Stirnwand (Rechtslenkung-Extra)	1	
176	Nr 4186	Schelle (Rechtslenkung)	1	
177	Nr 3765	Zylinderkopfschraube (Rechtslenkung)	1	
178	Nr 5164	Federring (Rechtslenkung)	1	
179	348612	Schutzhaube (Rechtslenkung)	1	
180	Nr 3769	Zylinderkopfschraube (Rechtslenkung)	2	
181	394349	Zwischenstück für Blinklichtschalter	2	
182	Nr 7201	Mutter (Rechtslenkung)	2	
183	Nr 5164	Federring (Rechtslenkung)	1	
184	394352	Dichtung (Rechtslenkung)	1	
185	394348	Pedal für Blinklichtschalter (Rechtslenkung)	1	
186	348605	Stütze für Pedalwelle (Rechtslenkung)	1	
187	348607	Pedalwelle (Rechtslenkung)	1	
188	348608	Buchse (Rechtslenkung)	2	
189	Nr 5196	Beilegscheibe (Rechtslenkung)	2	
190	Nr 7943	Splint (Rechtslenkung)	2	
191	348606	Rückholfeder (Rechtslenkung)	1	
192	349350	Dichtung (Rechtslenkung)	1	
193	Nr 3767	Zylinderkopfschraube (Rechtslenkung)	2	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
194	Nr 26444	Federring (Rechtslenkung)	2	
195	395875	Zwischenstück (Rechtslenkung)	2	
196	Nr 7284	Mutter (Rechtslenkung)	2	
197	Nr 5164	Federring (Rechtslenkung)	2	
198	389248	Scheinwerfer an den vorderen Kotflügeln (Taxi-Extra)	2	
199	Nr 8630	Stablampe 12 V, 5 W (Taxi-Extra)	2	
200	Nr 7180	Mutter (Extra)	4	
201	Nr 5163	Federring (Extra)	4	
202	390018	Schutzplatte (Extra)	2	
203	316820	Schelle (Extra)	2	
204	Nr 4500	Schraube (Extra)	2	
205	Nr 7885	Mutter (Extra)	2	
206	Nr 5166	Federring (Extra)	2	
207	Nr 3947	Schutzring (Extra)	2	
208	386435	Leitung Sammler-Anlasser (Rechtslenkung)	1	
209	Nr 4188	Schelle (Rechtslenkung)	1	
210	Nr 4184	Schelle (Rechtslenkung)	1	
211	Nr 3765	Zylinderkopfschraube (Rechtslenkung)	1	
212	Nr 7284	Mutter (Rechtslenkung)	1	
213	Nr 5164	Federring (Rechtslenkung)	1	
214	386434	Leitung Masse-Sammler (Rechtslenkung)	1	
215	388897	Sammlerkasten vollständig (Rechtslenkung)	1	
216	Nr 4184	Schelle (Rechtslenkung)	3	
217	386437	Leitung Abzweigdose-Hinterleuchte (Rechtslenkung)	1	
218	389147	Schelle (Rechtslenkung)	2	
219	Nr 3765	Schraube (Taxi, Rechtslenkung)	4	
	Nr 3765	Zylinderkopfschraube (Taxi, Rechtslenkung)	1	
	Nr 3765	Zylinderkopfschraube (Lieferwagen, Lastwagen (Rechtslenkung)	1	
220	Nr 7284	Mutter (Lieferwagen, Lastwagen — Rechtslenkung)	1	
	Nr 7284	Mutter (Taxi — Rechtslenkung)	4	
	Nr 7284	Mutter (Taxi — Rechtslenkung)	1	
221	Nr 5164	Federring (Taxi — Rechtslenkung)	1	
	Nr 5164	Federring (Taxi — Rechtslenkung)	4	
	Nr 5164	Federring (Lieferwagen, Lastwagen — Rechtslenkung)	1	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
222	Nr 4184	Schelle (Rechtslenkung)	21	
	389147	Schelle (Rechtslenkung)	2	
223	Nr 3765	Zylinderkopfschraube (Rechtslenkung)	12	
224	Nr 7284	Mutter (Rechtslenkung)	12	
225	Nr 5164	Federring (Rechtslenkung)	12	
226	Nr 67	Schelle (Lieferwagen, Lastwagen — Rechtslenkung)	1	
227	367242	Schalter für Innenleuchte (Taxi)	1	
228	601796	Leitung Schaltkasten-Innenleuchte (Taxi)	1	
229	377531	Innenleuchte (Taxi)	1	
230	601799	Leitung Schaltkasten-Wischer (Taxi)	1	
231	601871	Elektr. Scheibenwischer (Taxi)	1	
232	394991	Zeituhr (Taxi)	1	
233	606565	LeitungMasse-Fahrtrichtungsanzeigerschalter. Bis Fahrgestell Nr. 201848 Lieferwagen u.Nr.201851 Lastwagen	1	
234	603954	Platte für Türschalter. Bis Fahrgestell Nr. 203055 ausgenommen Nr. 202829-858-863-890-203042-050 für Lieferwagen	1	
235	603955	Platte für Türschalter. Bis Fahrgestell Nr. 203055 ausgenommen Nr. 202829-858-863-890-203042-050 für Lieferwagen	1	
236	603956	Isolierung für Türschalter. Bis Fahrgestell Nr. 203055 ausgenommen Nr. 202829-858-863-890-203042-050 für Lieferwagen	1	
237	628871	Masseleitung zu Fahrtrichtungsanzeiger. Ab Fahrgestell 508 L Koloniallastwagen Nr. 204801 und 508 L Lastwagen Nr.205310 einschl. Nr.205297	2	
238	Nr 3891	Schraube. Ab Fahrgestell 508 L Koloniallastwagen Nr. 204801 u. 508 L Lastwagen Nr.205310 einschl.205297	2	
239	Nr 5163	Federring. Ab Fahrgestell 508 L Koloniallastwagen Nr. 204801 u. 508 L Lastwagen Nr. 205310 einschl. Nummer 205297	2	
240	Nr 3961	Gummiring. Ab Fahrgestell 508 L Koloniallastwagen Nr. 204801 u. 508 L Lastwagen Nr. 205310 einschl. 205297	2	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

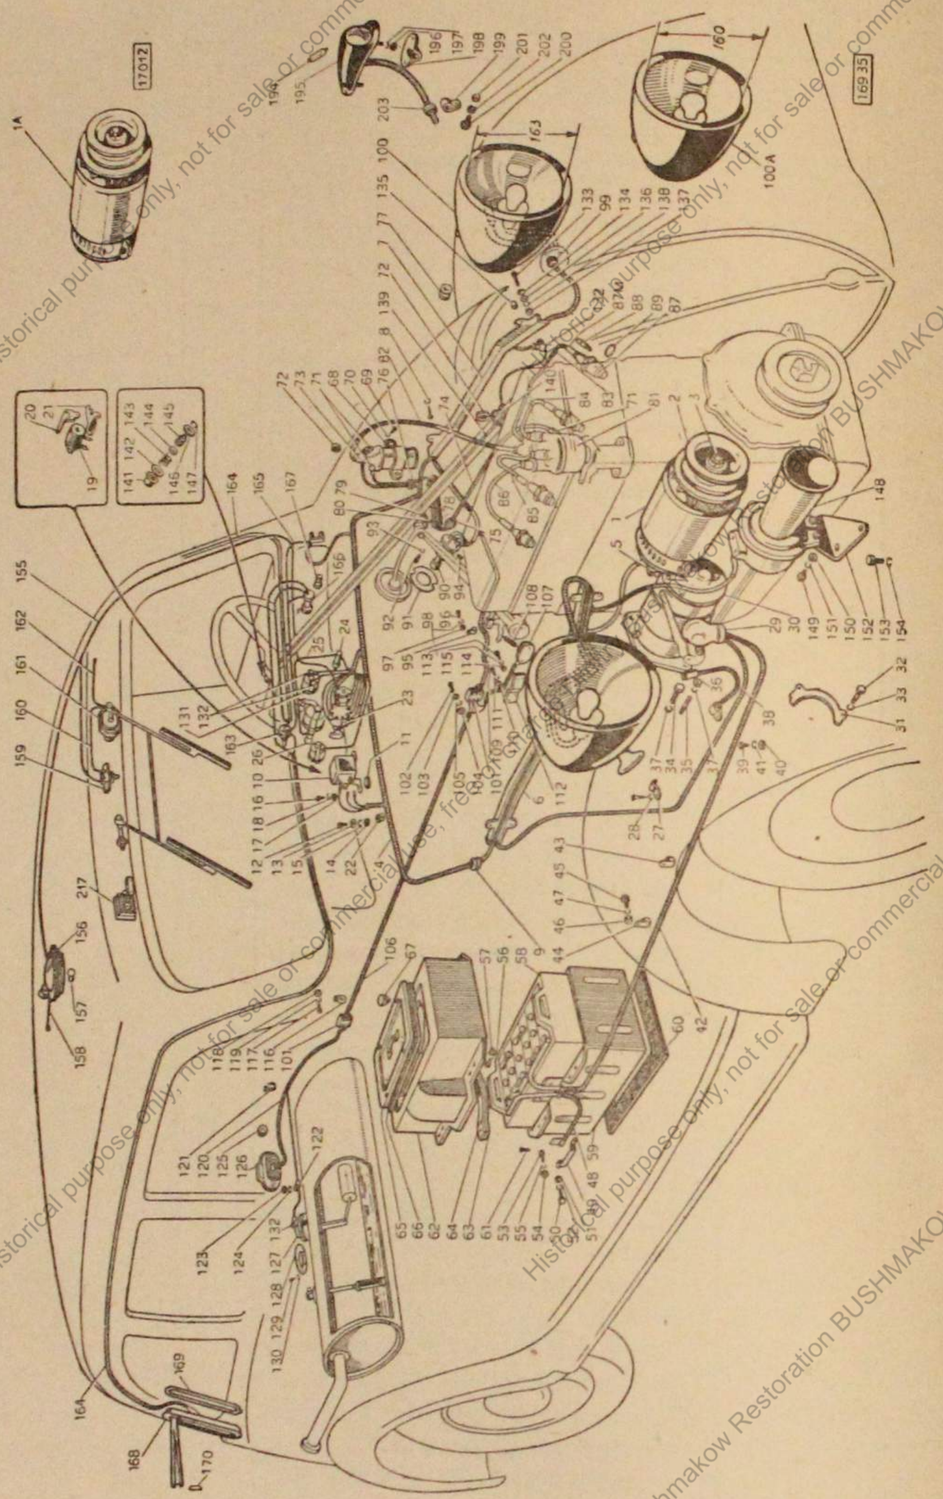


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	367754	Lichtmaschine. Bis Motor Nr. 234106, ausgenommen einzelne ab Nr.233209 (Ersatzteile s. Tafel 45)	1	
1 A	618078	Lichtmaschine. Ab Motor Nr. 234107, einschließlich einzelne ab Nr. 233209 (Ersatzteile s. Tafel 45 A)	1	
2	367756	Antriebscheibe	1	
3	BS. 202265	Mutter	1	
4	393814	Leitungssatz an der Stirnwand (Linkslenkung)	1	
	390944	Leitungssatz an der Stirnwand (Rechtslenkung — Extra)	1	
5	Nr 4054	Schutzhaube (groß)	1	
	094191	Schutzhaube (klein)	1	
6	374493	Rechter Leitungsschutz	1	
7	374496	Linker Leitungsschutz	1	
8	Nr 5163	Federring	10	
9	370606	Schutzring	2	
10	319608	Rückstromschalter	1	
11	385721	Schutzring	2	
12	Nr 3767	Schraube	2	
13	Nr 7294	Schutzring	2	
14	Nr 7284	Mutter	2	
15	Nr 5164	Federring	2	
16	Nr 3873	Klemmschraube	2	
17	Nr 12104	Mutter	2	
18	Nr 5163	Federring	2	
19	319632	Magnetwicklung vollständig	1	
20	317308	Anker vollständig	1	
21	319630	Untere Kontaktplatte	1	
22	Nr 3947	Durchführungsring	1	
23	395043	Schaltkasten (Ersatzteile s. Tafel 48)	1	
24	320446	Schalter zu Schaltbrettleuchte	1	
25	370615	Leitung Schaltkastenleuchte	1	
26	Nr 8606	Lampe 12 V, 3 W	2	
27	95877	Schelle	1	
28	Nr 5164	Federring	1	
29	093124	Schutzhaube	1	
30	368486	Anlasser (Ersatzteile s. Tafel 46)	1	
31	367513	Anlasserschutz	1	
32	Nr 6449	Schraube	2	
33	Nr 5164	Federring	2	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
34	Nr 11003	Schraube	1	
35	Nr 15102	Stiftschraube	1	
36	Nr 7203	Mutter	1	
37	Nr 5166	Federring	2	
38	370602	Leitung Masse-Motor	1	
39	Nr 4501	Sechskantschraube (Linkslenkung)	1	
40	Nr 7880	Mutter (Linkslenkung)	1	
41	Nr 5166	Federring (Linkslenkung)	1	
42	386435	Leitung Sammler-Motor	1	
43	Nr 4188	Schelle (Linkslenkung)	1	
44	Nr 4184	Schelle (Linkslenkung)	3	
45	Nr 3765	Zylinderkopfschraube (Linkslenkung)	4	
46	Nr 7284	Mutter (Linkslenkung)	4	
47	Nr 5164	Federring (Linkslenkung)	4	
48	386434	Leitung Masse-Sammler	1	
49	389146	Schelle	1	
50	Nr 3765	Zylinderkopfschraube	2	
51	Nr 7284	Mutter	2	
52	Nr 5164	Federring	2	
53	Nr 4501	Sechskantschraube	2	
54	Nr 7880	Mutter	2	
55	Nr 5166	Federring	2	
56	Nr 11006	Sechskantschraube	1	
	Nr 11006	Sechskantschraube	1	
57	Nr 7880	Mutter	1	
	Nr 7880	Mutter	1	
58	338351	Sammler	1	
59	388892	Sammlerkasten vollständig	1	
60	388896	Isolierung zu Sammlerkasten	2	
61	Nr 3535	Schraube	5	
62	388897	Kastendeckel vollständig	1	
63	388901	Isolierplatte	2	
64	388903	Feder	2	
65	388904	Deckel	1	
66	388908	Dichtung	1	
67	388906	Gewindeknopf	4	
68	011000	Zündspule	1	
	011000	Zündspule (Extra)	1	
	375237	Leitung zu Zündspulen (bei Doppelspulen)	1	
69	Nr 3787	Zylinderkopfschraube	2	
	Nr 3787	Zylinderkopfschraube	2	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
70	Nr 5166	Federring	2	
	Nr 5166	Federring	2	
71	094191	Schutzhaube	3	
	094191	Schutzhaube (bei Doppelspule)	3	
72	Nr 4386	Leitungsschuh	2	
	Nr 4386	Leitungsschuh	4	
73	042547	Schutzhaube	2	
74	370624	Niederspannungszündleitung Zündspule-Verteiler	1	
	375238	Niederspannungszündleitung Zündspule-Verteiler (bei Doppelspule)	1	
75	Nr 3943	Durchführungsring	1	
76	Nr 3944	Durchführungsring	1	
77	087572	Kerzenleitungsring	1	
78	374498	Linker Leitungsschutz	1	
79	Nr 3765	Zylinderkopfschraube	2	
80	Nr 5164	Federring	2	
81	377094	Zündverteiler (Ersatzteile s. Tafel 47)	1	
82	370625	Hochspannungszündleitung Spuleverteiler	1	
83	369307	Zündkerzenleitung Nr. 1	1	
84	369308	Zündkerzenleitung Nr. 2	1	
85	369309	Zündkerzenleitung Nr. 3	1	
86	369310	Zündkerzenleitung Nr. 4	1	
87	602686	Zündkerze (Type Mi)	4	
	065497	Zündkerze (Type Cn)	4	
87 M	Nr 4098	Schutzhülse	4	
88	Nr 4100	Leitungsschuh	4	
89	088709	Dichtring	4	
90	347649	Abblendschalter	1	
91	367137	Durchführungsdichtung(Linkslenkung)	1	
92	Nr 3765	Schraube (Linkslenkung)	2	
93	Nr 5164	Federring (Linkslenkung)	2	
94	345947	Stift	5	
95	Nr 4186	Schelle (Linkslenkung)	2	
	Nr 4184	Schelle (Linkslenkung)	1	
	Nr 4184	Schelle (Linkslenkung)	1	
96	Nr 3765	Zylinderkopfschraube	3	
97	Nr 7284	Mutter	3	
98	Nr 5164	Federring	3	
99	Nr 3947	Durchführungsring	4	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

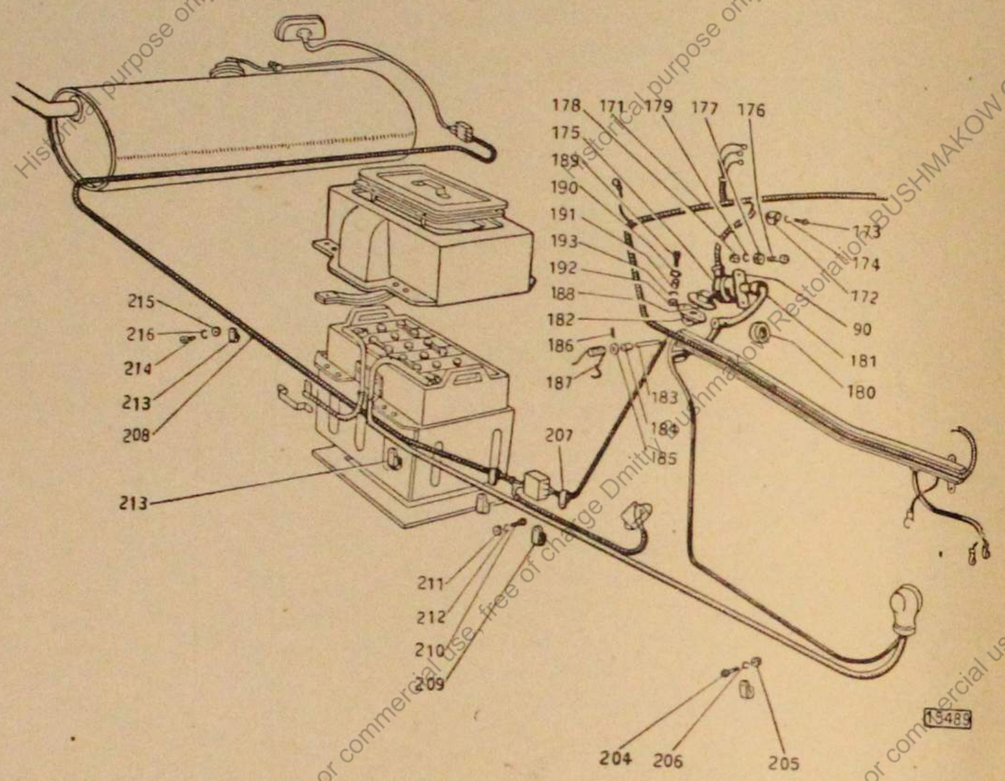



Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
100	370309	Scheinwerfer (Ersatzteile s. Tafel 49). Bis Fahrgestell Nr. 202560	2	
	390675	Scheinwerfer (Extra) (Ersatzteile siehe Tafel 49)	2	
100 A	607973	Scheinwerfer (Ersatzteile s. Tafel 49). Ab Fahrgestell Nr. 202561	2	
101	386849	Abzweigdose	2	
102	Nr 3754	Schraube	4	
103	Nr 7292	Scheibe	4	
104	Nr 3219	Mutter	4	
105	Nr 5162	Federring	4	
106	386436	Leitung Abzweigdose - Schlußleuchte (Linkslenkung)	1	
107	085829	Bremslicht-Schalter	1	
108	355497	Bremslichtschalterfeder	1	
109	Nr 6501	Sechskantschraube	2	
110	Nr 7284	Mutter	2	
111	Nr 5164	Federring	2	
112	389545	Platte	1	
113	Nr 3894	Zylinderkopfschraube	2	
114	Nr 7180	Mutter	2	
115	Nr 5163	Federring	2	
116	313984	Schelle	2	
	Nr 4184	Schelle	1	
	316820	Schelle	1	
117	Nr 3765	Zylinderkopfschraube (Linkslenkung)	3	
118	Nr 7284	Mutter (Linkslenkung)	3	
119	Nr 5164	Federring (Linkslenkung)	3	
120	389259	Leitungssatz Nr. 3—8 S	1	
121	Nr 67	Schelle (Linkslenkung)	1	
122	Nr 4182	Schelle	4	
	Nr 4183	Schelle	4	
123	Nr 7201	Mutter	4	
124	Nr 5164	Federring	4	
125	Nr 3947	Durchführungsring	1	
126	384252	Nummernschild- und Bremsleuchte m. Rückstrahler (Ersatzteile siehe Tafel 50)	1	
127	375099	Kraftstoffstandanzeiger	1	
128	029844	Dichtung	1	
129	Nr 3640	Schraube	5	
130	Nr 5162	Federring	5	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
131	390238	Kraftstoffstandanzeiger (Type Bi) ...	1	
	390240	Kraftstoffstandanzeiger (Type Mn) ..	1	
132	094191	Schutzhaube	3	
133	Nr 3888	Zylinderkopfschraube	1	
134	397799	Isolierscheibe	3	
135	Nr 4177	Isolierhülse	1	
136	Nr 5193	Beilegscheibe	2	
137	Nr 7172	Mutter	2	
138	Nr 5163	Federring	2	
139	370604	Leitung Klemme-Lenksäule	1	
140	070292	Schutzring	1	
141	069206	Hornbetätigungsknopf	1	
142	055402	Scheibe	1	
143	055399	Feder	1	
144	055396	Kappe	1	
145	055398	Isolierbuchse	1	
146	055400	Federteller	1	
147	055401	Ring	1	
148	328609	Horn	1	
149	Nr 4505	Sechskantschraube	2	
150	Nr 7880	Mutter	2	
151	Nr 5166	Federring	2	
152	370605	Hornstütze (Linkslenkung)	1	
	379511	Hornstütze (Rechtslenkung)	1	
153	Nr 11060	Sechskantschraube	2	
154	Nr 5168	Federring	2	
155	389260	Leitung Schaltkasten-Innenleuchte ..	1	
156	339982	Innenleuchte	1	
157	Nr 8606	Lampe 12 V, 3 W	1	
158	370623	Leitung Masse-Innenleuchte	1	
159	370972	Schalter für Wischer.....	1	
160	370940	Leitung Winker-Schalter	1	
161	602256	Elektr. Scheibenwischer (extra, d. h. mit beweglicher Windschutzscheibe)	1	
	395230	Elektr. Scheibenwischer (Doppelwischer).....	1	
162	370622	Leitung Masse-Wischer.....	1	
163	604105	Fahrtrichtungsanzeigerschalter. Bis Fahrgestellnummer 202699	1	
163 A	613420	Fahrtrichtungsanzeigerschalter. Ab Fahrgestellnummer 207700	1	
164	604103	Leitung zu Fahrtrichtungsanzeiger. Bis Fahrgestellnummer 202699 ...	2	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
164 A	614241	Leitung für rechten Fahrtrichtungsanzeiger. Ab Fahrgestellnummer 202700	1	
	614238	Leitung für linken Fahrtrichtungsanzeiger. Ab Fahrgestellnummer 202700	1	
164M	Nr 8540	Schmelzeinsatz. Ab Fahrgestellnummer 201600	1	
165	—	Leitung Handlampenstecker - Fahrtrichtungsanzeigerschalter. Bis Fahrgestellnummer 201599	1	
165 A	604104	Leitung Fahrtrichtungsanzeigerschalter Kraftstoffstandanzeiger. Ab Fahrgestellnummer 201600 bis Fahrgestellnummer 202699	1	
165 B	614242	Leitung Kraftstoffstandanzeiger— Fahrtrichtungsanzeigerschalter. Ab Fahrgestellnummer 202700	1	
166	394310	Fahrtrichtungsanzeigerschalter. Ab Fahrgestellnummer 200662 bis Fahrgestellnummer 202699	1	
167	Nr 8653	Schalterleuchte. Ab Fahrgestellnummer 200662 bis 202699	1	
167 A	8654	Schalterleuchte. Ab Fahrgestellnummer 202700	1	
168	604080	Fahrtrichtungsanzeiger	2	
169	604081	Dichtung.....	2	
170	Nr 8654	Lampe 12 V, 3 W	2	
171	394351	Leitungssatz an der Stirnwand (Rechtslenkung)	1	
	390017	Leitungssatz an der Stirnwand (Rechtslenkung — extra)	1	
172	Nr 4186	Schelle (Rechtslenkung)	1	
173	Nr 3765	Zylinderkopfschraube (Rechtslenkung)	1	
174	Nr 5164	Federring (Rechtslenkung)	1	
175	348612	Schutzhaube (Rechtslenkung).....	1	
176	Nr 3769	Zylinderkopfschraube (Rechtslenkung)	2	
177	394349	Zwischenstück (Rechtslenkung)	2	
178	Nr 7201	Mutter (Rechtslenkung).....	2	
179	Nr 5164	Federring (Rechtslenkung)	2	
180	394352	Dichtung (Rechtslenkung)	1	
181	394348	Abblendschalter (Rechtslenkung)....	1	
182	348695	Lager für Schalterwelle (Rechtslenkung)	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

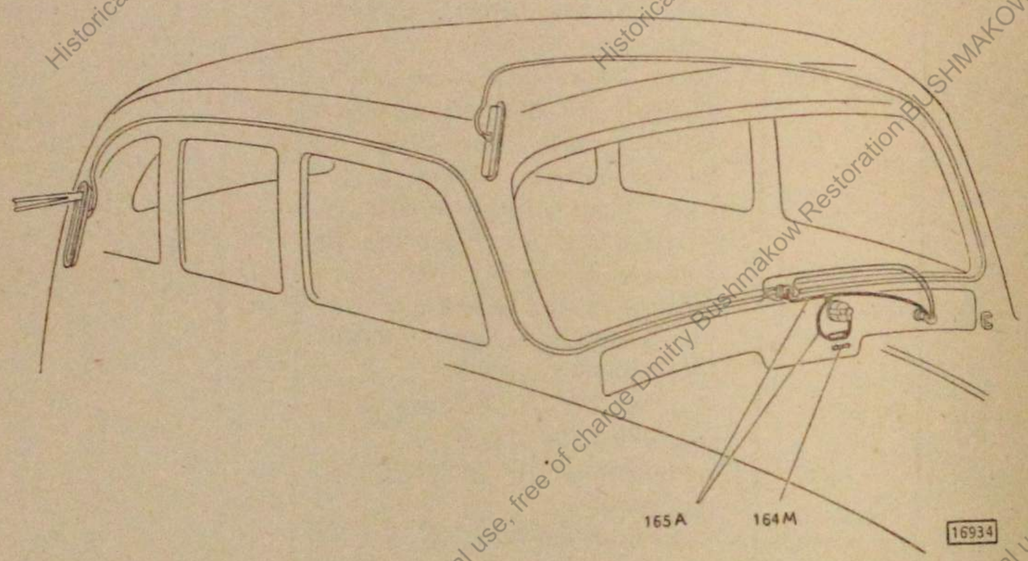

Tafel 77 Gruppe VI: a) Sonderteile, 29. Elektrische Ausrüstung (508 L)

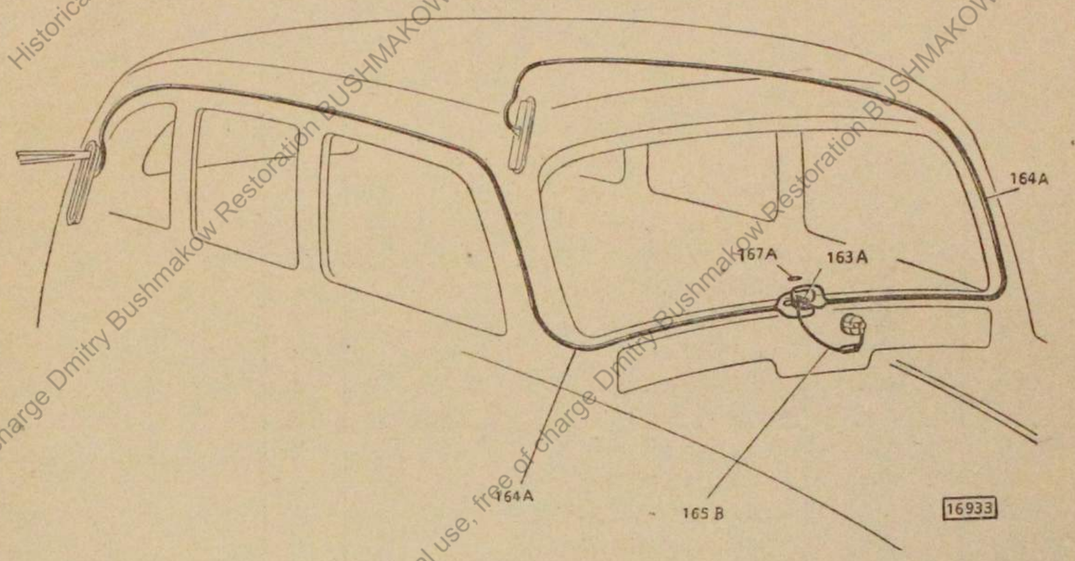


Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 77 Gruppe VI: a) Sonderteile, 29. Elektrische Ausrüstung (508 L)

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
183	348607	Welle zu Schalter (Rechtslenkung) ..	1	
184	348608	Buchse (Rechtslenkung)	2	
185	Nr 5196	Beilegscheibe (Rechtslenkung)	2	
186	Nr 7943	Splint (Rechtslenkung)	2	
187	348606	Rückholfeder (Rechtslenkung)	1	
188	394350	Dichtung (Rechtslenkung)	1	
189	Nr 3767	Zylinderkopfschraube (Rechtslenkung)	2	
190	Nr 26444	Scheibe (Rechtslenkung)	2	
191	395875	Zwischenstück (Rechtslenkung)	2	
192	Nr 7284	Mutter (Rechtslenkung)	2	
193	Nr 5164	Federring (Rechtslenkung)	2	
194	Nr 8630	Lampe 12 V, 5 W (extra)	2	
195	389248	Scheinwerfer an den Vorderkotflügeln (extra)	2	
196	Nr 7180	Mutter (extra)	4	
197	Nr 5163	Federring (extra)	4	
198	390018	Schutzplatte (extra)	2	
199	316620	Schelle (extra)	2	
200	Nr 4500	Schraube (extra)	2	
201	Nr 7885	Mutter (extra)	2	
202	Nr 5166	Federring (extra)	2	
203	Nr 3947	Schutzring (extra)	2	
204	Nr 3765	Zylinderkopfschraube (Rechtslenkung)	1	
205	Nr 7284	Mutter (Rechtslenkung)	1	
206	Nr 5164	Federring (Rechtslenkung)	1	
207	Nr 4184	Schelle (Rechtslenkung)	3	
208	386437	Leitung Abzweigdose—Hinterleuchte (Rechtslenkung)	1	
209	389147	Schelle (Rechtslenkung)	2	
210	Nr 3765	Schraube (Rechtslenkung)	4	
	Nr 3765	Zylinderkopfschraube (Rechtslenkung)	1	
211	Nr 7284	Mutter (Rechtslenkung)	4	
	Nr 7284	Mutter (Rechtslenkung)	1	
212	Nr 5164	Federring (Rechtslenkung)	4	
	Nr 5164	Federring (Rechtslenkung)	1	
213	Nr 4184	Schelle (Rechtslenkung)	12	
	389147	Schelle (Rechtslenkung)	2	
214	Nr 3765	Zylinderkopfschraube (Rechtslenkung)	12	
215	Nr 7284	Mutter (Rechtslenkung)	12	
216	Nr 5164	Federring (Rechtslenkung)	12	
217	394995	Zeituhr	1	

Tafel 77a Gruppe VI: a) Sonderteile, 30. Elektrische Ausrüstung (1100 L)

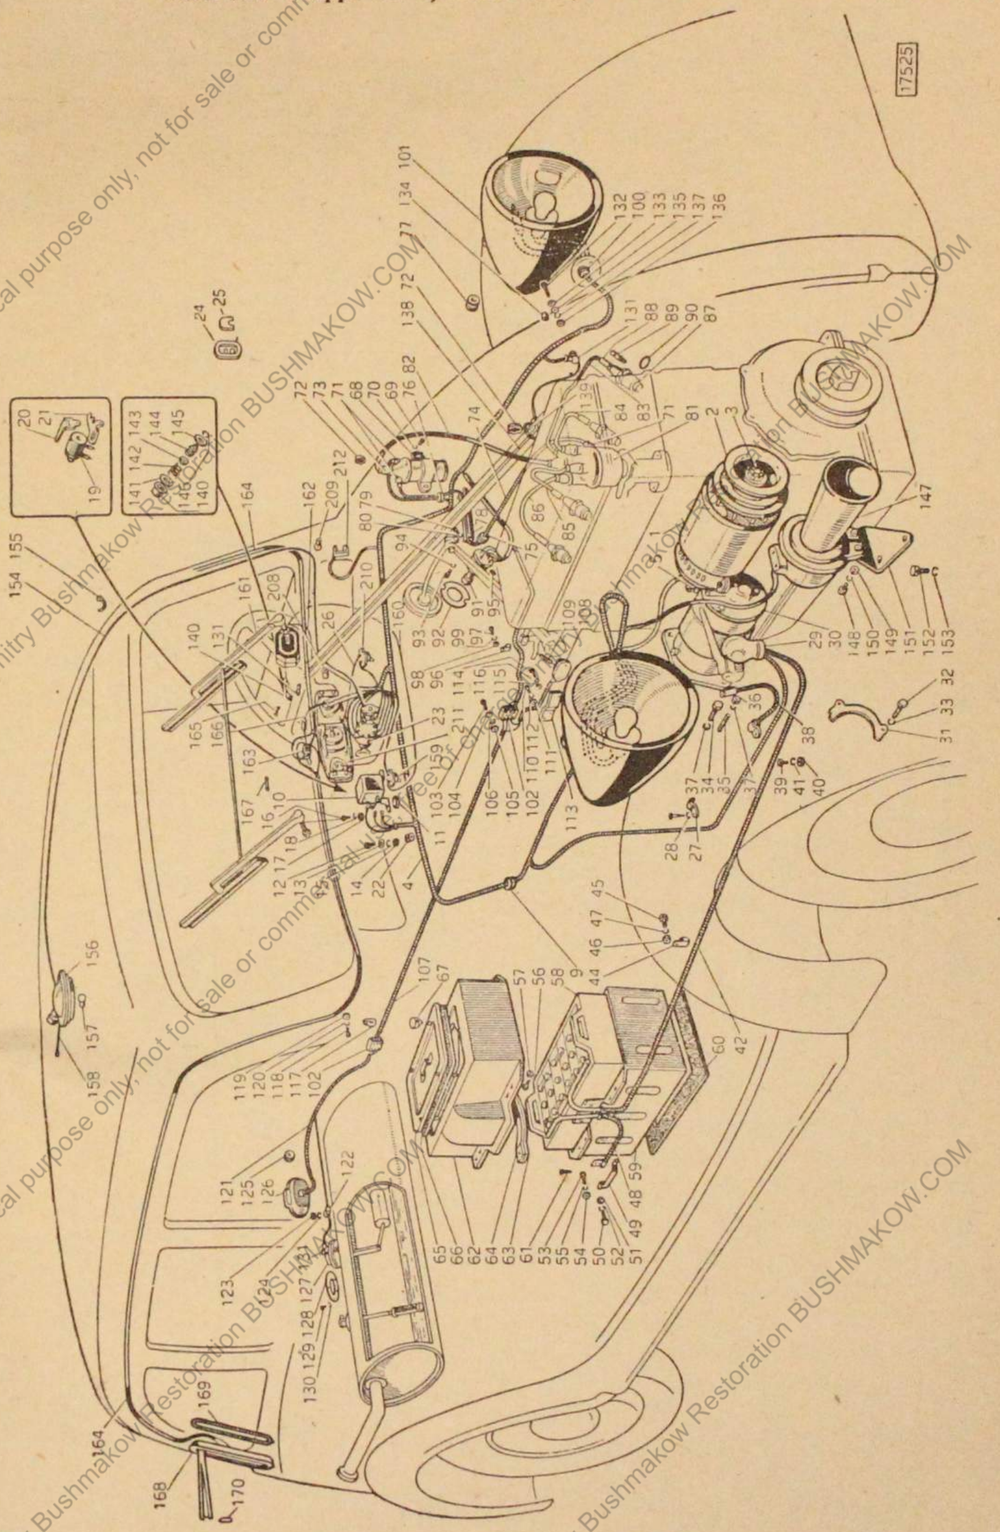

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	618078	Lichtmaschine (Ersatzteile s. Tafel 45 A)	1	
2	367756	Antriebsscheibe	1	
3	BS. 202265	Mutter	1	
4	621876	Leitungssatz an der Stirnwand (Linkslenkung)	1	
5	Nr 4054	Leitungsschuhhaube (groß)	1	
	Nr 4053	Leitungsschuhhaube (klein)	1	
9	370606	Leitungsschutzring	2	
10	319608	Rückstromschalter	1	
11	385721	Isolierscheibe	2	
12	Nr 3767	Schraube	2	
13	Nr 7294	Schutzscheibe	2	
14	Nr 7284	Mutter	2	
15	Nr 5164	Federring	2	
16	Nr 3873	Klemmschraube	2	
17	Nr 12104	Mutter dazu	2	
18	Nr 5163	Federring	2	
19	319632	Magnetspule zu Rückstromschalter, vollständig	—	
20	317308	Anker, vollständig	1	
21	319630	Untere Kontaktplatte	1	
22	Nr 3964	Durchführungsring	1	
23	630228	Schaltkasten (Ersatzteile s. Tafel 48)	1	
24	618319	Ladeanzeigeleuchte	1	
25	618320	Scheibe dazu	1	
26	630363	Leitung Schaltkasten-Leuchte	1	
27	95877	Schelle	1	
28	Nr 5164	Federring	1	
29	093124	Schutzhaube	1	
30	368486	Anlasser (Ersatzteile s. Tafel 46)	1	
31	367513	Anlasserschutz	1	
32	Nr 6449	Befestigungsschraube dazu	2	
33	Nr 5164	Federring	2	
34	Nr 11003	Anlasserbefestigungsschraube	1	
35	Nr 15102	Stiftschraube für Anlasserbefestigung	1	
36	Nr 7303	Mutter dazu	1	
37	Nr 5166	Federring	2	
38	370602	Masseleitung-Anlasser	1	
39	Nr 4501	Sechskantschraube für Masseleitung-anschluß am Rahmen (Linkslenkung)		

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
40	Nr 7880	Mutter dazu (Linkslenkung)	1	
41	Nr 5166	Federring (Linkslenkung)	1	
42	386435	Leitung Sammler—Motor (Linkslenkung)	1	
44	Nr 4184	Schelle (Linkslenkung)	3	
45	Nr 3765	Schraube (Linkslenkung)	3	
46	Nr 7284	Mutter (Linkslenkung)	3	
47	Nr 5164	Federring (Linkslenkung)	3	
48	386434	Sammlermasseleitung	1	
49	389146	Schelle	1	
50	Nr 3765	Schraube	2	
51	Nr 7284	Mutter	2	
52	Nr 5164	Federring	2	
53	Nr 4501	Sechskantschraube	2	
54	Nr 7880	Mutter	2	
55	Nr 5166	Federring	2	
56	Nr 4802	Sechskantschraube	1	
	Nr 4802	Sechskantschraube	1	
57	Nr 7203	Mutter	1	
	Nr 7203	Mutter	1	
58	338351	Sammler	1	
59	388892	Sammlerkasten, vollständig	1	
60	388896	Isolierplatte	2	
61	Nr 3535	Schraube zum Sammlerkasten	5	
62	388897	Sammlerkasten, vollständig	1	
63	388901	Isolierplatte zum Sammlerkastendeckel	2	
64	388903	Feder	2	
65	388904	Deckel	1	
66	388908	Dichtung dazu	1	
67	388906	Gewindeknopf	4	
68	011000	Zündspule	1	
	01100	Reserve-Zündkerze	1	
	375237	Verbindungsleitung (bei doppelter Zündspule)	1	
69	Nr 3787	Schraube zur Zündspulenbefestigung an der Stirnwand	2	
	Nr 3787	Schraube zur Befestigung der zweiten Zündspule an der Stirnwand	2	
70	Nr 5166	Federring	2	
	Nr 5166	Federring	2	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
71	Nr 4053	Schutzhaube	3	
	Nr 4053	Schutzhaube (Doppelzündspule)	3	
72	Nr 4386	Leitungsschuh	2	
	Nr 4386	Leitungsschuh	4	
73	Nr 4052	Haube zu Hochspannungszündleitung	1	
74	370624	Niederspannungszündleitung Zündspule-Verteiler	1	
	375238	Wie oben, bei doppelter Zündspule	1	
75	Nr 3961	Durchführungsring	1	
76	Nr 3962	Durchführungsring	1	
77	087572	Zündkerzenleitungsring	1	
78	374498	Linker Leitungsschutz a. d. Stirnwand	1	
79	Nr 3765	Schraube	2	
80	Nr 5164	Federring	2	
81	377094	Zündverteiler (Ersatzteile s. Tafel 47)	1	
82	370625	Hochspannungszündleitung Zündspule-Verteiler	1	
83	369307	Zündkerzenleitung Nr. 1	1	
84	369308	Zündkerzenleitung Nr. 2	1	
85	369309	Zündkerzenleitung Nr. 3	1	
86	369310	Zündkerzenleitung Nr. 4	1	
87	602686	Zündkerze (Type Mi)	4	
	065497	Zündkerze (Type Cn)	4	
88	Nr 4098	Schutzhülse	4	
89	Nr 4100	Zündkerzenleitungsschuh	4	
90	088769	Zündkerzendichtring	4	
91	347649	Abblendschalter	1	
92	367137	Durchführungsdichtung (Linkslenkung)	1	
93	Nr 3765	Befestigungsschraube (Linkslenkung)	2	
94	Nr 5164	Federring (Linkslenkung)	2	
95	345947	Klemmschraube	5	
96	Nr 4186	Schelle (Linkslenkung)	2	
	Nr 4184	Schelle (Linkslenkung)	1	
	Nr 4184	Schelle (Linkslenkung)	1	
97	Nr 3765	Schraube	3	
98	Nr 7284	Mutter	3	
99	Nr 5164	Federring	3	
100	Nr 3964	Durchführungsring	2	
101	633584	Scheinwerfer (Ersatzteile s. Tafel 49)	2	
102	386849	Abzweigdose	2	
103	Nr 3754	Schraube	4	

Tafel 77a Gruppe VI: a) Sonderteile, 30. Elektrische Ausrüstung (1100 L)

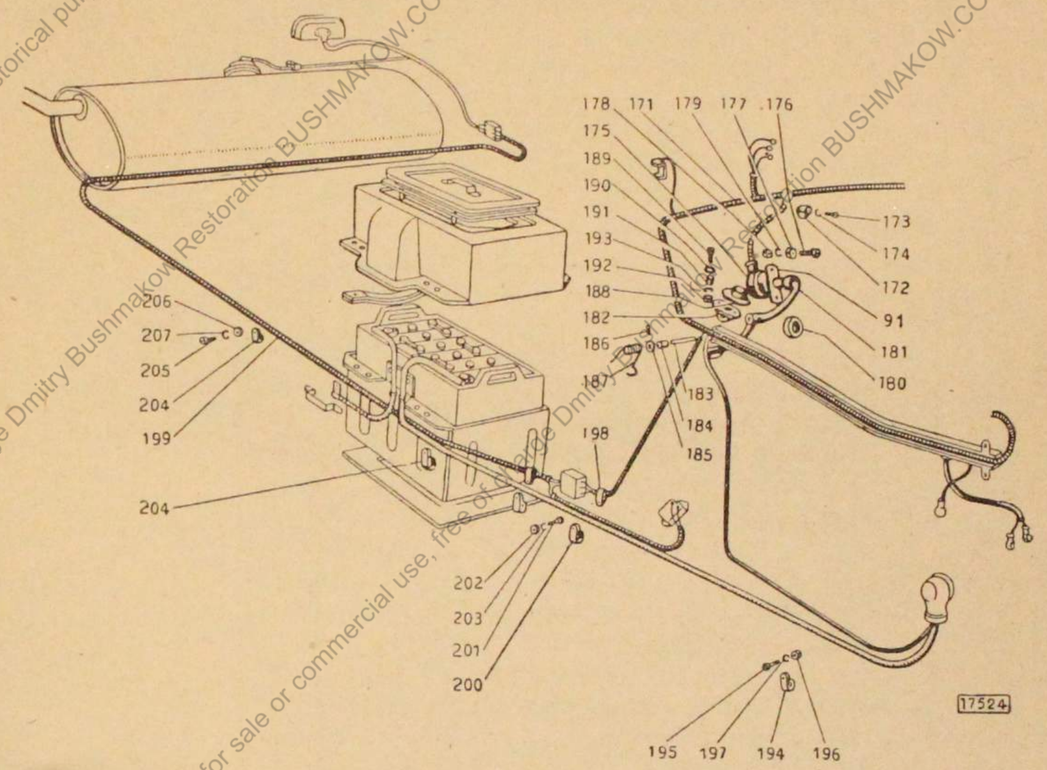

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
104	Nr 7292	Scheibe	4	
105	Nr 7219	Mutter	4	
106	Nr 5162	Federring	4	
107	386436	Leitung (Linkslenkung)	1	
108	085829	Bremslicht-Schalter	1	
109	355497	Feder dazu	1	
110	Nr 6501	Sechskantschraube	2	
111	Nr 7284	Mutter	2	
112	Nr 5164	Federring	2	
113	389545	Platte	1	
114	Nr 3894	Schraube	2	
115	Nr 7180	Mutter	2	
116	Nr 5163	Federring	2	
117	313984	Schelle	2	
	Nr 4184	Schelle	1	
	316820	Schelle	1	
118	Nr 3765	Schraube (Linkslenkung)	2	
119	Nr 7284	Mutter (Linkslenkung)	2	
120	Nr 5164	Federring (Linkslenkung)	2	
121	389259	Leitungssatz Nr. 3-8-S	1	
122	Nr 4183	Schelle Nr. 3-8-S	4	
123	Nr 7201	Mutter Nr. 3-8-S	4	
124	Nr 5164	Federring Nr. 3-8-S	4	
125	Nr 3964	Durchführungsring zu Leitungssatz	1	
126	384252	Nummernschild- und Bremsleuchte mit Rückstrahler (Ersatzteile s. Tafel 50)	1	
127	375099	Kraftstoffstandanzeigegerät	1	
128	029844	Dichtung dazu	1	
129	Nr 3640	Schraube	5	
130	Nr 5162	Federring	5	
131	Nr 4053	Schutzhaube	3	
132	Nr 3888	Schraube	1	
133	397799	Schutzscheibe	3	
134	Nr 4177	Schutzhülse	1	
135	Nr 5193	Beilegscheibe	2	
136	Nr 7172	Mutter	2	
137	Nr 5163	Federring	2	
138	370604	Leitung Klemme—Lenksäule	1	
139	070292	Schutzring	1	
140	069206	Hornbetätigungsknopf	1	
141	055402	Scheibe dazu	1	
142	055399	Feder	1	
143	055396	Hülsendeckel	1	

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
144	055398	Schutzhülse	1	
145	055400	Federteller	1	
146	055401	Ring zu Knopf	1	
147	318609	Horn	1	
148	Nr 4505	Sechskantschraube	2	
149	Nr 7880	Mutter	2	
150	Nr 5166	Federring	2	
151	370605	Hornstütze (Linkslenkung)	1	
	379511	Hornstütze (Rechtslenkung)	1	
152	Nr 11060	Sechskantschraube	2	
153	Nr 5168	Federring	2	
154	631456	Leitung Schaltkasten—Innenleuchte	1	
155	Nr 61	Schelle	3	
156	369877	Innenleuchte	1	
157	Nr 8606	Lampe 12 V, 3 W	1	
158	370623	Leitung Masse—Innenleuchte	1	
159	367242	Schalter für Scheibenwischer	1	
160	637970	Leitung Schalter—Wischer	1	
161	620796	Elektr. Scheibenwischer (mit Doppelarm)	1	
162	621879	Leitung Masse—Wischer	1	
163	613420	Fahrtrichtungsanzeigerschalter	1	
164	614241	Leitung zum rechten Fahrtrichtungsanzeiger	1	
	614238	Leitung zum linken Fahrtrichtungsanzeiger	1	
165	Nr 8580	Schmelzeinsatz zum Fahrtrichtungsanzeiger	1	
166	614242	Leitung Kraftstoffstandanzeiger—Schalter	1	
167	Nr 8630	Lampe	1	
168	604080	Fahrtrichtungsanzeigerkontrolleuchte	2	
169	604081	Dichtung	2	
170	Nr 8654	Stablampe 12 V, 3 W für Fahrtrichtungsanzeiger	2	
171	630532	Leitungssatz an der Stirnwand (Rechtslenkung)	1	
172	Nr 4186	Schelle (Rechtslenkung)	1	
173	Nr 3765	Schraube (Rechtslenkung)	1	
174	Nr 5164	Federring (Rechtslenkung)	1	
175	348612	Schutzhaube (Rechtslenkung)	1	
176	Nr 3769	Schraube (Rechtslenkung)	2	
177	394349	Zwischenstück (Rechtslenkung)	2	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Tafel 77a Gruppe VI: a) Sonderteile, 30. Elektrische Ausrüstung (1100 L)

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
178	Nr 7201	Mutter (Rechtslenkung)	2	
179	Nr 5164	Federring (Rechtslenkung)	2	
180	394352	Dichtung (Rechtslenkung)	1	
181	394348	Abblendschalter (Rechtslenkung)	1	
182	348605	Haltestück (Rechtslenkung)	1	
183	348607	Welle (Rechtslenkung) zu 181	2	
184	348608	Buchse (Rechtslenkung)	2	
185	Nr 5196	Beilegscheibe (Rechtslenkung)	2	
186	Nr 7943	Splint (Rechtslenkung)	2	
187	348606	Rückholfeder (Rechtslenkung)	1	
188	394350	Dichtung (Rechtslenkung)	1	
189	Nr 3767	Schraube (Rechtslenkung)	1	
190	Nr 26444	Scheibe (Rechtslenkung)	2	
191	395875	Abstandstück (Rechtslenkung)	2	
192	Nr 7284	Mutter (Rechtslenkung)	2	
193	Nr 5164	Federring (Rechtslenkung)	2	
194	Nr 4184	Schelle (Rechtslenkung)	1	
195	Nr 3765	Schraube (Rechtslenkung)	1	
196	Nr 7284	Mutter (Rechtslenkung)	1	
197	Nr 5164	Federring (Rechtslenkung)	1	
198	Nr 4184	Schelle (Rechtslenkung)	3	
199	386437	Leitung Abzweigdose—Schlußleuchte (Rechtslenkung)	1	
200	389147	Schelle (Rechtslenkung)	2	
201	Nr 3765	Schraube (Rechtslenkung)	4	
	Nr 3765	Schraube (Rechtslenkung)	1	
202	Nr 7284	Mutter (Rechtslenkung)	4	
203	Nr 5164	Federring (Rechtslenkung)	1	
	Nr 5164	Federring (Rechtslenkung)	4	
204	Nr 4184	Schelle (Rechtslenkung)	4	
	389147	Schelle (Rechtslenkung)	2	
205	Nr 3765	Schraube (Rechtslenkung)	12	
206	Nr 7284	Mutter (Rechtslenkung)	12	
207	Nr 5164	Federring (Rechtslenkung)	12	
208	389720	Kontrollampe	1	
209	Nr 8653	Kontrollampe	1	
210	367242	Schalter für Schaltbrettleuchte	1	
211	630227	Schaltbrett (Kraftstoffstandanzeiger–Geschwindigkeitsmesser)	1	
	629997	Schaltbrett (Kraftstoffstandanzeiger–Druckmesser–Geschwindigkeitsmesser)	1	
212	087686	Bügel	1	

Tafel 78 Gruppe VI: a) Sonderteile, 31. Nummernschildleuchte und Rücklicht

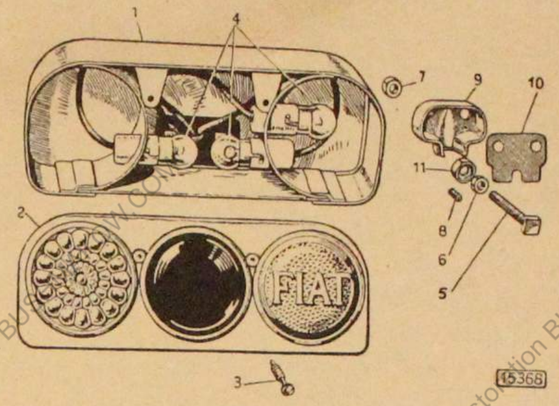


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl je Gruppe	Bemerkungen
1	Co 1793	Gehäuse, vollständig	1	
2	Co 1794	Deckel, vollständig	1	
3	Co 1795	Schraube	2	
4	Nr 8606	Lampe	3	
5	Co 1796	Schraube	2	
6	Co 1797	Mutter	2	
7	Co 1798	Mutter	2	
8	Co 1799	Stift	2	
9	Co 1800	Klemmendeckel	1	
10	Co 1801	Schutzplatte	1	
11	Co 1802	Überwurfmutter	1	

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Liepsch & Reichardt, Dresden

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM

Historical purpose only, not for sale or commercial use, free of charge Dmitry Bushmakow Restoration BUSHMAKOW.COM